

ThinkPad

ThinkPad T510、T510i、および W510 ハードウェア保守マニュアル

お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、201 ページの 付録 A 『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

第 6 版 (2012 年 4 月)

© Copyright Lenovo 2009, 2012.

制限付き権利に関する通知: データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

目次

本書について	iii	スリープ(スタンバイ)状態	45
第1章 安全上の注意	1	休止状態	45
一般安全	1	FRU 故障判別リスト	46
電気安全	2	数値エラー・コード	47
安全検査ガイド	3	エラー・メッセージ	51
静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い	3	ビープ音の症状	52
接地要件	4	ビープ音以外の症状	53
安全上の注意	4	LCD(液晶ディスプレイ)関連の症状	53
レーザー規格に関する記述	17	再現性の低い問題	53
第2章 重要な保守情報	25	未解決問題	54
FRU 交換時の心得	25	第5章 RAID のインストールと構成	55
ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ交換時の心得	26	サポートされる RAID 構成	55
システム・ボード交換時の重要な注意事項	26	組み込み済み SATA RAID 機能を使用可能にするためのシステム BIOS の構成	55
エラー・メッセージの使い方	26	RAID ボリュームの作成	55
CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得	26	RAID ボリュームの削除	56
製品定義	26	第6章 状況インジケータ	57
CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別	27	第7章 Fn キーの組み合わせ	61
第3章 全般の検査	29	第8章 FRU の交換に関する注意事項	65
最初に行うこと	29	ねじに関する注意事項	65
保守の手順	30	シリアル番号(S/N)の保存	66
Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム	30	システム・ユニットのシリアル番号(S/N)の復元	66
Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム	35	UUID の保存	67
電源システムの検査	37	ECA 情報の読み取りまたは書き込み	67
AC アダプターの検査	38	第9章 FRU の取り外しと交換	69
動作中充電の検査	38	ThinkPad T510、T510i、および W510 の保守を行う前に	70
バッテリー・パックの検査	38	1010 バッテリー・パック	70
バックアップ・バッテリーの検査	39	1020 Serial Ultrabay Enhanced デバイスまたはトラベル・ベゼル	71
第4章 関連の保守情報	41	1030 DIMM スロット・カバー	73
リカバリー・ディスク・セットを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元	41	1040 DIMM(下部スロット)	73
パスワード	42	1050 ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、ハードディスク・ドライブ、および HDD ゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブおよびストレージ・コンバーター	74
パワーオン・パスワード	42	1060 キーボード	76
ハードディスク・パスワード	42	1070 DIMM(上部スロット)	79
スーパーバイザー・パスワード	43	1080 PCI Express ミニ・カード(ワイヤレス LAN 用)	80
パワーオン・パスワードを解除する方法	43	1090 PCI Express ミニ・カード(ワイヤレス WAN 用)	82
ハードディスク・パスワードを解除する方法	44		
省電力	44		
スクリーン・ブランク・モード	44		

1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー	84
1110 <i>Bluetooth</i> ドーター・カード (BDC-2.1)	87
1120 バックアップ・バッテリー	88
1130 スマート・カードまたは非接触型スマート・カード、あるいはスマート・カード・ダミー・スパーサー	89
1140 スピーカー・アセンブリー	92
1150 サーマル・モジュール	94
1160 CPU	96
1170 LCD ユニット	97
1180 ベース・カバー・アセンブリー	100
1190 I/O サブカード	103
1200 システム・ボード・アセンブリーおよびマグネシウム構造フレーム	104
2010 LCD ベゼル・アセンブリー	107
2020 LED サブカード	108
2030 内蔵カメラ	109
2040 LCD ケーブル、カメラ・ケーブル、LCD パネル、およびヒンジ	110
2050 アンテナ・キットおよび LCD 背面カバー・アセンブリー	113
第 10 章 . 場所	115
前面	115

背面図	116
底面図	117

第 11 章 . パーツ・リスト 119

全体	120
LCD FRU	168
キーボード	187
その他のパーツ	188
AC アダプター	190
電源コード	190
リカバリー・ディスク	191
Windows XP Professional (32 ビット) DVD	191
Windows Vista Business (32 ビット) DVD	192
Windows Vista Home Basic (32 ビット) DVD	193
Windows 7 Home Basic (32 ビット) DVD	193
Windows 7 Home Premium (32 ビット) DVD	194
Windows 7 Home Premium (64 ビット) DVD	195
Windows 7 Professional (32 ビット) DVD	196
Windows 7 Professional (64 ビット) DVD	198
共通の保守ツール	199

付録 A. 特記事項 201

商標	201
--------------	-----

本書について

本書には、以下の ThinkPad® 製品に関する保守情報および参照情報が記載されています。

ThinkPad T510 および MT 4313、4314、4339、4349、4384、4484、および 4873
T510i

ThinkPad W510 MT 4318、4319、4387、4389、4391、4875、および 4876

本書を拡張診断テストと一緒に使用して、問題のトラブルシューティングを行ってください。

重要： 本書は、ThinkPad 製品に精通した専門の保守技術担当者を対象としています。本書を拡張診断テストと併用して、効率的に問題のトラブルシューティングを行ってください。

ThinkPad 製品の保守を行う前に、必ず、1 ページの第 1 章『安全上の注意』および 25 ページの第 2 章『重要な保守情報』をお読みください。

第 1 章 安全上の注意

この章では、ThinkPad ノートブックの保守を行う前によく理解しておく必要のある、以下の安全上の注意を記載します。

- 1 ページの『一般安全』
- 2 ページの『電気安全』
- 3 ページの『安全検査ガイド』
- 3 ページの『静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い』
- 4 ページの『接地要件』
- 4 ページの『安全上の注意』
- 17 ページの『レーザー規格に関する記述』

一般安全

次の規則に従って、一般的な安全確保に努めてください。

- 保守の最中および保守の後、マシンのある領域の整理整頓をしてください。
- 重い物を持ち上げるときは、次のようにします。
 1. 滑らないように、しっかりと立ってられるようにします。
 2. 足の間でオブジェクトの重量が同量になるよう分散します。
 3. ゆっくりとした持ち上げる力を使用します。持ち上げる時に、急な移動あるいはねじったりは絶対にしないでください。
 4. 立ち上がることによって、または足の筋肉で押し上げることによって持ち上げます。この動作は、背中の中の筋肉の負担を除去します。重量が 16 kg を超える物、または自分 1 人で持ち上げるには重過ぎると感じる物を持ち上げようとしないでください。
- お客様の危険につながる作業や、装置の安全を損なうような作業は行わないでください。
- マシンを起動する前に、必ず、他の保守技術担当者や お客様側のスタッフが危険な場所にいないか確かめます。
- マシンの保守を行う間、取り外したカバーを安全な場所で、すべての関係者から離れた場所に置きます。
- ツール・ケースを歩行領域から遠ざけて、他の人がつまづかないようにします。
- 緩い服を着用しないでください。マシンの動いている部分に引っかかる可能性があります。そでは、きちんと留めておくか、ひじの上までまくり上げておきます。髪が長い場合は、縛ってください。
- ネクタイやスカーフの端は衣服の中に入れておくか、不伝導性のクリップを使って、端から約 8 cm のところで留めておきます。
- 宝石、チェーン、金属フレームの眼鏡、または金属のファスナーが付いている服は着用しないでください。

注意：金属のオブジェクトは電気の伝導体に適しています。

- ハンマーやドリルを使った作業、はんだ付け、ワイヤーの切断、スプリングの接続、溶剤の使用、そしてその他目に危険が及ぶ可能性のある作業を行うときは、安全眼鏡をかけてください。
- 保守の後には、すべての安全シールド、ガード、ラベル、および接地ワイヤーを再取り付けします。古くなっていたり障害のある安全装置は交換してください。
- マシンをお客様に返却する前に、すべてのカバーを正しく取り付けます。
- ファン放熱孔はマシンの内部部品に空気を循環させ、高熱になることを防ぎます。ファン放熱孔をふさがないように気を付けてください。

電気安全

電気機器を取り扱うときは、次の規則を守ってください。

重要：承認済みのツールおよびテスト装置を使用してください。工具の中には、握りや柄の部分のソフト・カバーが感電防止のための絶縁性を持たないものがあります。お客様の多くは、装置のそばに、静電気の放電を減らす小さな導電ファイバーを含むゴム製のフロア・マットをお持ちになっておられるでしょう。このタイプのマットを感電の保護として使用しないでください。

- 部屋の緊急電源オフ (EPO) スイッチを見つけて、スイッチまたは電気コンセントを切り離してください。電気事故が発生した場合は、スイッチを操作するか、または電源コードのプラグを素早く抜きます。
- 危険な状態、または危険な電圧を持つ装置のそばで、1人で作業しないでください。
- 次の作業を行う前には、すべての電源をすべて切り離してください。
 - 機械的検査の実行
 - 電源装置のそばでの作業
 - 主な装置の取り外しまたは取り付け
- マシンで作業を開始する前に、電源コードのプラグを抜きます。プラグを抜けない場合は、お客様に依頼して、マシンに電源を供給している電源ボックスの電源を切り、電源ボックスをオフ位置にロックします。
- 露出した電気回路を持つマシンで作業する必要があるときは、次の注意事項を守ってください。
 - 電源オフ制御に慣れている別の人がそばにいることを確認してください。

注意：別の人は、必要な場合に、電源のスイッチを切るためにその場にいる必要があります。

- 電源オンした電気機器を扱うときは、1つの手のみを使用します。もう一方の手はポケットに入れておくか、後ろにしておきます。

注意：感電は、完全な回路ができた場合にだけ起こります。上記の規則を遵守することにより、電流が体を通過するのを防ぐことができます。

- テスターを使用する時は、制御を正しく設定し、テスター用の承認済みプローブ・リードおよび付属品を使用します。
- 適切なゴム製のマットの上に立ち (必要であれば、ローカルに取得)、金属フロア・ストリップおよびマシン・フレームといった接地からユーザーを絶縁します。

非常に高電圧の場所での作業のときは、特殊な安全上の注意を守ってください。これらの指示は保守情報の安全に関する節に記載されています。高電圧の測定時には、細心の注意を払ってください。

- 安全な操作状態のために電気ハンド・ツールを定期的に検査および保守してください。
- 使い古されたり、壊れているツールおよびテスターを使用しないでください。
- 回路から電源が切断されていることをあらかじめ想定することは、絶対にしないでください。まず最初に、回路の電源がオフになっているか必ずチェックします。
- 作業域で起こりうる危険を常に注意してください。これらの危険の例は、湿ったフロア、接地されていない延長ケーブル、電源の過電流および安全接地の欠落などです。
- 電流の通じている回路にプラスチック・デンタル・ミラーの反射面で触らないでください。面は導電性があるので、触ると身体障害およびマシン損傷を引き起こす可能性があります。
- 次のパーツは、マシン内でそれらの通常の操作場所から取り外すとき、電源をオンにしたまま保守作業を行わないでください。
 - 電源機構 (パワー・サプライ) 装置
 - ポンプ
 - 送風器およびファン
 - モーター・ジェネレーター
 - 上記に掲載されたものと同様の装置この実践は装置の接地を確実にします。
- 電気事故が起こった場合:

- 用心して、ユーザー自身が被害にあわないようにしましょう。
- 電源をオフに切り替えます。
- 別の人を医療補助を呼びに行かせます。

安全検査ガイド

この検査ガイドの目的は、危険性が潜む状態を識別できるようにすることです。マシンの設計および製作段階において、ユーザーと保守技術担当者を傷害から守るために必要な安全品目に取り付けられています。このガイドはそれらのアイテムのみを対象としています。この検査ガイドで紹介していない ThinkPad 以外の機構またはオプションを接続したことによる危険性の識別については、各自が適切な判断を行う必要があります。

危険な状態がある場合は、まずその危険の重大性を判別し、問題点を訂正せずに続行してよいかどうか判断してください。

次の状態と、その状態が示す危険性について考慮してください。

- 電気の危険性、特に 1 次電源 (フレーム上の 1 次電圧は重大または致命的な感電事故を起こすおそれがあります)
- 爆発の危険性 (損傷した CRT 表面やコンデンサーの膨張など)
- 機械的な危険性 (ハードウェアの緩み、欠落など)

危険が潜む状態があるかどうかを判別するには、どの保守作業を始めるときにも次のチェックリストを使用してください。検査は、電源オフ、および電源コードの切断から始めてください。

チェックリスト

1. 外側のカバーに損傷 (緩み、破損、またはエッジのとがり) がないか検査します。
2. ThinkPad の電源をオフにする。電源コードを外します。
3. 次の点について、電源コードを検査します。
 - a. 第 3 配線のアース・コネクタの状態が良好であるか。メーターを使って、外部アース・ピンとフレーム・アースの間のアース線の導通が 0.1 オーム以下であるか測定します。
 - b. 電源コードはパーツ・リストに指定されたタイプでなければなりません。
 - c. 絶縁体が摩耗してはいけません。
4. バッテリーのひび割れまたは膨張があるか検査します。
5. カバーを取り外します。
6. 明らかに ThinkPad 以外のパーツが使われている部分を検査します。ThinkPad 以外のパーツの使用の安全性について、的確な判断を下します。
7. 装置内部に明らかに危険な状態がないか (例えば、金属の切りくず、汚染、水などの液体、火または煙による損傷の兆候など) を検査します。
8. ケーブルが摩耗していたり、はさまれていないか検査します。
9. 電源機構カバーのファスナー (ねじまたはリベット) が、外れていたり、損傷していないか検査します。

静電気放電の影響を受けやすい装置の取り扱い

トランジスタまたは集積回路 (IC) を含む ThinkPad の部分は、静電気の放電 (ESD) の影響を受けやすいことを知っておく必要があります。ESD による損傷は、物体間に帯電の差があるときに起こります。帯電を平均化して、マシン、パーツ、作業マット、およびそのパーツを取り扱う人の帯電がすべて同じになるようにして、ESD による損傷を防止してください。

注：

1. ESD が下記に示す要件を超えたときは、その製品特定の ESD 手順を 実行してください。
2. 使用する ESD 保護装置が、完全に有効であると 承認 (ISO 9000) されたものであることを確認してください。

ESD の影響を受けやすいパーツを取り扱う際は、次の点に注意してください。

- パーツは、製品に挿入するまでに静電防止袋に入れたままにしておきます。
- 他の人に触れないようにします。
- 身体の静電気を除去するために、自分の肌に対して接地されたリスト・ストラップを着用します。
- パーツが、自分の衣服に触れないようにします。ほとんどの衣服は絶縁性になっており、リスト・ストラップを付けていても帯電したままになっています。
- 接地された作業マットを使って、静電気のない作業面を作ります。このマットは、ESD の影響を受けやすい装置を取り扱う際には特に便利です。
- 下記にリストしたような接地システムを選択し、特定の保守要件に 合った保護を可能にします。

注：ESD による損傷を防止するには、できれば接地システムを使用することが望ましいのですが、必須ではありません。

- ESD アース・クリップをフレーム・アース、アース・ブレード、または 緑色の配線のアースに接続します。
- 二重絶縁のシステムまたはバッテリー駆動システムで作業するときは、ESD 共通アースまたは参照点を使います。これらのシステムでは、同軸またはコネクタ外部シェルが使えます。
- 交流電源で動作するコンピューターでは、AC プラグの丸いアース端子を使います。

接地要件

オペレーターの安全確保とシステム機能の正常実行のためには、ThinkPad の接地が必要です。電源コンセントが適切に接地してあるかどうかの確認は、資格のある 電気技師が行います。

安全上の注意

このセクションの安全上の注意は、以下の言語で記載されています。

- 英語
- アラビア語
- ブラジル・ポルトガル語
- フランス語
- ドイツ語
- ヘブライ語
- 日本語
- 韓国語
- スペイン語
- 中国語 (繁体字)



DANGER

Before the computer is powered on after FRU replacement, make sure that all screws, springs, and other small parts are in place and are not left loose inside the computer. Verify this by shaking the computer and listening for rattling sounds. Metallic parts or metal flakes can cause electrical short circuits.



DANGER

Some standby batteries contain a small amount of nickel and cadmium. Do not disassemble a standby battery, recharge it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

The battery pack contains small amounts of nickel. Do not disassemble it, throw it into fire or water, or short-circuit it. Dispose of the battery pack as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing when replacing the battery pack. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

The lithium battery can cause a fire, an explosion, or a severe burn. Do not recharge it, remove its polarized connector, disassemble it, heat it above 100°C (212°F), incinerate it, or expose its cell contents to water. Dispose of the battery as required by local ordinances or regulations. Use only the battery in the appropriate parts listing. Use of an incorrect battery can result in ignition or explosion of the battery.



DANGER

If the LCD breaks and the fluid from inside the LCD gets into your eyes or on your hands, immediately wash the affected areas with water for at least 15 minutes. Seek medical care if any symptoms from the fluid are present after washing.



DANGER

To avoid shock, do not remove the plastic cover that protects the lower part of the inverter card.



DANGER

Though the main batteries have low voltage, a short-circuited or grounded battery can produce enough current to burn personnel or combustible materials.



DANGER

Unless hot swap is allowed for the FRU being replaced, do as follows before removing it: power off the computer, unplug all power cords from electrical outlets, remove the battery pack, and disconnect any interconnecting cables.



خطر

قبل إعادة تشغيل الحاسب بعد الانتهاء من استبدال FRU، تأكد من أنه قد تم إعادة كل من المسامير و السوست وكل الأجزاء الصغيرة الأخرى في أماكنهم ولم يتم فقدهم داخل الحاسب. ويمكن التحقق من ذلك عن طريق هز الحاسب والاستماع لأي صوت صاخب يصدر منه. قد تؤدي الأجزاء أو الرقائق المعدنية إلى حدوث دائرة قصر.



خطر

تحتوي بعض البطاريات الاحتياطية على كمية صغيرة من مادتي النيكل والكاديوم. لا تقم بفك أو إعادة شحن البطارية الاحتياطية ولا تقم أيضا بالقائها في النار أو الماء ولا تتسبب في أحداث دائرة قصر بها. قم بالتخلص من البطارية كما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



خطر

تحتوي حزمة البطارية على كمية صغيرة من مادة النيكل. لا تقم بفكها أو القاءها في النار أو الماء ولا تتسبب في أحداث دائرة قصر بها. تخلص من حزمة البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. قم، عند استبدال حزمة البطارية، باستخدام الأنواع المحددة فقط والتي يوصى باستخدامها. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



خطر

قد تتسبب بطارية الليثيوم في حدوث حريق أو انفجار أو حدوث حروق شديدة. لا تقم بإعادة شحن البطارية أو إزالة موصل الاستقطاب الخاص بها ولا تحاول أيضا فكها أو تسخينها لأكثر من ١٠٠ درجة مئوية (٢١٢١ فهرنهايت) أو حرقها أو تعريض محتويات الخانة الخاصة بها للماء. قم بالتخلص من البطارية وفقا لما هو موضح في القوانين المحلية. استخدم نوع البطارية المحدد والذي يوصى باستخدامه. حيث أنه قد يؤدي استخدام نوع بطارية غير صحيح إلى اشتعالها أو انفجارها.



خطر

إذا ما انكسرت شاشة LCD ولامس السائل الداخلي عينيك أو يديك، قم في الحال بغسلهما بالماء لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة. إذا ما وجدت أي أعراض بعد الغسل اطلب عندئذ المساعدة الطبية.



خطر

لتجنب التعرض لأي صدمات، لا تقم بإزالة الغطاء البلاستيكي الذي يحمي الجزء الأسفل من بطاقة العاكس.



خطر

على الرغم من أن البطاريات الرئيسية يكون لها جهد منخفض، إلا أنه قد تقوم البطاريات التي حدث قصور بها أو التي تم توصيلها أرضيا بإصدار تيار يكفي لحدوث حروق للأفراد أو تعرض المواد القابلة للاشتعال للحريق.



خطر

ما لم يتم السماح بالتبديل الفوري لأي FRU الجاري استبداله بدون ضرورة اغلاق النظام، قم بتنفيذ ما يلي قبل ازالته. قم بإيقاف تشغيل الحاسب ونزع كل أسلاك الطاقة من المخارج الكهربائية وقم أيضا بإزالة حزمة البطارية ثم قم بفصل أي كابلات متصلة.



PERIGO

Antes de ligar o computador após a substituição da FRU, certifique-se de que todos os parafusos, molas e outras peças pequenas estejam no lugar e não estejam soltos dentro do computador. Verifique isso sacudindo o computador e procurando ouvir sons de peças soltas. Peças metálicas ou lascas de metal podem causar curto-circuito.



PERIGO

Algumas baterias reserva contêm uma pequena quantidade de níquel e cádmio. Não desmonte uma bateria reserva, recarregue-a, jogue-a no fogo ou na água, ou deixe-a entrar em curto-circuito. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

O pacote da bateria contém uma pequena quantidade de níquel. Não o desmonte, jogue-o no fogo ou na água, ou deixe-o entrar em curto-circuito. Descarte o pacote da bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas ao substituir o pacote da bateria. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

A bateria de lítio pode causar incêndio, explosão ou graves queimaduras. Não a recarregue, remova seu conector polarizado, desmonte-a, aqueça-a acima de 100°C (212°F), incinere-a, ou exponha o conteúdo de sua célula à água. Descarte a bateria conforme requerido pelas leis ou regulamentos locais. Use somente a bateria nas partes listadas apropriadas. O uso de uma bateria incorreta pode resultar em combustão ou explosão da bateria.



PERIGO

Se o LCD quebrar e o fluido de dentro dele entrar em contato com seus olhos ou com suas mãos, lave as áreas afetadas imediatamente com água durante pelo menos 15 minutos. Procure cuidados médicos se algum sintoma causado pelo fluido surgir após a lavagem.



PERIGO

Para evitar choque elétrico, não remova a capa plástica que protege a parte inferior da placa inversora.



PERIGO

Embora as principais baterias possuam baixa voltagem, uma bateria em curto-circuito ou aterrada pode produzir corrente o bastante para queimar materiais de pessoal ou inflamáveis.



PERIGO

A menos que uma hot swap seja permitida para a FRU que está sendo substituída, faça o seguinte antes de removê-la: desligue o computador, desconecte todos os cabos de energia das tomadas, remova o pacote de baterias e desconecte quaisquer cabos de interconexão.



DANGER

Avant de remettre l'ordinateur sous tension après remplacement d'une unité en clientèle, vérifiez que tous les ressorts, vis et autres pièces sont bien en place et bien fixées. Pour ce faire, secouez l'unité et assurez-vous qu'aucun bruit suspect ne se produit. Des pièces métalliques ou des copeaux de métal pourraient causer un court-circuit.



DANGER

Certaines batteries de secours contiennent du nickel et du cadmium. Ne les démontez pas, ne les rechargez pas, ne les exposez ni au feu ni à l'eau. Ne les mettez pas en court-circuit. Pour les mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la pile de sauvegarde ou celle de l'horloge temps réel, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. Une batterie ou une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

La batterie contient du nickel. Ne la démontez pas, ne l'exposez ni au feu ni à l'eau. Ne la mettez pas en court-circuit. Pour la mettre au rebut, conformez-vous à la réglementation en vigueur. Lorsque vous remplacez la batterie, veillez à n'utiliser que les modèles cités dans la liste de pièces détachées adéquate. En effet, une batterie inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

La pile de sauvegarde contient du lithium. Elle présente des risques d'incendie, d'explosion ou de brûlures graves. Ne la rechargez pas, ne retirez pas son connecteur polarisé et ne la démontez pas. Ne l'exposez pas à une température supérieure à 100°C, ne la faites pas brûler et n'en exposez pas le contenu à l'eau. Mettez la pile au rebut conformément à la réglementation en vigueur. Une pile inappropriée risque de prendre feu ou d'exploser.



DANGER

Si le panneau d'affichage à cristaux liquides se brise et que vous recevez dans les yeux ou sur les mains une partie du fluide, rincez-les abondamment pendant au moins quinze minutes. Consultez un médecin si des symptômes persistent après le lavage.



DANGER

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, ne retirez pas le cache en plastique protégeant la partie inférieure de la carte d'alimentation.



DANGER

Bien que le voltage des batteries principales soit peu élevé, le court-circuit ou la mise à la masse d'une batterie peut produire suffisamment de courant pour brûler des matériaux combustibles ou causer des brûlures corporelles graves.



DANGER

Si le remplacement à chaud n'est pas autorisé pour l'unité remplaçable sur site que vous remplacez, procédez comme suit avant de retirer l'unité : mettez l'ordinateur hors tension, débranchez tous les cordons d'alimentation des prises de courant, retirez le bloc de batterie et déconnectez tous les câbles d'interconnexion.



VORSICHT

Bevor nach einem FRU-Austausch der Computer wieder angeschlossen wird, muß sichergestellt werden, daß keine Schrauben, Federn oder andere Kleinteile fehlen oder im Gehäuse vergessen wurden. Der Computer muß geschüttelt und auf Klappergeräusche geprüft werden. Metallteile oder-splitter können Kurzschlüsse erzeugen.



VORSICHT

Die Bereitschaftsbatterie, die sich unter dem Diskettenlaufwerk befindet, kann geringe Mengen Nickel und Cadmium enthalten. Sie darf nur durch die Verkaufsstelle oder den IBM Kundendienst ausgetauscht werden. Sie darf nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Die Batterie kann schwere Verbrennungen oder Verätzungen verursachen. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Bereitschafts- oder Systembatterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Akkus enthalten geringe Mengen von Nickel. Sie dürfen nicht zerlegt, wiederaufgeladen, kurzgeschlossen, oder Feuer oder Wasser ausgesetzt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Die Systembatterie ist eine Lithiumbatterie. Sie kann sich entzünden, explodieren oder schwere Verbrennungen hervorrufen. Batterien dieses Typs dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, über 100°C erhitzt oder verbrannt werden. Auch darf ihr Inhalt nicht mit Wasser in Verbindung gebracht oder der zur richtigen Polung angebrachte Verbindungsstecker entfernt werden. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Beim Ersetzen der Batterie nur Batterien des Typs verwenden, der in der Ersatzteilliste aufgeführt ist. Der Einsatz falscher Batterien kann zu Entzündung oder Explosion führen.



VORSICHT

Die Leuchtstoffröhre im LCD-Bildschirm enthält Quecksilber. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen für Sondermüll beachten. Der LCD-Bildschirm besteht aus Glas und kann zerbrechen, wenn er unsachgemäß behandelt wird oder der Computer auf den Boden fällt. Wenn der Bildschirm beschädigt ist und die darin befindliche Flüssigkeit in Kontakt mit Haut und Augen gerät, sollten die betroffenen Stellen mindestens 15 Minuten mit Wasser abgespült und bei Beschwerden anschließend ein Arzt aufgesucht werden.



VORSICHT

Aus Sicherheitsgründen die Kunststoffabdeckung, die den unteren Teil der Spannungswandlerplatine umgibt, nicht entfernen.



VORSICHT

Obwohl Hauptbatterien eine niedrige Spannung haben, können sie doch bei Kurzschluß oder Erdung genug Strom abgeben, um brennbare Materialien zu entzünden oder Verletzungen bei Personen hervorzurufen.



VORSICHT

Wenn ein Austausch der FRU bei laufendem Betrieb nicht erlaubt ist, gehen Sie beim Austausch der FRU wie folgt vor: Schalten Sie den Computer aus, ziehen Sie alle Netzkabel von den Netzsteckdosen ab, entfernen Sie den Akku und ziehen Sie alle miteinander verbundenen Kabel ab.



סכנה

לפני הפעלת המחשב לאחר החלפת FRU יש לוודא שכל חברגים, חקפזים, וחלקים קטנים אחרים נמצאים במקומם ואינם חופשיים לזוז בתוך המחשב. כדי לוודא זאת, יש לטלטל את המחשב ולחקש לבדוק קולות שקשוק. חלקי או שבבי מתכת עלולים לגרום לקצרים חשמליים.



סכנה

סוללות המתנה מסוימות מכילות כמויות קטנות של ניקל וקדמיום. אין לפרק סוללות המתנה, לטעון אותה מחדש, להשליך אותה לאש או למים או לקצר אותה. יש לשלוק את הסוללה כנדרש על ידי התקנות והחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום להצתה או התפוצצות של הסוללה.



סכנה

מארז הסוללה מכיל כמויות קטנות של ניקל וקדמיום. אין לפרק את מארז הסוללה, להשליך אותו לאש או למים או לקצר אותו. יש לשלוק את מארז הסוללה כנדרש על ידי התקנות והחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימה בזמן החלפת מארז הסוללה. שימוש בסוללה לא מתאימה עלול לגרום להצתה או התפוצצות של הסוללה.



סכנה

סוללות הליתיום עלולות לגרום לשריפה, להתפוצצות או לכוויות קשות. אין לטעון אותה מחדש, לשלוק את המחבר המקוטב שלה, לפרק אותה או לחמם אותה לסמפרטורה העולה על 100 מעלות צלזיוס. אין לשרוף את הסוללה ואין לחשוף את תוכן התא למים. יש לשלוק את הסוללה כנדרש בתקנות ובחוקים המקומיים. יש להשתמש רק בסוללה המופיעה ברשימת החלקים המתאימים. שימוש בסוללה אחרת עלול לגרום לסכנת שריפה או התפוצצות.



סכנה

אם מסך חגביש חנוזלי (LCD) נשבר וחנוזל מתוך חמסך בא במגע עם עיניכם או ידיכם, שטפו את האזורים חנוזים מיד במים במשך 15 דקות לפחות. פנו לקבלת עזרה רפואית אם תסמינים חנוזים מחמגע עם חנוזל נמשכים לאחר השטיפה.



סכנה

כדי למנוע התחשמלות, אין להסיר את מכסה הפלסטיק חמגן על חלקו התחתון של חכרטיס חומך.



סכנה

אף שהסוללות הראשיות חן בעלות מתח נמוך, סוללה מקוצרת או מוארכת עלולה להפיק זרם מספיק לגרימת כוויות או להצתת חומרים דליקים.



סכנה

אלא אם כן מותרת 'החלפה חמה' של ה-FRU המוחלף, פעלו כדלהלן לפני הסרתו:
כבו את המחשב, נתקו את כל כבלי החשמל מחשקעים, הוציאו את מארז הסוללות ונתקו את כל חבבלים המחברים.



危険

FRU の交換後、ThinkPad の電源を入れる前に、ねじ、パネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、また ThinkPad の内部で緩んでいないことを確認してください。
これを確認するには、ThinkPad を振って、カチャカチャと音がしないか確かめます。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。



危険

予備バッテリーの中には少量のニッケルとカドミウムが含まれているものがあります。したがって、予備バッテリーの分解、再充電、火または水の中への投棄、またはショートさせることは決して行わないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

バッテリー・パックには少量のニッケルが含まれています。バッテリー・パックを分解したり、火または水の中に投げ込んだり、ショートさせないでください。バッテリー・パックの廃棄にあたっては、地方自治体の条例または規則に従ってください。バッテリー・パックを交換するときは、適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

リチウム・バッテリーは、火災、爆発、または重症のやけどを引き起こすことがあります。バックアップ・バッテリーの充電、その極性コネクターの取り外し、バッテリー本体の分解、100 °C (212 °F) 以上の加熱、焼却、電池の中身を水に浸すことはしないでください。バッテリーを廃棄する場合は地方自治体の条例に従ってください。適切なパーツ・リストにあるバッテリーだけを使用してください。誤ったバッテリーを使用すると、バッテリーが発火したり、爆発したりすることがあります。



危険

LCD が破損し、LCD 中の液体が目に入ったり、手に触れたりした場合は、液体が触れた部分を少なくとも 15 分間洗い流してください。洗い流した後に、液体によって何らかの症状が現れた場合は、医師の治療を受けてください。



危険

感電を防ぐため、インバーター・カードの下部を保護しているプラスチック・カバーを外さないでください。



危険

メイン・バッテリーの電圧は低くても、ショートしたり、接地したバッテリーが、作業者にやけどを負わせたり、可燃物を燃やすだけの電流を発生させる場合があります。



危険

交換しようとしている FRU がホット・スワップに対応していない場合、それを取り外す前に、コンピューターの電源をオフにし、すべての電源コードをコンセントから抜き、バッテリー・パックを取り外して、相互接続しているケーブルをすべて切り離してください。



위험

FRU를 교체하고 나서 컴퓨터 전원을 켜기 전에 모든 나사, 스프링 및 기타 작은 부품들이 올바른 위치에 있는지, 컴퓨터 내부에 단단하게 연결되어 있는지 확인하십시오. 컴퓨터를 흔들어 달각거리는 소리가 나지 않는지 확인하십시오. 금속 부품 또는 금속 조각은 누전을 일으킬 수 있습니다.



위험

일부 보조 배터리에는 소량의 니켈 및 카드뮴이 포함되어 있습니다. 보조 배터리를 분해하거나, 다시 충전하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

배터리 팩에는 소량의 니켈이 포함되어 있습니다. 배터리 팩을 분해하거나, 불 또는 물에 던지거나, 단락시키지 마십시오. 배터리 팩을 폐기할 때에는 해당 지역의 법률 규정을 따르십시오. 배터리 팩을 교체할 때에는 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

리튬 배터리는 화재, 폭발 또는 심각한 화상을 일으킬 수 있습니다. 리튬 배터리를 다시 충전하거나, 극성 커넥터를 제거하거나, 분해하거나, 100°C(212°F) 이상으로 가열하거나, 소각하거나, 전지 내용물을 물에 노출시키지 마십시오. 배터리를 폐기할 때에는 해당 지역을 법률 규정을 따르십시오. 올바른 배터리만 사용하십시오. 올바르지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 발화되거나 폭발할 수 있습니다.



위험

LCD가 파손되어 LCD 내부의 액체가 눈에 들어가거나 손에 묻으면 즉시 깨끗한 물로 15분 이상 닦아 내십시오. 씻은 후에 조금이라도 이상을 느끼면 즉시 병원에 가서 의사의 진찰을 받아야 합니다.



위험

전기적 위험을 방지하려면 인버터 카드의 아래 부분을 보호하는 플라스틱 덮개를 제거하지 마십시오.



기본 배터리의 전압은 낮지만, 단락되거나 접지된 배터리는 화상을 입히기에 충분한 전류와 가연성 물질을 발생시킬 수 있습니다.



FRU 교체 시 Hot Swap이 지원되지 않는 경우, FRU를 제거하기 전에 컴퓨터의 전원을 끄고, 전기 콘센트에서 전원 코드를 분리하고, 배터리를 제거한 후, 연결된 모든 케이블을 분리하십시오.



Antes de encender el sistema despues de sustituir una FRU, compruebe que todos los tornillos, muelles y demás piezas pequeñas se encuentran en su sitio y no se encuentran sueltas dentro del sistema. Compruébelo agitando el sistema y escuchando los posibles ruidos que provocarían. Las piezas metálicas pueden causar cortocircuitos eléctricos.



Algunas baterías de reserva contienen una pequeña cantidad de níquel y cadmio. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



Las baterías contienen pequeñas cantidades de níquel. No las desmonte, ni recargue, ni las eche al fuego o al agua ni las cortocircuite. Deséchelas tal como dispone la normativa local. Utilice sólo baterías que se encuentren en la lista de piezas al sustituir la batería. La utilización de una batería no apropiada puede provocar la ignición o explosión de la misma.



La batería de repuesto es una batería de litio y puede provocar incendios, explosiones o quemaduras graves. No la recargue, ni quite el conector polarizado, ni la desmonte, ni caliente por encima de los 100°C (212°F), ni la incinere ni exponga el contenido de sus celdas al agua. Deséchela tal como dispone la normativa local.



Si la LCD se rompe y el fluido de su interior entra en contacto con sus ojos o sus manos, lave inmediatamente las áreas afectadas con agua durante 15 minutos como mínimo. Obtenga atención medica si se presenta algún síntoma del fluido despues de lavarse.



PELIGRO

Para evitar descargas, no quite la cubierta de plástico que rodea la parte baja de la tarjeta invertida.



PELIGRO

Aunque las baterías principales tienen un voltaje bajo, una batería cortocircuitada o con contacto a tierra puede producir la corriente suficiente como para quemar material combustible o provocar quemaduras en el personal.



PELIGRO

Salvo que se permita el intercambio en caliente para la unidad sustituible localmente, realice lo siguiente antes de extraerla: apague el sistema, desconecte todos los cables de alimentación de las tomas de alimentación eléctrica, extraiga la batería y desconecte los cables de interconexión.



危險

完成 FRU 更換之後，在開啟電腦的電源之前，請確定所有螺絲、彈簧及其他小零件都已歸位，沒有遺留在電腦內部。
若要確認這一點，請搖晃電腦，聽聽看是否有卡嗒的聲響。
金屬零件或機錶的火花會造成電線短路。



危險

部分備用電池含有微量的鎳和鎘。請勿拆開備用電池、再充電、丟入火或水中，或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池。
僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

電池套件含有微量的鎳。請勿拆開電池套件、丟入火或水中，或使其形成短路。請按照當地法令或規定來棄置電池套件。
更換電池套件時，僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

鋰電池會導致起火、爆炸或嚴重燒傷。請勿再充電、拔除其電極接頭、拆開、加熱超過 **100°C (212°F)**、焚燒，或讓電池組成物浸到水。請按照當地法令或規定來棄置電池。
僅限使用零件清單中的電池。使用不適當的電池會導致電池起火或爆炸。



危險

如果 LCD 破裂導致 LCD 流出的液體沾到您的眼睛或手，請立即以清水沖洗沾染部位至少 15 分鐘。如果在清洗後出現該液體所造成的任何症狀，請就醫治療。



危險

為避免電擊，請勿拆下轉換卡下面的塑膠護蓋。



危險

雖然主電池的電壓很低，但短路或接地電池所產生的電流，仍足以使人燒傷或使可燃物質起火。



危險

除非 FRU 允許以熱抽換來替換，否則請依下列方式將其移除：將電腦關機，拔除插座上所有電源線，移除電池包，並拔開任何交互連接的線材。

レーザー規格に関する記述

このセクションのレーザー規格に関する記述は、以下の言語で記載されています。

- 英語
- アラビア語
- ブラジル・ポルトガル語
- フランス語
- ドイツ語
- ヘブライ語
- 日本語
- 韓国語
- スペイン語
- 中国語 (繁体字)



CAUTION:

When laser products (such as CD-ROMs, DVD drives, fiber optic devices, or transmitters) are installed, note the following:

- Do not remove the covers. Removing the covers of the laser product could result in exposure to hazardous laser radiation. There are no serviceable parts inside the device.
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein might result in hazardous radiation exposure.



DANGER

Some laser products contain an embedded Class 3A or Class 3B laser diode. Note the following.

Laser radiation when open. Do not stare into the beam, do not view directly with optical instruments, and avoid direct exposure to the beam.



تحذير:

عند تثبيت منتجات الليزر (مثل أقراص CD-ROM أو محركات تشغيل أقراص DVD أو أجهزة الألياف البصرية أو النواقل)، لاحظ ما يلي:

- لا تقم بنزع الغطاء. قد ينتج عن نزع غطاء منتج ليزر التعرض لأشعة ليزر في منتهى الخطورة. لا توجد أجزاء يمكن صيانتها داخل الجهاز.
- قد ينتج عن استخدام مفاتيح أو تنفيذ عمليات ضبط أو إجراءات بطريقة مختلفة عما هو محدد هنا التعرض لأشعة ليزر في منتهى الخطورة.



خطر

تحتوي بعض منتجات الليزر على صمام ثنائي ليزري مضمن من Class 3A أو Class 3B. لاحظ ما يلي. توجد أشعة ليزر عند الفتح. لا تنظر للشعاع ولا تنظر بطريقة مباشرة باستخدام أدوات ضوئية وتجنب التعرض المباشر للشعاع.

**CUIDADO:**

Quando produtos a laser (como CD-ROMs, unidades de DVD, dispositivos de fibra ótica ou transmissores) estão instalados, observe o seguinte:

- Não remova as tampas. A remoção das tampas do produto a laser pode resultar em exposição prejudicial à radiação de laser. Não há peças que permitam manutenção no interior do dispositivo.
- A utilização de controles ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes daqueles especificados aqui pode resultar em exposição perigosa à radiação.

**PERIGO**

Algumas produtos a laser contêm um diodo de laser Classe 3A ou Classe 3B integrado. Observe o seguinte:

Radiação a laser quando aberta. Não olhe diretamente para o feixe a olho nu ou com instrumentos óticos e evite exposição direta ao feixe.



ATTENTION :

Si des produits laser (tels que des unités de CD, DVD, à fibre optique ou des émetteurs) sont installés, lisez les informations suivantes :

- Ne retirez pas les carters. En ouvrant le produit laser, vous vous exposez au rayonnement dangereux du laser. Aucune pièce de l'unité n'est réparable.
- Pour éviter tout risque d'exposition au rayon laser, respectez les consignes de réglage et d'utilisation des commandes, ainsi que les procédures décrites dans le présent manuel.



DANGER

Certains produits à laser contiennent une diode à laser intégrée de classe 3A ou 3B. Prenez connaissance des informations suivantes.

Rayonnement laser lorsque le carter est ouvert. Evitez toute exposition directe au rayon laser. Evitez de regarder fixement le faisceau ou de l'observer à l'aide d'instruments optiques.



Vorsicht:

Bei der Installation von Lasergeräten (wie CD-ROM-Laufwerken, DVD-Laufwerken, Einheiten mit Lichtwellenleitertechnik oder Sendern) Folgendes beachten:

- Die Abdeckungen nicht entfernen. Durch Entfernen der Abdeckungen des Lasergeräts können gefährliche Laserstrahlungen freigesetzt werden. Das Gerät enthält keine zu wartenden Teile.
- Werden Steuerelemente, Einstellungen oder Durchführungen von Prozeduren anders als hier angegeben verwendet, kann gefährliche Laserstrahlung auftreten.



Gefahr

Einige Lasergeräte enthalten eine Laserdiode der Klasse 3A oder 3B. Beachten Sie Folgendes:

Laserstrahlung bei geöffneter Verkleidung. Nicht in den Strahl blicken. Keine Lupen oder Spiegel verwenden. Strahlungsbereich meiden.



זהירות:

כאשר מוצרי לייזר (כגון תקליטורים, כונני DVD, התקני סיבים אופטיים או משדרים) מותקנים, שימו לב להנחיות הבאות:

- אל תסירו את הכיסויים. הסרת הכיסויים של מוצר הלייזר עלולה לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינת לייזר. ההתקן אינם כוללים רכיבים להחלפה עצמית.
- שימוש בבקורות ובהתאמות שלא צוינו או ביצוע תהליכים שלא צוינו, יכולים לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.



סכנה

כמה ממוצרי הלייזר מכילים דיודת לייזר מובנית Class 3A או Class 3B. שימו לב לדברים שלהלן. קיימת פליטת קרני לייזר כאשר המוצר פתוח. אל תביטו ישירות אל הקרן, אל תביטו אל הקרן ישירות דרך אמצעים אופטיים, והימנעו מחשיפה ישירה לקרן.



警告：

レーザー製品 (CD-ROM、DVD ドライブ、光ファイバー装置、または送信機など) を取り付ける場合には、以下のことに注意してください。

- カバーを外さないこと。カバーを取り外すと有害なレーザー光を浴びることがあります。この装置の内部には保守が可能な部品はありません。
- 本書で指定された内容以外の、お客様による整備、調整、または手順を行った場合、レーザー放射の危険があります。



危険

一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードが組み込まれています。次の点に注意してください。

開けるとレーザー光が放射されます。光線を見つめたり、光学機械を使って直接見たり、光線を直接浴びることは避けてください。



경고:

레이저 제품 (CD-ROM, DVD 드라이브, 광섬유 장치 또는 송신기)이 설치되어 있는 경우, 다음과 같은 취급 주의사항을 참고하십시오.

- 덮개를 제거하지 마십시오. 레이저 제품의 덮개를 제거하면 유해한 레이저 복사에 노출될 위험이 있습니다. 장치 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.
- 본 내용에서 설명한 이외의 방법으로 드라이브를 조정하거나 제어 또는 작동하는 경우, 해로운 레이저 복사에 노출될 수 있습니다.



위험

일부 레이저 제품은 임베디드 클래스 3A 또는 클래스 3B 레이저 다이오드가 포함되어 있습니다. 다음 주의사항을 유의하십시오.

드라이브의 덮개를 열면 전자파가 발생합니다. 광선 또는 광 장치를 직접 보거나 광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.



PRECAUCIÓN:

Cuando haya instalados productos láser (por ejemplo, unidades de CD-ROM, unidades de DVD, dispositivos de fibra óptica o transmisores), tenga en cuenta lo siguiente:

- No extraiga las cubiertas. La extracción de las cubiertas del producto láser podría producir una exposición a radiación láser peligrosa. No hay ninguna pieza dentro del dispositivo que pueda reparar.
- La utilización de controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes a los especificados puede dar como resultado una exposición peligrosa a radiaciones.



PELIGRO

Algunos productos láser contienen un diodo láser de Clase 3A o Clase 3B incorporado. Tenga en cuenta lo siguiente.

Emite radiación láser cuando está abierto. No fije la vista en el rayo, no lo mire directamente con instrumentos ópticos y evite la exposición directa al rayo.



警告：

安裝雷射產品（如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或轉送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的零件。
- 若不遵守本文規定的控制、調整或操作程序，可能會導致危險的輻射外洩。



危險

某些雷射產品包含內嵌式 3A 類或 3B 類雷射二極體。這類光碟機的使用者應注意下列聲明。

在開啟光碟機時，會有雷射輻射。請勿直視光束或以光學儀器直接觀看光束，並避免直接暴露在光束中。

第 2 章 重要な保守情報

この章では、この資料でサポートされているすべてのマシン・タイプに適用される、以下の重要な保守情報を記載します。

- 25 ページの『FRU 交換時の心得』
 - 26 ページの『ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ交換時の心得』
 - 26 ページの『システム・ボード交換時の重要な注意事項』
 - 26 ページの『エラー・メッセージの使い方』
- 26 ページの『CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得』
 - 26 ページの『製品定義』
 - 27 ページの『CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別』

重要：

- ソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS ダウンロードの入手またはインストールに関してお客様がサポートを必要とする場合は、Lenovo お客様サポート・センターに連絡するようにアドバイスしてください。Lenovo サポートの電話番号については、次の Web サイトをご覧ください。
<http://www.lenovo.com/support/phone>
- Lenovo® 認定保守技術担当者向けの FRU の取り外しまたは交換を紹介しているシステム逆アセンブリ/再アセンブリのビデオは、次のサポート・サイトから入手できます。
<http://www.lenovoservicetraining.com/ion/>

FRU 交換時の心得

パーツを交換する前に：

本書にリストしている FRU を交換する前に、必ずソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS ダウンロードをすべてインストールしておくようにしてください。

システム・ボードが交換された後、システム・ボードに最新の BIOS がロードされていることを確認してから保守アクションを完了してください。

ソフトウェアの修正、ドライバー、および BIOS をダウンロードする手順は次のとおりです。

1. <http://www.lenovo.com/support> にアクセスします。
2. 『**Download Drivers & Software** (ドライバー & ソフトウェアのダウンロード)』をクリックし、画面の指示に従って、必要なソフトウェアをインストールします。

不必要な FRU 交換や保守の出費をなくすため、次の心得を守ってください。

- **FRU を交換するように指示され、交換を行っても問題が修復されない場合、次の段階に進む前に元の FRU を取り付け直してください。**
- 一部の ThinkPad には、プロセッサ・ボードとシステム・ボードの両方があります。プロセッサ・ボードまたはシステム・ボードを交換するように指示された場合、一方のボードを交換しても問題がなくなるときは、そのボードを取り付け直してから、もう一方のボードを交換してください。
- アダプターまたは装置に複数の FRU が含まれている場合、それらの FRU のどれかがエラーの原因である可能性があります。アダプターまたは装置を交換する前に、FRU を 1 つずつ取り外して、症状が変化するかどうかを見ます。症状の変化した FRU だけを交換してください。

注意：保守しようとしている ThinkPad のセットアップ構成がカスタマイズされている場合があります。自動構成を実行すると、設定値が変更される可能性があります。必ず現行構成の設定を (『View Configuration』オプションを使って) メモしておき、保守が完了したら、それらの設定値が有効なままになっているか確認します。

ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ交換時の心得

ハードディスク・ドライブ (HDD) またはソリッド・ステート・ドライブ (SSD) を交換する前に、必ず低レベル・フォーマットの実行を試みてください。これにより、ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ上のお客様のデータはすべて失われることになります。お客様がデータの現行バックアップを取っていることを確認した上で、この作業を行ってください。

注意： 保守しようとしている ThinkPad のドライブ起動順序が変更されている可能性があります。コピー、保存、フォーマットなどの書き込み作業時には特に注意してください。ドライブを間違えて選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。

システム・ボード交換時の重要な注意事項

システム・ボード上に取り付けられているコンポーネントの中には、非常に敏感なものがあります。システム・ボードの取り扱いが不適切な場合、こうしたコンポーネントが損傷するおそれがあり、システムの誤動作にもつながります。

注意： システム・ボードを取り扱う際は、次のようにしてください。

- システム・ボードを落としたり、強い力をかけないでください。
- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはいししないでください。
- 各 BGA (Ball Grid Array) チップ・セットに割れが生じないように、システム・ボードを曲げたり、強く押すことは避けてください。

エラー・メッセージの使い方

画面に表示されるエラー・コードを使用して、エラーを診断します。複数のエラー・コードが表示された場合は、最初のエラー・コードから診断を開始します。最初のエラー・コードの原因が何であっても、それに起因して誤ったエラー・コードが出される場合があります。エラー・コードが表示されない場合には、そのエラーの症状が、保守を行なっている ThinkPad の『FRU 故障判別リスト』に記載されているかどうか調べてください。

CTO、CMV、および GAV 用の FRU 交換時の心得

製品定義

Dynamic Configure To Order (CTO) 動的受注構成

お客様が eSite から Lenovo ソリューションを構成できるようにいたします。また、この構成をお客様に直接ビルドまたはシッパするフルフィルメント・センターに送るようにすることもできます。マシン・ラベル、Product Entitlement Warehouse (PEW)、eSupport、および保守マニュアル (本書) などに、これらの製品の 4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。ここで、モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。

Custom Model Variant (CMV) カスタム・モデル変形

お客様と Lenovo の間で契約された、独自の構成モデルです。固有の 4 桁 MT および 3 桁モデルが、お客様が発注する際に表示されます (例: 1829-W15)。CMV は、特別な価格設定となっております。したがって、一般には公表されません。

- マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。マシン・ラベルの PRODUCT ID 部分に、4 桁 MT および 3 桁 CMV モデルが記載されます (例: 1829-W15)。
- PEW 記録は、4 桁 MT および 3 桁モデルです。モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。

- eSupport には、CTO および CMV マシン・タイプ・モデルが掲載されます (例: 1829-CTO および 1829-W15 が eSupport のサイトで検索することが可能になります。)
- 保守マニュアルには、4 桁 MT および 3 桁 CTO モデルのみが記載されます (例: 1829-CTO)。また、CMV はカスタム・モデルのため、保守マニュアルには記載されません。

General Announce Variant (GAV) 一般発表変形

これは標準モデル (構成を修正) です。GAV は発表され、すべてのお客様が購入可能です。マシン・ラベルの MTM 部分に、4 桁 MT および 3 桁モデルが記載されます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』ではない (例: 1829-F1U)。また、PEW、eSupport、および保守マニュアルには、同じモデル番号で記載されます。

CTO、CMV、および GAV 製品の FRU 識別

CTO、CMV、および GAV 製品をサポートするのに使用される FRU を識別するための情報は 3 つあります。PEW、eSupport、そして保守マニュアルです。

PEW の使用

- PEW は、キー商品用の FRU 部品番号および FRU 記述を CTO、CMV、および GAV 製品の MT、シリアル番号レベルで調べるための最初の資料です。キー商品の例は、ハードディスク、システム・ボード、マイクロプロセッサ、液晶ディスプレイ (LCD)、およびメモリーなどです。
- すべての CTO および CMV 製品は、4 桁の MT および 3 桁のモデルとして PEW に記載されます。ここで、モデル = 『CTO』 (例: 1829-CTO)。GAV は、4 桁 MT および 3 桁モデルとして PEW に記載されます。モデル = 『固定式部品番号』、『CTO』ではない (例: 1829-F1U)。
- PEW には、次の Web サイトからアクセスすることができます。
<http://www.lenovo.com/support/site.wss/document.do?Indocid=LOOK-WARNTY>
『Warranty Lookup (保証・保守の検索)』を選択します。MT およびシリアル番号を入力すると、『COMPONENT INFORMATION』の下に PEW 記録にキー商品のリストが表示されます。

eSupport の使用

キー商品の場合 (例 - ハードディスク、システム・ボード、マイクロプロセッサ、LCD、メモリーなど)

- eSupport では、マシン・シリアルに搭載されたキー商品のリストをご覧いただけます (PEW の記録と同様です)。
- eSupport には、次の Web サイトからアクセスすることができます。 <http://www.lenovo.com/support>
- キー商品をご覧になるには、『PARTS INFORMATION』をクリックしてから『PARTS LOOKUP』をクリックします。モデル・タイプとシリアル番号を入力します。『PARTS SHIPPED WITH YOUR SYSTEM』の下に『eSupport record』にキー商品が表示されます。

上記以外の FRU の場合 (MT モデル・レベルでの FRU リスト)

- eSupport では、マシン・タイプとモデルですべての FRU のリストをご覧いただけます。
- FRU 全リストを参照するには、『QUICK PATH』にマシン・タイプおよびモデルを入力します (例: 1829-CTO)。『View by Document Type』で『PARTS INFORMATION』を選択します。『Filter by Category』で『SERVICE PARTS』を選択します。『Parts Information by Date』で『SYSTEM SERVICE PARTS』を選択します。適応するマシン・タイプ・モデルが記載された保守部品リストが表示されます。

保守マニュアルの使用

キー商品の場合 (例 - ハードディスク、システム・ボード、マイクロプロセッサ、LCD、メモリーなど)

PEW および eSupport の補助として、FRU 全リストを MT モデル・レベルで参照するために保守マニュアルを使用してください。

第 3 章 全般の検査

この章では、以下の情報を記載します。

- 29 ページの『最初に行うこと』
- 30 ページの『保守の手順』
 - 30 ページの『Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム』
 - 35 ページの『Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム』
- 37 ページの『電源システムの検査』

本章の説明は、PC-Doctor® for DOS 診断プログラムをサポートする、すべての ThinkPad モデルにあてはまります。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用されないものもあります。

保守を行う前に、必ず、次の重要な注意事項をお読みください。

重要な注意事項:

- ThinkPad の保守は、訓練を受けた有資格者だけが行ってください。
- FRU を何か交換する前に、FRU の取り外しおよび交換に関する全ページをお読みください。
- FRU を交換するときは、新しいナイロン被覆ねじを使用することをお勧めします。
- コピー、保存、フォーマットなどの書き込み操作時には特に注意してください。保守しようとしている ThinkPad のドライブ起動順序が変更されている可能性があります。ドライブを間違えて選択すると、データやプログラムが上書きされてしまうことがあります。
- FRU は、正しいモデルの別の FRU とだけ交換してください。FRU を交換するときは、ThinkPad のモデルと FRU の部品番号が正しいことを FRU パーツ・リストと照合して確認してください。
- 一時的で再現性のないエラーを理由に FRU を交換しないでください。一時的なエラーは、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな理由で生じることがあります。例えば、宇宙線による影響、静電気の放電、またソフトウェア・エラーなどです。FRU の交換は、問題が繰り返して起こる場合にだけ検討してください。それでも FRU に欠陥があると思われる場合は、エラー・ログをクリアして、もう一度テストを実行してください。エラーが再発生しない場合は FRU を交換しないでください。
- 正常な FRU を交換しないように注意してください。

最初に行うこと

FRU を返却する場合は、FRU に添付するパーツ交換表またはパーツ返却表に、以下のことを記述する必要があります。

- 保守技術担当者の名前と電話番号
- 保守作業日
- ThinkPad が故障した日付
- お買い上げ日
- エラーの現象、画面に表示されているエラー・コード、ビープ音
- FRU を交換するに至った過程と、参考にしたページ
- 問題の FRU と、そのパーツ番号
- ThinkPad の機種、モデル番号 (TYPE)、シリアル番号 (S/N)
- お客様の名前と住所

保証に関する注意事項: ThinkPad の故障の原因が、お客様の誤用、不注意、ご自身によるシステム構成の変更、または物理的に不適切な環境や操作環境、あるいはお客様自身の保守によるものである場合は、保証期間内であっても、修理は有償になることがあります。

以下にリストするのは、修理期間内であってもサービスの対象にならない項目と、通常の使用方法ではかからない圧力をかけたためにシステムが示す異常状況です。

ThinkPad の問題を調べる前に、次のリストを読み、故障に保証期間内のサービスを適用できるかどうか検討してください。

保証期間内のサービスが適用されない場合

- 圧力をかけたり、落としたりしたことによる LCD のひび割れ
- 部品の損傷 (引っかき傷や染みなど表面的なもの)
- 表面部品のゆがみ、変形、または変色
- 過度の力を加えたことによる、プラスチック・パーツ、ラッチ、ピン、またはコネクターのひび割れまたは破損
- ThinkPad に水などの液体をこぼして生じた故障
- PC カードを不適切なスロットに挿入したり、互換性のないカードを挿入したりすることによって生じた故障
- 不適切なディスクの挿入または光学式ドライブの不適切な使用
- ディスケット・ドライブのカバーに圧力を加えたり、ドライブ内に異物を入れたり、ラベルを何枚も貼って分厚くなったディスクをディスク・ドライブに無理に挿入しようとしたことなどで生じた故障
- ディスケットの取り出しボタンの破損または変形
- サポートされていない装置を接続してヒューズが切れた場合
- ThinkPad のパスワードを忘れた場合 (この場合、ThinkPad は使用できなくなります)
- キーボードに水などの液体をこぼしたことによるキーの固着
- ThinkPad で正しくない AC アダプターを使用

次のような場合の修理も、保証期間サービスが適用されません。

- 不当な保守や修正によって、ThinkPad の部品が紛失している場合。
- ハードディスク・ドライブのスピンダルが雑音を発生するようになった場合、過度な力が加わったか、落とされた可能性があります。

保守の手順

次の手順は、ThinkPad ノートブックに関する問題を識別して修復する際のガイドとして使用します。

注：診断テストの対象となるのは、ThinkPad 製品だけです。ThinkPad 以外の製品、プロトタイプ・カード、または改造されたオプションを使用している場合は、エラー表示が正しくなかったり、無効なシステム応答が返されたりすることがあります。

1. エラーをできるだけ詳細に識別する。
2. 状況を確認する。診断テストを実行するか同じ操作を繰り返して、エラーを再発させます。

Lenovo ThinkVantage Toolbox プログラムおよび PC-Doctor for DOS 診断プログラムをサポートするシステム

ここでは、Lenovo ThinkVantage® Toolbox プログラムおよび PC-Doctor® for DOS 診断プログラムをサポートする ThinkPad コンピューターについて説明します。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用されないものもあります。

PC-Doctor for DOS を使用しての診断

ThinkPad ノートブックには、PC-Doctor for DOS と呼ばれるテスト・プログラムが備わっています (以後 *PC-Doctor* と呼びます)。PC-Doctor に組み込まれている診断テストを実行して、エラーを検出できます。

注：PC-Doctor for DOS は、次の Web サイトで入手可能です。<http://www.lenovo.com/support>

PC-Doctor 診断 CD の作成については、Web サイトの指示に従ってください。

ThinkPad の構成によっては、PC-Doctor が正しく実行されない場合があります。この問題を避けるには、PC-Doctor を実行する前に、BIOS Setup Utility を使用して ThinkPad のセットアップを初期化する必要があります。

BIOS Setup Utility に入るには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、BIOS Setup Utility に入ります。

注：お客様がスーパーバイザー・パスワードを設定している場合は、パスワードを入力すると、BIOS Setup Utility メニューが表示されます。スーパーバイザー・パスワードを入力するかわりに、Enter キーを押して BIOS Setup Utility を起動することもできますが、スーパーバイザー・パスワードによって保護されているパラメーターを変更することはできません。

BIOS Setup Utility 画面では、F9、Enter、F10 を押してから、Enter を押します。

注：ThinkPad の構成を初期化する際に、シリアル・ポートなど一部の装置が使用不可になります。これらの装置のいずれかをテストする場合は、Configuration utility for DOS を使用してその装置を使用可能にする必要があります。ユーティリティは、次の Web サイトで入手可能です。

<http://www.lenovo.com/support>

ThinkPad がドッキング・ステーションをサポートしている場合であっても、ドッキング・ステーション内にあるデバイスをテストするのに、PC-Doctor を使用することはできません。USB デバイスをテストするには、それを ThinkPad の USB コネクタに接続します。

ThinkPad のテスト

注：PC-Doctor for DOS の CD-R/CD-RW ディスクは、ThinkPad コンピューターの内蔵光学式ディスク・ドライブ (CD-RW、CD-RW/DVD コンボ、DVD マルチ・ドライブ) のテストのみサポートします。USB デバイス、PC カード、CardBus カードなどを介して接続された光学式ディスク・ドライブのテストはサポートしません。USB の制限が適用されるのは、デバイスのテストだけです。PC-Doctor for DOS の起動可能な CD/DVD を使用して、USB 接続の光学式ドライブからシステムを起動できます。


テストを実行する手順は、次のとおりです。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. 起動デバイスとしてサポートされている光学式ドライブが、ThinkPad に取り付けられていることを確認してください。
3. ThinkPad の電源をオンにします。ThinkPad の電源をオンにできない場合は、37 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。
エラー・コードが表示された場合は、46 ページの『FRU 故障判別リスト』に進みます。
4. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押して、Boot Menu に入ります。
5. PC-Doctor CD を光学式ドライブに挿入します。
6. カーソル・キーを押して **ATAPI CDx** (x: 0、1、...) を選択して Enter キーを押します。
7. 画面の指示に従います。
8. PC-Doctor のメインパネルが表示される。
9. 矢印キーを使用して『**Diagnostics (診断)**』を選択し、Enter を押す。

注：項目を選択するのに矢印キーだけでなく、TrackPoint® ポインターも使用できます。Enter を押す代わりに、左ボタンをクリックしてください。

プルダウン・メニューが表示されます。(メニューの正確な形式は、モデルによって異なります。)

注：PC-Doctor メニューは、正式なサポート・デバイス・リストではありません。サポートされないデバイス名が PC-Doctor メニューに表示されることがあります。

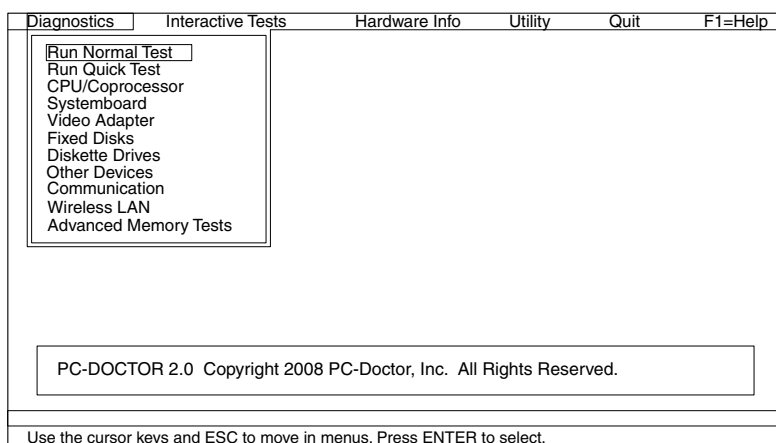

テスト・メニューのオプションは、次のとおりです。

Diagnostics (診断)	Interactive Tests (対話式テスト)
<ul style="list-style-type: none"> • Run Normal Test (通常テストの実行) • Run Quick Test (簡易テストの実行) • CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサ) • Systemboard (システム・ボード) • Video Adapter (ビデオ・アダプター) • Fixed Disks (ハードディスク) • Diskette Drives (ディスクレット・ドライブ) • Other Devices (その他のデバイス) • Communication (通信) • Wireless LAN (ワイヤレス LAN) • Advanced Memory Tests (拡張メモリー・テスト) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keyboard (キーボード) • Video (ビデオ) • Internal Speaker (内蔵スピーカー) • Mouse (マウス) • Diskette (ディスクレット) • System Load (システム負荷) • Optical Drive Test (光学式ドライブ・テスト) • Intel WLAN Radio Test (インテル WLAN 無線テスト)
<p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 『Interactive Tests (対話式テスト)』の『Keyboard (キーボード)』テストでは、Fn キーは少なくとも 2 秒間押したままにする必要があります。そうしなければ、キーは検知されません。 • 『Video Adapter (ビデオ・アダプター)』テストは、ThinkPad ノートブックの LCD ディスプレイだけをサポートします。ThinkPad に外付けモニターを接続している場合は、PC-Doctor for DOS を実行する前にそのモニターを切り離します。 • Digital Signature Chip (デジタル署名チップ) をテストするには、セキュリティー・チップを Active (アクティブ) に設定しておく必要があります。 	

- 適用可能な機能テストを実行する。
- 画面の指示に従います。問題がある場合、PC-Doctor はそれを説明するメッセージを表示します。
- テストを終了するには、『Quit - Exit Diag (終了 - ダイアログの終了)』を選択する。テストを取り消す場合は、Esc を押します。

注：PC-Doctor を実行してから、システム上の時刻と日付を確認し、正確でなければ再設定します。

PC-Doctor を使用したシステム情報の検出

PC-Doctor は、次のシステム情報を検出できます。

- | | |
|--------------------------|--|
| Hardware Info (ハードウェア情報) | <ul style="list-style-type: none"> • システム構成 • メモリーの内容 • 物理ディスク・ドライブ • 論理ディスク・ドライブ • VGA 情報 • IDE ドライブ情報 • PCI 情報 • PNPISA 情報 • SMBIOS 情報 • VESA LCD 情報 • ハードウェア・イベント・ログ |
| Utility (ユーティリティ) | <ul style="list-style-type: none"> • Run External Tests (外部テストの実行) • Surface Scan Hard Disk (ハードディスクの表面スキャン) • Benchmark System (システムのベンチマーク) • DOS Shell (DOS シェル) • Tech Support Form (技術サポート・フォーム) • Battery Rundown (バッテリー検査) • View Test Log (テスト・ログの表示) • Print Log (ログの印刷) • Save Log (ログの保存) • Full Erase Hard Drive (ハードディスクの完全消去) • Quick Erase Hard Drive (ハードディスクの高速消去) |

Lenovo ThinkVantage Toolbox (Lenovo System Toolbox)

Lenovo ThinkVantage® Toolbox (Windows® Vista® および Windows XP では Lenovo System Toolbox) は、Windows オペレーティング・システムで作動する診断プログラムです。これを使用すると ThinkPad の問題の症状や解決策、アクションが必要な 場合の自動通知、コンピューター支援、詳細な診断と診断履歴などを表示することができます。

注：最新の Lenovo ThinkVantage Toolbox (Lenovo System Toolbox) は、次の Web サイトで入手可能です。
<http://www.lenovo.com/support>

ThinkPad に最新の Lenovo ThinkVantage Toolbox (Lenovo System Toolbox) をインストールするには、Web サイトの指示に従ってください。

このプログラムを実行するには、次のようにします。

Windows 7:

Windows オペレーティング・システムの稼働中に、ThinkVantage ボタンを押します。

また、以下のいずれかの方法でこのプログラムを実行することもできます。

- スタート → すべてのプログラム → **Lenovo ThinkVantage Tools** → システム ヘルスと診断の順にクリックする。
- スタート → コントロール パネル → システムとセキュリティ → **Lenovo システム正常性および診断**の順にクリックします。

Windows Vista および Windows XP:

スタート → すべてのプログラム → **Lenovo サービス** → **Lenovo System Toolbox** の順にクリックします。

画面の指示に従います。Lenovo ThinkVantage Toolbox (Lenovo System Toolbox) には、ソフトウェアおよび使用法の問題を判別する問題判別補助プログラムもあります。

このプログラムに関する追加情報は、プログラムの ヘルプを参照してください。

PC-Doctor for Rescue and Recovery

ThinkPad ノートブックの一部のモデルは、Rescue and Recovery® ワークスペースを使用して、PC-Doctor プログラムを実行し、コンピュータのハードウェア機能をテストすることができます。

テストを実行するには、『Rescue and Recovery』メインスクリーンで『Run Diagnostics (診断の実行)』をクリックします。

FRU テスト

次の表に、各 FRU のテストを示します。

表 1. FRU テスト

FRU	適用可能なテスト
システム・ボード	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostics (診断) → CPU/Coprocessor (CPU/コプロセッサ) 2. Diagnostics (診断) → Systemboard (システム・ボード) 3. ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターが ThinkPad ノートブックに取り付けられている場合は、取り外す。 4. ThinkPad を水平な場所に置き、Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → HDD Active Protection Test (HDD アクティブ保護テスト) の順に実行する。 <p>注：テストの実行中に、ThinkPad に物理的な衝撃を与えないでください。</p>
電源	Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → AC Adapter (AC アダプター) → Battery 1 (Battery2) (バッテリー 1 (バッテリー 2))
LCD ユニット	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostics (診断) → Video Adapter (ビデオ・アダプター) 2. Interactive Tests (対話式テスト) → Video (ビデオ)
オーディオ	BIOS Setup Utility に入り、シリアル ATA (SATA) 設定を『 Compatibility (互換性) 』に変更し、 Diagnostics (診断) → Other Device (その他のデバイス) → Conexant Audio (Conexant オーディオ) の順に実行する。
スピーカー	Interactive Tests (対話式テスト) → Internal Speaker (内蔵スピーカー) 注：オーディオ・テストを実行しても、音が聞こえない。この場合は、ThinkPad の電源を切り、再び電源を入れます。その後、このテストを再度実行してください。
キーボード	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostics (診断) → Systemboard (システム・ボード) → Keyboard (キーボード) 2. Interactive Tests (対話式テスト) → Keyboard (キーボード)
ハードディスク・ドライブ またはソリッド・ステート・ドライブ	BIOS Setup Utility に入り、シリアル ATA (SATA) 設定を『 Compatibility (互換性) 』に変更し、 Diagnostics (診断) → Fixed Disks (固定ディスク) の順に実行する。 ドライブは、オペレーティング・システムを起動せずに診断することもできます。BIOS Setup Utility からドライブを診断するには、次のようにします。 <ol style="list-style-type: none"> 1. ディスケットをディスク・ドライブから取り出してから、ThinkPad の電源をオフにする。 2. ThinkPad の電源をオンにします。 3. 『To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button』というメッセージが画面左下に表示されたら、F1 を押して BIOS Setup Utility に入ります。 4. カーソル移動キーを使用して、『HDD diagnostic program』を選択します。Enter キーを押します。 5. カーソル移動キーを使用して、『Main hard disk drive』または『Ultrabay hard disk drive』を選択します。 6. Enter キーを押して、診断プログラムを開始します。
ディスク・ドライブ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostics (診断) → Diskette Drives (ディスク・ドライブ) 2. Interactive Tests (対話式テスト) → Diskette (ディスク)
光学ドライブ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostics (診断) → Other Devices (その他のデバイス) → Optical Drive (光学式ドライブ) 2. Interactive Tests (対話式テスト) → Optical Drive Test (光学式ドライブ・テスト)

表 1. FRU テスト (続き)

FRU	適用可能なテスト
メモリー	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 枚の DIMM が取り付けられている場合は、そのうちの 1 枚を取り外して、Diagnostics (診断) → Advanced Memory Tests (拡張メモリー・テスト) を実行する。 2. 問題が再発しなければ、その DIMM を元の位置に戻し、もう 1 枚を取り外し、再度テストを実行する。
TrackPoint またはポインティング・デバイス	<p>TrackPoint が作動しない場合は、BIOS Setup Utility で指定されている構成を検査してください。TrackPoint が使用不可の場合は、『Automatic (自動)』を選択してそれを使用可能にします。</p> <p>TrackPoint を使用した後、ポインターは少しの間画面上をドリフト (浮動) します。このドリフトが発生するのは、TrackPoint ポインターにわずかな圧力が持続的に加えられた場合です。この症状は、ハードウェアの問題ではありません。ポインターのドリフトが短時間で終わる場合には、修理の必要はありません。</p> <p>TrackPoint を使用可能にしても問題が解決されない場合は、次に進みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interactive Tests (対話式テスト) → Mouse (マウス)
Touch Pad	<p>タッチパッドが作動しない場合は、BIOS Setup Utility で指定されている構成を確認してください。タッチパッドが使用不可の場合は、『Automatic (自動)』を選択してそれを使用可能にします。タッチパッドを使用可能にしても問題が解決されない場合は、次に進みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interactive Tests (対話式テスト) → Mouse (マウス)

Lenovo 診断プログラムをサポートするシステム

ここでは、Lenovo 診断プログラムをサポートする ThinkPad コンピューターについて説明します。ただし、記述によっては、特定のモデルに適用されないものもあります。

Lenovo 診断プログラムには、以下が含まれています。

- Lenovo Solution Center
- クイック・テスト・プログラム
- UEFI 診断プログラム
- 起動可能な診断プログラム

Lenovo Solution Center

Lenovo Solution Center プログラムを使用すると、コンピューターに関連した問題のトラブルシューティングと解決を行うことができます。このプログラムは、最大限のシステム・パフォーマンスを実現するためのヒントに加えて、診断テスト、システム情報収集、セキュリティ状況、およびサポート情報を結び付けます。

注：Lenovo Solution Center プログラムは、Windows 7 オペレーティング・システムが初期インストールされているモデルでのみ使用できます。http://www.lenovo.com/diags からダウンロードすることもできます。

Lenovo Solution Center プログラムを実行するには、**スタート → コントロールパネル → システムとセキュリティ → Lenovo - システム正常性および診断**の順にクリックし、画面の指示に従います。

このプログラムに関する追加情報は、ヘルプ情報システムを参照してください。

クイック・テスト・プログラム

Lenovo Hard Drive Quick Test および Lenovo Memory Quick Test は、コンピューターの内部ストレージやメモリーの問題のトラブルシューティングを行うための 2 つのクイック・テスト・プログラムです。

注：

- 保守を行っているコンピューターに Lenovo Solution Center プログラムがインストールされていない場合は、Lenovo サポート Web サイトからクイック・テスト・プログラムをダウンロードできます。
- この2つのプログラムは、Windows 7、Windows XP、Windows Server 2003、または Windows Server 2008 オペレーティング・システムがインストールされているコンピューターで利用できます。

クイック・テスト・プログラムをダウンロードするには、<http://www.lenovo.com/diags> にアクセスし、Web サイトに表示される指示に従ってください。

ダウンロードしたプログラムを使用してクイック・テストを実行するには、次のようにします。

1. C:\SWTOOLS\ldiag フォルダーに移動します。
2. gui_lsc_lite.exe ファイルをダブルクリックします。
3. 『ユーザー アカウント制御』ウィンドウが開いたら、『はい』をクリックします。
4. テストするデバイス・クラスを選択します。
5. テストするデバイスを選択します。
6. 実行するテストを選択します。
7. 画面の指示に従って、テストを開始します。問題が検出された場合は、情報メッセージが表示されます。メッセージを参照し、問題のトラブルシューティングを行います。

UEFI 診断プログラム

UEFI 診断プログラムは、コンピューターに初期インストールされています。このプログラムを使用すると、メモリーや内部ストレージの問題のテスト、システム情報の表示、内部ストレージ・デバイス上の不良セクターの確認および復元を行うことができます。

UEFI 診断プログラムを実行するには、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、37 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、46 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
3. Tab キーを押して『Application Menu』ウィンドウに切り替えます。
4. 矢印キーを使用して『Lenovo Diagnostics』を選択し、Enter キーを押します。UEFI 診断プログラムのメイン画面が表示されます。
5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

メイン画面のオプションは、次のとおりです。

Tests	Tools
<ul style="list-style-type: none"> • Quick Memory Test • Quick Storage Device Test • Exit Application 	<ul style="list-style-type: none"> • System Information • Recover Bad Sectors Tool

起動可能な診断プログラム

保守を行っているコンピューターに UEFI 診断プログラムがインストールされていない場合は、Lenovo サポート Web サイトから起動可能な診断プログラムをダウンロードできます。起動可能な診断プログラムを使用すると、コンピューターのメモリーや内部ストレージ・デバイスのテスト、システム情報の表示、内部ストレージ・デバイスの確認および復元を行うことができます。起動可能な診断プログラムを使用するために、USB デバイスまたは CD に起動可能な診断メディアを作成できます。

起動可能な診断メディアを作成するには、次のようにします。

1. <http://www.lenovo.com/diags> にアクセスします。
2. 『**Lenovo Bootable Diagnostics**』をクリックします。
3. Web サイトの指示に従って、USB デバイスまたは CD に起動可能な診断メディアを作成します。

作成した診断メディアを使用するには、次のいずれかを実行します。

- 起動可能な診断メディアを USB デバイスに作成した場合は、次のようにします。
 1. USB デバイスをコンピューターに接続します。
 2. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、37 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、46 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
 3. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
 4. 矢印キーを使用して『**USB HDD**』を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが自動的に起動します。
 5. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。
- 起動可能な診断メディアを CD に作成した場合は、次のようにします。
 1. ThinkPad の電源をオンにします。コンピューターの電源をオンにできない場合は、37 ページの『電源システムの検査』に進んで、給電部をチェックします。エラー・コードが表示される場合は、46 ページの『FRU 故障判別リスト』でエラー・コードの説明とトラブルシューティングのヒントを参照してください。
 2. CD を光学式ドライブに挿入します。
 3. ThinkPad を再起動します。
 4. ThinkPad ロゴが表示されたら、繰り返し F12 キーを押したり放したりします。『Boot Menu』ウィンドウが開いたら、F12 キーを放します。
 5. 矢印キーを使用して『**ATAPI CDx**』(x: 0、1、...) を選択し、Enter キーを押します。診断プログラムが自動的に起動します。
 6. 画面の指示に従って、診断プログラムを使用します。

電源システムの検査

症状を確認するには、次のようにします。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. バッテリー・パックを取り外す。
3. AC アダプターを接続する。
4. ThinkPad の電源をオンにしたときに電源が供給されるかどうか調べる。
5. コンピューターの電源をオフにします。
6. AC アダプターを取り外し、充電済みのバッテリー・パックを取り付ける。
7. ThinkPad の電源をオンにしたときに、バッテリー・パックで電力が供給されるかを調べる。

問題の原因が電源にあると考えられる場合は、次の電源機構検査のうち該当するものを参照してください。

- 38 ページの『AC アダプターの検査』
- 38 ページの『動作中充電の検査』
- 38 ページの『バッテリー・パックの検査』
- 39 ページの『バックアップ・バッテリーの検査』


AC アダプターの検査

この手順を使用する条件としては、AC アダプター使用時に限定して、コンピュータで障害が発生した場合です。

- ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターの使用時のみ電源問題が発生する場合は、ドッキング・ステーションあるいはポート・レプリケーターを交換します。
- 電源ランプが点灯しない場合は、AC アダプターの電源コードが正しく接続されているか、および正しく取り付けられているかを確認します。
- ThinkPad が動作中に充電を行わない場合は、38 ページの『動作中充電の検査』に進みます。

AC アダプターの検査は、次のようにします。

1. AC アダプター・ケーブルのプラグをコンピュータから抜く。
2. AC アダプター・ケーブルのプラグの出力電圧を測定する。(下図を参照)

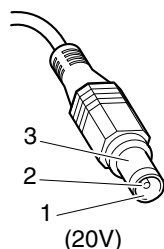

ピン	電圧 (V DC)
1	+20
2	0
3	アース

注：AC アダプターのピン番号2の出力電圧は、お客様が保守しているものと異なる場合があります。

3. 電圧が正しくない場合は、AC アダプターを交換する。
4. 測定電圧が範囲内にある場合は、次の手順に従う。
 - システム・ボードを交換する。
 - 問題が解決しない場合は、34 ページの『FRU テスト』に進む。

注：AC アダプターからのノイズは、必ずしも障害を示すものではありません。

動作中充電の検査

動作中にバッテリーが正しく充電されたかどうかを検査するには、放電済みのバッテリー・パックか、または ThinkPad に取り付けられた時点でバッテリー残量が 50% 未満のバッテリー・パックを使います。

動作中充電を行います。バッテリー・インジケーターまたはアイコンがオンにならない場合は、バッテリー・パックを取り外して、常温に戻るまで放置します。その後、バッテリー・パックを再度取り付けます。それでも充電中インジケーターがオンにならない場合は、バッテリー・パックを交換します。

それでも充電中インジケーターが点灯しない場合は、システム・ボードを交換します。次に、バッテリー・パックを取り付けます。まだ充電されていない場合は、次の節に進みます。

バッテリー・パックの検査


バッテリーの充電は、Power Manager のバッテリー・ゲージでバッテリー残量が全容量の 96% 未満になると開始します。この状態で、バッテリー・パックは 100% にまで充電されます。これは、バッテリー・パックが過充電状態になったり、バッテリー・パックの寿命が短くなることを防ぐためです。

バッテリーをチェックするには、Windows タスクバーのアイコン・トレイにある、Power Manager のバッテリー・ゲージ・アイコンにマウス・ポインターを移動し、しばらく待ちます (ただし、クリックしないでください)。そうすると、バッテリー残量のパーセントが表示されます。バッテリーについての詳細を表示するには、Power Manager のバッテリー・ゲージ・アイコンをダブルクリックします。

注：バッテリー・パックが熱いと充電できないことがあります。そのような場合には、ThinkPad から取り外して、常温でしばらく放置します。バッテリー・パックが冷却されたら、取り付け直して再充電します。

バッテリー・パックの検査は、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオフにする。
2. バッテリー・パックを取り外して、バッテリー端子の 1 (+) と 7 (-) の間の電圧を測定する。(下図を参照)

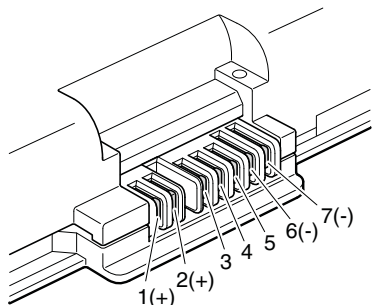

端子	電圧 (V DC)
1	+ 0 から + 12.6
7	アース (-)

3. 電圧が DC +11.0 V 未満を示すときは、バッテリー・パックは放電されている。

注：状況インジケーターがオンにならない場合でも、再充電には少なくとも 3 時間かかります。


再充電後も DC +11.0 V 未満ならば、バッテリーを交換します。

4. 電圧が DC +11.0 V を超えている場合は、バッテリー端子の 5 と 7 の間の抵抗を測定する。抵抗値は 4 から 30 K Ω である必要があります。抵抗値が正しくない場合は、バッテリー・パックを交換します。抵抗値が正しい場合は、システム・ボードを交換します。

バックアップ・バッテリーの検査

次の操作を行います。

1. ThinkPad の電源をオフにして、ThinkPad から AC アダプターを取り外す。
2. ThinkPad を裏返す。
3. バッテリー・パックを取り外す (70 ページの『1010 バッテリー・パック』を参照)。
4. バックアップ・バッテリーを取り外す (88 ページの『1120 バックアップ・バッテリー』を参照)。
5. バックアップ・バッテリーの電圧を測定する。下図を参照してください。

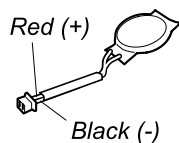

ワイヤー	電圧 (V DC)
赤	+2.5 から +3.2
黒	アース

- 電圧が正しい場合は、システム・ボードを交換する。
- 電圧が正しくない場合は、バックアップ・バッテリーを交換する。
- 交換後もバックアップ・バッテリーがすぐに放電する場合は、システム・ボードを交換する。

第 4 章 関連の保守情報

この章では、以下の情報を記載します。

- 41 ページの『リカバリー・ディスク・セットを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元』
- 42 ページの『パスワード』
- 44 ページの『省電力』
- 46 ページの『FRU 故障判別リスト』

Service Web サイト:

最新の保守用ディスクやシステム・プログラム・ディスクが入手可能になると、お知らせが <http://www.lenovo.com/support> に掲載されます。

リカバリー・ディスク・セットを使用しての工場出荷時コンテンツへの復元

故障などの理由でハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブを交換した場合、新しいドライブには Product Recovery プログラムが入っていません。この場合は、ThinkPad のリカバリー・ディスク・セットを使用する必要があります。新しいドライブが届いたときに初期インストール済みソフトウェアをすぐにリカバリーできるように、リカバリー・ディスク・セットとドライブを同時に注文してください。注文するディスクに関する情報は、191 ページの『リカバリー・ディスク』を参照してください。

リカバリー・ディスク・セットは、取扱説明書と、ThinkPad を工場出荷時のオリジナルの構成に復元するために使用する以下の DVD のセット から構成されます。

Operating System Recovery Disc (ディスク 1 枚)

このディスクには、Microsoft® Windows オペレーティング・システムが収録されています。リカバリー処理を開始するために、このディスクを使用してください。

Applications and Drivers Recovery Disc (1 枚または複数のディスク)

このディスクは、ThinkPad に初期インストールされているアプリケーションとドライバーを復元します。

Supplemental Recovery Disc

このディスクは、ThinkPad に初期インストールされているソフトウェアの更新のような、追加のコンテンツを含みます。出荷時に、*Supplemental Recovery Disc* と一緒にすべてのリカバリー・ディスクが付属しているわけではありません。

注：

- リカバリー・ディスクを使用するには、DVD ドライブが必要です。内蔵 DVD ドライブが搭載されていなくても、外付け USB DVD ドライブを使用することができます。
- リカバリー処理の間に、ドライブ上のデータはすべて削除されます。可能な限り、リカバリー処理を開始する前に、保存しておきたい重要なデータや個人用ファイルを取り外し可能メディアやネットワーク・ドライブにコピーしておいてください。

リカバリー・ディスク・セットを使用して、工場出荷時の構成へ ThinkPad を リストアするには、以下の手順を実行します。

注：リカバリーは、1～2 時間で完了します。所要時間は、使用方法により異なります。リカバリー・ディスクを使用すると、リカバリー・プロセスには約 2 時間かかります。

1. 以下の手順を使用して、CD/DVD ドライブを起動順序の中で最初の起動デバイスに設定します。

- a. F1 キーを押したまま、ThinkPad の電源をオンにします。ロゴ画面が表示されるか、あるいはビープ音が連続して聞こえたら、F1 キーを放してください。『Setup Utility』プログラムが開きます。
- b. 矢印キーを使用して、『Startup』 → 『Boot』と選択します。
- c. CD/DVD ドライブを『1st Boot Device』として選択します。
2. 『Operating System Recovery Disc』を DVD ドライブに挿入します。
3. F10 を押して、『Setup Utility』構成の変更を保存します。画面上の指示に従って、リカバリー処理を開始します。
4. ご使用の言語を選択して、『Next (次へ)』をクリックします。
5. 使用条件を読みます。使用条件に同意する場合は、『**I accept these terms and conditions (使用条件に同意します)**』をクリックし、さらに『Next (次へ)』をクリックします。使用条件に同意しない場合は、画面の指示に従います。
6. 表示されたウィンドウの『Yes』をクリックし、オペレーティング・システムのリカバリー処理を開始します。
7. プロンプトで指示が出たら、『Applications and Drivers Recovery Disc』を挿入し、『OK』をクリックしてアプリケーションとドライバのリカバリー処理を開始します。
8. *Supplemental Recovery Disc* がある場合は、プロンプト指示が出た時点でそれを挿入し、『Yes』をクリックします。*Supplemental Recovery Disc* がない場合は、『No』をクリックします。
9. セット内の最後のディスクからすべてのデータがコピーされ、処理されたら、ディスクを取り除いてから ThinkPad を再起動します。

注：リカバリー処理の残りの部分は完全に自動化されているので、お客様が処置を行う必要はありません。ThinkPad が再起動して何回か Microsoft Windows のデスクトップが表示され、この数分間に画面に何も表示されないことがあります。これは問題ありません。

10. リカバリー処理が完了すると、Windows のセットアップ画面が表示されます。画面に表示される指示に従って、Windows のセットアップを実施します。
11. Windows セットアップが完了した後、起動順序を初期設定に戻すことができます。『Setup Utility』プログラムを開始し、F9 を押すとデフォルト設定に戻します。F10 を押して、保存してから『Setup Utility』を終了します。

注：ドライブを工場出荷時のデフォルト設定に復元した後に、一部のデバイス・ドライバを再インストールしなければならない場合があります。

パスワード

どの ThinkPad ノートブックにも 3 つのパスワードが必要です。これらは、パワーオン・パスワード (POP)、ハードディスク・パスワード (HDP)、およびスーパーバイザー・パスワード (SVP) です。

これらのパスワードのいずれかが設定されていると、ThinkPad の電源がオンになるたびに画面にパスワード・プロンプトが表示されます。ThinkPad は、パスワードを入力するまで起動しません。

注：SVP だけが設定されている場合、オペレーティング・システムの起動時にパスワード・プロンプトが表示されません。

パワーオン・パスワード

パワーオン・パスワード (POP) は、無許可の人がシステムの電源を入れないように保護します。このパスワードを入力しないと、オペレーティング・システムを起動できません。POP の解除方法については、43 ページの『パワーオン・パスワードを解除する方法』を参照してください。

ハードディスク・パスワード

ハードディスク・パスワード (HDP) には次の 2 つがあります。

- ユーザー HDP - ユーザー用。

- マスター HDP - システム管理者用。システム管理者は、ユーザーがユーザー HDP を変更した場合でも、このパスワードを使ってハードディスクにアクセスできます。

注：HDP には、『**User only**』と『**Master + User**』の2つのモードがあります。『**Master + User**』モードでは、2つのHDPが必要です。システム管理者は、この2つを同じ操作で入力します。システム管理者は、その後でシステム・ユーザーにユーザー HDP を渡します。

注意：ユーザー HDP を忘れてしまった場合は、マスター HDP が設定されているかどうか調べてください。これが設定されていれば、マスター HDP を使ってハードディスク・ドライブにアクセスできます。マスター HDP が使えない場合、Lenovo または Lenovo 認定保守技術担当者は、ユーザー HDP またはマスター HDP のどちらかをリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

POP の解除方法については、44 ページの『ハードディスク・パスワードを解除する方法』を参照してください。

スーパーバイザー・パスワード

スーパーバイザー・パスワード (SVP) は、BIOS Setup Utility に保存されているシステム情報を保護します。ユーザーは SVP を入力しないと、BIOS Setup Utility にアクセスしたり、システム構成を変更することができません。

注意：SVP を忘れてしまって、保守技術担当者に SVP を提供できない場合は、パスワードをリセットする保守手順はありません。システム・ボードを規定料金で交換してください。

パワーオン・パスワードを解除する方法

POP を忘れた場合にそれを解除するには、次の手順を実行します。

(A) SVP が指定されていない場合は、次のようにします。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. バッテリー・パックを取り外す。バッテリー・パックの取り外し方法については、70 ページの『1010 バッテリー・パック』を参照してください。
3. バックアップ・バッテリーを取り外す。バックアップ・バッテリーの取り外し方法については、88 ページの『1120 バックアップ・バッテリー』を参照してください。
4. ThinkPad の電源をオンにし、POST が終了するまで待つ。POST が終了しても、パスワード・プロンプトは表示されません。これで POP は解除されました。
5. バックアップ・バッテリーとバッテリー・パックを取り付け直す。

(B) SVP が指定されており、保守技術担当者がそれを知っている場合は、次のようにします。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、BIOS Setup Utility に入ります。パスフレーズ機能をサポートしているモデルの場合、画面に POP アイコンが表示されている間に F1 を押し、次に POP を入力します。他のモデルの場合は、POP を入力します。

注：ThinkPad ノートブックがパスフレーズ機能をサポートしているかどうか確認するには、BIOS Setup Utility に入り、『**Security (セキュリティ)**』→『**Password (パスワード)**』に進みます。メニューに『**Using Passphrase (パスフレーズの使用)**』項目が表示されている場合、この機能はその ThinkPad ノートブックで選択可能です。

3. カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『**Security (セキュリティ)**』を選択する。
4. 『**Password (パスワード)**』を選択する。
5. 『**Power-On Password (パワーオン・パスワード)**』を選択する。
6. 『**Enter Current Password (現行パスワードの入力)**』フィールドに現行 SVP を入力します。次に『**Enter New Password (新規パスワードの入力)**』フィールドを空白のままにして Enter キーを2回押します。

- 『Changes have been saved (変更が保存されました)』ウィンドウで Enter を押す。
- F10 を押してから、『Setup Confirmation (セットアップの確認)』ウィンドウで『Yes (はい)』を選択する。

ハードディスク・パスワードを解除する方法

注意：『User only (ユーザーのみ)』モードが選択されているときに、ユーザー HDP を忘れてしまい保守技術担当者にそれを提示できない場合、Lenovo または Lenovo 認定保守技術担当者は、ユーザー HDP をリセットするサービスも、ハードディスクからデータをリカバリーするサービスも行いません。ハードディスクは、有償で交換できます。

SVP およびマスター HDP が分かっているときに、忘れてしまったユーザー HDP を解除するには、次の手順を実行します。

- ThinkPad の電源をオンにします。
- ThinkPad ロゴが表示されたら、すぐに F1 を押すと、BIOS Setup Utility に入ります。パスフレーズ機能をサポートしているモデルの場合、画面に HDP アイコンが表示されている間に F1 を押し、次にマスター HDP を入力します。他のモデルの場合は、マスター HDP を入力します。

注：ThinkPad ノートブックがパスフレーズ機能をサポートしているかどうか確認するには、BIOS Setup Utility に入り、『Security (セキュリティ)』→『Password (パスワード)』に進みます。メニューに『Using Passphrase (パスフレーズの使用)』項目が表示されている場合、この機能はその ThinkPad ノートブックで選択可能です。

- カーソルの方向キーを使ってメニューを下に移動し、『Security (セキュリティ)』を選択する。
- 『Password (パスワード)』を選択する。
- 『Hard-disk x password (ハードディスク x パスワード)』を選択する。ここで、x はハードディスク・ドライブのドライブ名です。ポップアップ・ウィンドウがオープンします。
- 『Master HDP (マスター HDP)』を選択する。
- 『Enter Current Password (現行パスワードの入力)』フィールドに現行マスター HDP を入力します。次に『Enter New Password (新規パスワードの入力)』フィールドを空白のままにして Enter キーを 2 回押します。
- F10 を押す。
- 『Setup Configuration (セットアップ構成)』ウィンドウで『Yes (はい)』を選択する。これで、ユーザー HDP とマスター HDP の両方が解除されたことになります。

省電力

電力消費量を減らすために、ThinkPad には、スクリーン・ブランク、スリープ (Windows XP ではスタンバイ)、および休止状態の 3 つの省電力モードが備わっています。

スクリーン・ブランク・モード

オペレーティング・システムの『モニタの電源を切る』タイマーで設定された時間が満了する場合、LCD バックライトがオフになります。

ThinkPad をスクリーン・ブランク・モードにするには、以下の手順を実行します。

- Fn + F3 を押します。電源プラン (Windows XP では電源設定) の選択画面が表示されます。
- 『ディスプレイの電源オフ (現状の電源プランを保持)』 (Windows XP では『現状の電源設定を保持』) を選択します。

また、ThinkVantage ボタンを押して、ThinkVantage プロダクティビティー・センターを使用することで、ThinkPad をスクリーン・ブランク・モードにすることもできます。

注：ThinkPad が Windows 7 モデル の場合、ThinkVantage プロダクティビティー・ センターはサポートされません。

スクリーン・ブランク・モードを終了して通常の操作をレジュームするには、何かキーを押します。

スリープ (スタンバイ) 状態

ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態になると、スクリーン・ブランク・モードの 状況に加え、次の状態になります。

- LCD ディスプレイの電源オフ。
- ハードディスク・ドライブの電源オフ。
- CPU が停止する。

スリープ (スタンバイ) 状態にするには、Fn+F4 を押します。

注：省電力マネージャーの 設定を変更することで、Fn+F4 キーの組み合わせのアクションを変更することができます。

次の状況では、ThinkPad は自動的に スリープ (スタンバイ) 状態になります。

- タイマーに『サスペンド時間』が設定されていて、キーボード、TrackPoint、ハードディスク、パラレル・コネクタ、またはディスク・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- バッテリー・インジケーターがオレンジの点滅になって、バッテリー残量が少ないことを示している場合。

注：バッテリー少量アラームを設定していない場合であっても、バッテリー残量インジケーターがバッテリー残量が少なくなっていることを通知し、それにより ThinkPad は自動的に省電力モードに入ります。

ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態から戻って操作をレジュームするようにするには、次のいずれかを実行します。

- Fn キーを押す。
- LCD カバーを開く。
- 電源ボタンをオンにする。

また、次のいずれかのイベントでも、ThinkPad はスリープ (スタンバイ) 状態から自動的に戻って操作をレジュームします。

- シリアル・デバイスまたは PC カード・デバイスから呼び出し通知 (RI) 信号が出された。(では、PC カード・デバイスからの呼び出し通知 (RI) レジュームをサポートしていません。)
- レジューム・タイマーで設定された時間が経過する。

注：スリープ (スタンバイ) 状態に入った直後は、ThinkPad はすべての入力を受け付けなくなります。通常の操作状態に再び入ってアクションをとる前に、数秒間待機してください。

休止状態

休止状態では、ThinkPad は次のような状態になります。

- システムの状態、RAM、VRAM、およびセットアップ・データがハードディスクに 保存される。
- システムの電源がオフになる。

注：ThinkPad がドッキング・ステーションにドッキングしている間に休止モードに入った場合は、通常の操作を再開する前にドッキング解除しないでください。ドッキング解除してから 通常の操作を再開しようとすると、エラー・メッセージが表示され、システムを再起動しなければならなくなります。

ThinkPad が休止状態に入るようにするには、次のいずれかを実行します。

- Fn + F12 キーを押す。
- 次のアクションのいずれかを イベントとして定義してあると、システムは休止状態に入り、アクションを実行します。
 - ふたを閉じる。
 - 電源ボタンを押す。
 - Fn + F4 キーを押す。

また、ThinkPad は、次のいずれかの条件でも休止状態に入ります。

- タイマーに『休止時間』が設定されていて、キーボード、TrackPoint、ハードディスク・ドライブ、パラレル・コネクタ、またはディスクレット・ドライブをユーザーがその時間内に操作しない場合。
- スタンバイ状態でタイマー条件が満たされている場合。

電源がオンになると、ThinkPad は休止状態から戻り、操作をレジュームします。ハードディスク上の起動レコードの中にある休止状態の活動記録が読み込まれ、ハードディスクからシステム状況が復元されます。

FRU 故障判別リスト

ここでは、以下の情報を記載します。

- 47 ページの『数値エラー・コード』
- 51 ページの『エラー・メッセージ』
- 52 ページの『ビープ音の症状』
- 53 ページの『ビープ音以外の症状』
- 53 ページの『LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状』
- 53 ページの『再現性の低い問題』
- 54 ページの『未解決問題』

この節の FRU 故障判別リストには、症状やエラー、および考えられる原因が示されています。最も確率の高い原因 (太字体で示しています) から 順にリストしてあります。

注：FRU の交換などの処置は、『FRU または処置』欄に表示されている順に実行してください。FRU を交換しても問題が解決されない場合は、元の FRU を ThinkPad に戻してください。正常な FRU を交換しないように注意してください。

定期保守の際に、この判別リストを使用して、次回交換する必要がある FRU を判別することもできます。

POST またはシステム動作時に検出されたそれぞれのエラー ごとに、数字のエラー・コードが表示されます。示されているエラー・コードの中の **n** は、不特定の数字を表します。

数字コードが表示されない場合、症状の説明をチェックしてください。その症状に当てはまる説明がない場合は、53 ページの『再現性の低い問題』に進みます。

注：ThinkPad ノートブックの診断コードでサポートされていないデバイスについては、そのデバイスのマニュアルを参照してください。

数値エラー・コード

表 2. 数値エラー・コード

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0175 Bad CRC1, stop POST task—The EEPROM checksum is not correct.	システム・ボード
0176 System Security—The system has been tampered with.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility を実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボード
0177 Bad SVP data, stop POST task—The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.	システム・ボード
0182 Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults. —The checksum of the CRS2 setting in the EEPROM is not correct.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility を実行する。F9 と Enter を押して、出荷時設定値をロードし、その後、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボード
0185 Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility を実行する。F9 と Enter を押して、出荷時設定値をロードし、その後、F10 を押して現行設定値を保存する。
0187 EAIA data access error—The access to EEPROM is failed.	システム・ボード
0188 Invalid RFID Serialization Information Area.	システム・ボード
0189 Invalid RFID configuration information area—The EEPROM checksum is not correct.	システム・ボード
0190 Critical low-battery error	<ol style="list-style-type: none"> 1. バッテリー・パックを充電する。 2. バッテリー・パック
0191 System Security—Invalid Remote Change requested.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility を実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボード
0192 System Security— Embedded Security hardware tamper detected.	システム・ボード
0193 RF antenna has been removed	スーパーバイザー・パスワードを入力する。
0194 The computer has been carried through a security gate	スーパーバイザー・パスワードを入力する。
0195 Security hardware tamper detected	<ol style="list-style-type: none"> 1. スーパーバイザー・パスワードを入力して BIOS Setup Utility に入り、Password (パスワード) → Security Chip (セキュリティー・チップ) → Clear Security Chip (セキュリティー・チップの消去) の順に選択して、このエラーをクリアする。 2. セキュリティー・チップ 3. システム・ボード

表 2. 数値エラー・コード (続き)

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0196 Security hardware removed	<ol style="list-style-type: none"> 1. スーパーバイザー・パスワードを入力して BIOS Setup Utility に入り、Password (パスワード) → Security Chip (セキュリティー・チップ) → Clear Security Chip (セキュリティー・チップの消去) の順に選択して、このエラーをクリアする。 2. セキュリティー・チップ 3. システム・ボード
0197 Invalid remote change requested.	セキュリティー・チップのリモート構成に失敗した。再度変更を行ってください。
0199 System Security— Security password retry count exceeded.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility を実行してから、F10 を押して現行設定値を保存する。 2. システム・ボード
01C8 Two or more modem devices are found. Remove all but one of them. Press <Esc> to continue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini PCI カードまたはモデム・ドーター・カードのいずれかを取り外す。もしくは、Esc を押して警告メッセージを無視する。 2. システム・ボード
01C9 Two or more Ethernet devices are found. Remove all but one of them. Press <Esc> to continue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini PCI イーサネット・カードまたはイーサネット・ドーター・カードを取り外す。もしくは、Esc を押して警告メッセージを無視する。 2. システム・ボード
01C9 More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press <Esc> to continue.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取り付けたイーサネット・デバイスを取り外すか、もしくは Esc を押して警告メッセージを無視する。 2. システム・ボード
01CA More than one Wireless LAN devices are found. Remove one of them.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取り付けたワイヤレス LAN デバイスを取り外す。 2. システム・ボード
0200 Hard disk error—The hard disk is not working.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ハードディスクを取り付け直す。 2. BIOS Setup Utility で『Setup Defaults』をロードする。 3. ハードディスク 4. システム・ボード
021x Keyboard error.	キーボードおよび補助入力装置の Interactive Tests (対話式テスト) を実行する。
0220 Monitor type error—Monitor type does not match the one specified in CMOS.	BIOS Setup Utility で『Setup Defaults』をロードする。
0230 Shadow RAM error—Shadow RAM fails at offset nnnn.	システム・ボード
0231 System RAM error—System RAM fails at offset nnnn.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIMM 2. システム・ボード
0232 Extended RAM error— Extended RAM fails at offset nnnn.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIMM 2. システム・ボード
0250 System battery error—System battery is dead.	<ol style="list-style-type: none"> 1. AC アダプターを接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。 2. バックアップ・バッテリーを交換し、BIOS Setup Utility を実行して時刻と日付を再設定する。
0251 System CMOS checksum bad— Default configuration used.	<ol style="list-style-type: none"> 1. AC アダプターを接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。 2. バックアップ・バッテリーを交換し、BIOS Setup Utility を実行して時刻と日付を再設定する。

表 2. 数値エラー・コード (続き)

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
0252 Password checksum bad—The password is cleared.	BIOS Setup Utility を実行してパスワードを再設定する。
0260 System timer error.	<ol style="list-style-type: none"> 1. AC アダプターを接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。 2. バックアップ・バッテリーを交換し、BIOS Setup Utility を実行して時刻と日付を再設定する。 3. システム・ボード
0270 Real-time clock error.	<ol style="list-style-type: none"> 1. AC アダプターを接続してバックアップ・バッテリーを 8 時間より長く充電する。 2. バックアップ・バッテリーを交換し、BIOS Setup Utility を実行して時刻と日付を再設定する。 3. システム・ボード
0271 Date and time error—Neither the date nor the time is set in the computer.	BIOS Setup Utility を実行して時刻と日付を再設定する。
0280 Previous boot incomplete— Default configuration used.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility で『Setup Default』をロードする。 2. DIMM 3. システム・ボード
02B2 Incorrect drive A type.	<ol style="list-style-type: none"> 1. ディスケット・ドライブ 2. 外部 FDD ケーブル 3. I/O カード
02D0 System cache error.	
02F0 CPU ID:xx Failed.	<ol style="list-style-type: none"> 1. CPU 2. システム・ボード
02F4 EISA CMOS not writable.	<ol style="list-style-type: none"> 1. BIOS Setup Utility で『Setup Defaults』をロードする。 2. バックアップ・バッテリーを交換する。 3. システム・ボード
02F5 DMA test failed.	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIMM 2. システム・ボード
02F6 Software NMI failed	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIMM 2. システム・ボード
02F7 Fail-safe timer NMI failed	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIMM 2. システム・ボード
1801 Attached docking station is not supported	ThinkPad をシャットダウンし、拡張ユニットから取り外す。
1802 Unauthorized network card is plugged in—Turn off and remove the miniPCI network card.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini PCI ネットワーク・カードを取り外す。 2. システム・ボード
1803 Unauthorized daughter card is plugged in—Turn off and remove the daughter card.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取り付けたドーター・カードを取り外す。 2. システム・ボード
1804 Unauthorized WAN card is plugged in—Power off and remove the WAN card.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取り付けた WAN カードを取り外す。 2. システム・ボード
1805 Unauthorized Wireless USB card is plugged in—Power off and remove the Wireless USB card.	<ol style="list-style-type: none"> 1. 取り付けたワイヤレス USB カードを取り外す。 2. システム・ボード

表 2. 数値エラー・コード (続き)

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
1810 Hard disk partition layout error.	<ol style="list-style-type: none"> 『Access Predesktop Area』が使用不可になっている場合は、F1 を押して BIOS Setup Utility を開始する。Security (セキュリティ) → Predesktop Area (ワークスペース) → Access Predesktop Area (ワークスペースにアクセス) の順に選択する。この項目を『Disabled』に設定する。保存して、終了する。 『Access Predesktop Area』が使用不可になっている場合は、Enter を押して『Access Predesktop Area』をロードする。それから、『Access Predesktop Area』で『RECOVER TO FACTORY CONTENTS』を実行する。 2. がうまくいかなかった場合は、『RECOVER TO FACTORY CONTENTS』の『ようこそ』画面で F3 を押す。FDISK を実行してから、すべてのパーティションを削除する。再度、『Access Predesktop Area』で『RECOVER TO FACTORY CONTENTS』を実行する。 3. がうまくいかなかった場合は、『Access Predesktop Area』の『Startup』で『CD-ROM boot』を選択する。リカバリー CD から起動して、フル・リカバリーを実行する。 4. がうまくいかなかった場合は、ハードディスクを交換する。
1820 More than one external fingerprint reader is attached. Power off and remove all but the reader that you set up within your main operating system.	認証用にセットアップした指紋センサーを除く、すべての指紋センサーを取り外す。
1830 Invalid memory configuration—Power off and install a memory module to Slot-0 or the lower slot.	DIMM を Slot-1 ではなく Slot-0 に取り付ける。 注：DIMM スロットの構造については、73 ページの『1040 DIMM (下部スロット)』を参照してください。
2000 Hard Drive Active Protection sensor diagnostics failed. Press <Esc> to continue. Press F1 to enter SETUP	<ol style="list-style-type: none"> ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターがご使用の ThinkPad ノートブックに接続されている場合は、それらをドッキング解除します。 ノートブックを水平な場所に置きます。ThinkPad に物理的な衝撃を与えないでください。 Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → HDD Active Protection Test (HDD アクティブ保護テスト) の順に実行します。
2010 Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed.	お客様に次の情報を通知すること。お客様が 1 次ベイド本システムがサポートしていない Lenovo 以外のハードディスク (HDD) をお客様の責任で使用している場合、ESC キーを押すと引き続き使用できます。お客様が 1 次ドライブ・ベイド、サポートされている Lenovo HDD を旧ファームウェアで使用している場合、そのファームウェアを最新のものに更新する必要があります。最新バージョンは、次のサイトで入手できます。 http://www.lenovo.com/support

表 2. 数値エラー・コード (続き)

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
201x The solid state drive you have installed has not passed qualification for use in this computer. Using this drive may cause compatibility issues and potential issues with data integrity, including data loss. Press <Esc> to continue.	お客様に次の情報を通知すること。お客様が本システムでサポートされていない非適格の SSD をお客様の責任で使用している場合、ESC キーを押すことにより引き続き使用できます。SSD の位置は次のように指定されています。 2010: HDD0 (HDD slot-0) 2011: HDD1 (HDD slot-1) 2012: Ultrabay HDD アダプター
2100 Initialization error on HDD0 (Main hard disk drive)	1. ハードディスクを取り付け直す。 2. メイン・ハードディスク 3. システム・ボード
2102 Initialization error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)	1. ハードディスクを取り付け直す。 2. Ultrabay™ ハードディスク・ドライブ 3. システム・ボード
2110 Read error on HDD0 (Main hard disk drive)	1. ハードディスクを取り付け直す。 2. メイン・ハードディスク 3. システム・ボード
2112 Read error on HDD1 (Ultrabay hard disk drive)	1. ハードディスクを取り付け直す。 2. Ultrabay ハードディスク・ドライブ 3. システム・ボード

エラー・メッセージ

表 3. エラー・メッセージ

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
Device address conflict.	1. BIOS Setup Utility で『Setup Defaults』をロードする。 2. バックアップ・バッテリー 3. システム・ボード
Allocation error for device.	1. BIOS Setup Utility で『Setup Defaults』をロードする。 2. バックアップ・バッテリー 3. システム・ボード
Failing bits: nnnn.	1. DIMM 2. システム・ボード
Invalid system configuration data.	1. DIMM 2. システム・ボード
I/O device IRQ conflict.	1. BIOS Setup Utility で『Setup Defaults』をロードする。 2. バックアップ・バッテリー 3. システム・ボード
Hibernation error.	1. ThinkPad が休止状態に入る前の状態にシステム構成を復元する。 2. メモリー・サイズが変更されている場合は、ハイバネーション・ファイルを再作成する。
Fan error.	1. ファン 2. 熱伝導グリース 3. システム・ボード

表 3. エラー・メッセージ (続き)

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
Thermal sensing error.	システム・ボード
Cannot boot from any device.	<p>起動したいデバイスの状況を検査します。</p> <p>デバイスが検出されません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 起動したいデバイス 2. システム・ボード <p>デバイスのエラー。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 起動したいデバイス 2. システム・ボード <p>有効なオペレーティング・システムがない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. オペレーティング・システムにエラーがなく、正しくインストールされているかどうか検査する。 2. オペレーティング・システムを再インストールする。 <p>起動順序から除外されている。</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIOS Setup Utility に入り、そのデバイスを起動順序に追加する。

ビープ音の症状

表 4. ビープ音の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が 1 回鳴り、画面に何も表示されなかったり、読み取り不可能な状態になったり、点滅したりする。	<ol style="list-style-type: none"> 1. LCD のコネクタを差し込み直す。 2. LCD アセンブリー 3. 外付け CRT 4. システム・ボード
ビープ音が 1 回長く 2 回短く鳴り、LCD に何も表示されない、または読み取り不能。	<ol style="list-style-type: none"> 1. システム・ボード 2. LCD アセンブリー 3. DIMM
ビープ音が 2 回短く鳴り、エラー・コードが表示される。	POST エラー。47 ページの『数値エラー・コード』を参照。
2 回の短いビープ音が鳴り、画面には何も表示されない。	<ol style="list-style-type: none"> 1. システム・ボード 2. DIMM
ビープ音が 2 回以上、または継続して鳴る。オペレーティング・システムが正常に開始する。	Mini PCI イーサネット・カードが取り付けられている場合は、BIOS Setup Utility で『Alert On LAN 2』が『disabled (使用不可)』になっていることを確認する。
短いビープ音が 3 回鳴り、休止し、再び短いビープ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回鳴る。	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIMM 2. システム・ボード
短いビープ音が 1 回鳴り、休止し、再び短いビープ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回鳴る。	
カーソルだけが表示される。	オペレーティング・システムを再インストールする。
4 つの短いビープ音が鳴り、画面に何も表示されない、という状態が 4 回。	システム・ボード (セキュリティー・チップ)
5 回の短いビープ音が鳴り、画面には何も表示されない。	システム・ボード

ビープ音以外の症状

表 5. ビープ音以外の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD ディスプレイには何も表示されず、POST は行われない	1. 各コネクタがしっかりと正しく接続されているか確認する。 2. DIMM 3. システム・ボード
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになり、LCD ディスプレイに何も表示されない	1. DIMM を取り付け直す。 2. システム・ボード
パワーオン・パスワード・プロンプトが表示される。	パワーオン・パスワードまたはスーパーバイザー・パスワードが設定されています。パスワードを入力して、 Enter を押す。
ハードディスク・パスワード・プロンプトが表示される。	ハードディスク・パスワードが設定されている。パスワードを入力して、 Enter を押す。

LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

重要：ThinkPad の TFT LCD (液晶ディスプレイ) モデルでは、多数の薄膜トランジスタ (TFT) が使われています。少数のドットが、欠落する、色が付かない、または光ったままになるのは TFT LCD テクノロジーの特性ですが、こういったドットが多すぎると、画面が見にくくなります。保守している LCD で、目に見える不良ピクセルが 2 個以下の場合は、欠陥とは見なされません。ただし、LCD に目に見える不良ピクセルが 3 個以上ある場合は、Lenovo はその LCD を不良と見なし、交換します。

注：

- この方針は、2008 年 1 月 1 日以降に購入されたすべての ThinkPad ノートブックに適用されます。
- LCD が仕様範囲内の場合、LCD を取り替えても不良ピクセルの数をゼロにすることを保証できないため、Lenovo は取り替えを実施しません。
- 1 つのピクセルは、R、G、B のサブピクセルで構成されています。

表 6. LCD (液晶ディスプレイ) 関連の症状

症状またはエラー	FRU または処置 (原因順)
POST 時に、ビープ音が鳴らず、電源ランプがオンになるが、LCD には何も表示されない。	システム・ボード
<ul style="list-style-type: none">LCD のバックライトが作動しない。LCD が暗すぎる。LCD の輝度が調節できない。LCD のコントラストが調節できない。	1. LCD のコネクタを差し込み直す。 2. LCD アセンブリー 3. システム・ボード
<ul style="list-style-type: none">LCD 画面が読み取れない。文字のドットが欠落している。画面に異常がある。誤った色が表示される。	1. 上記の『重要』注意事項を参照。 2. LCD のコネクタを、すべて差し込み直す。 3. LCD アセンブリー 4. システム・ボード
LCD に、水平方向または垂直方向に余分な線が表示される。	LCD アセンブリー

再現性の低い問題

再現性のない (断続的に起こる) システム停止の問題は、ハードウェアの欠陥とは関係のないさまざまな原因でも起こります。例えば、宇宙線の影響、静電気の放電、またはソフトウェアのエラーなどです。問題が繰り返し起こる場合にだけ FRU の交換を考えてください。

断続的に起こる問題を分析するには、次のようにします。

1. システム・ボードに対して診断テストをループ・モードで**少なくとも 10 回**実行する。
2. エラーが検出されなければ、どの FRU も**交換しない**。
3. エラーが検出された場合は、FRU コードで示された FRU を交換する。テストを再度実行して、エラーが出ないことを確認する。

未解決問題

診断テストではアダプターまたは装置の障害が識別されなかった場合、正しくない装置がインストールされた場合、または単にシステムが作動しない場合、次の手順に従って問題の原因となっている FRU を突き止めてください (正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。

接続されているすべての装置が ThinkPad でサポートされているか確認してください。

エラー発生時に使用されていた電源機構が正常に作動するか 確認してください(37 ページの『電源システムの検査』を参照)。

1. コンピューターの電源をオフにします。
2. 損傷がないかどうか、各 FRU を目視検査する。損傷のある FRU を交換する。
3. 次の装置をすべて取り外すか、切り離す。
 - a. ThinkPad 以外の装置
 - b. ドッキング・ステーションまたはポート・リプリケーターに接続されている装置
 - c. プリンター、マウス、その他の外付け装置
 - d. バッテリー・パック
 - e. ハードディスク・ドライブ
 - f. 外付けディスク・ドライブまたは光学式ドライブ
 - g. DIMM
 - h. 内蔵ドライブに入っている光学式ディスクまたはディスク
 - i. PC カード
4. ThinkPad の電源をオンにします。
5. 問題が解決されたかどうかを判別する。
6. 問題が再発しなければ、取り外した装置を 1 つずつ接続し直して、問題の原因となっている FRU を判別する。
7. 問題が再発する場合は、次の FRU を 1 つずつ交換する (正常な FRU を交換しないよう気を付けてください)。
 - a. システム・ボード
 - b. LCD アセンブリー

第 5 章 RAID のインストールと構成

ここでは、本製品における SATA デバイスの接続と RAID サポート対象モデルでの RAID の構成について、以下の情報を提供します。

注：RAID サポート対象モデルで BIOS が初期化されたり、システム・ボードを交換した場合は、RAID はデフォルトで使用可能になっています。

RAID を設定する際の重要な注意事項:

RAID をインストールして構成する前に、保守対象の ThinkPad の現行 RAID 設定を確認しておいてください。

本製品では、RAID レベル 0 (RAID 0) または RAID レベル 1 (RAID 1) のいずれかがサポートされます。まずお客様に RAID 設定情報を確認してから、インストールを進めてください。

RAID 1 構成の場合、HDD ベイ 0 に障害のない良好なドライブが備わっている必要があります。

- 55 ページの『サポートされる RAID 構成』
- 55 ページの『組み込み済み SATA RAID 機能を使用可能にするためのシステム BIOS の構成』
- 55 ページの『RAID ボリュームの作成』
- 56 ページの『RAID ボリュームの削除』

サポートされる RAID 構成

ThinkPad W510 では、以下の RAID 構成がサポートされます。

RAID レベル 0 (RAID 0) – ストライプ・ディスク・アレイ パフォーマンスの改善。耐障害性はない。

RAID レベル 1 (RAID 1) – ミラーリングされたディスク・アレイ 読み取りパフォーマンスの向上。冗長性 100%。

組み込み済み SATA RAID 機能を使用可能にするためのシステム BIOS の構成

RAID 用に BIOS を構成するには、次のように行います。

1. F1 キーを押して、『BIOS Setup Utility』メニューに入ります。
2. 『Config』を選択します。
3. 『Serial ATA (SATA)』を選択します。
4. 『SATA Controller Mode Option』を選択します。
5. 『RAID』を選択します。
6. F10 を押して設定を保存します。

注：『SATA Controller Mode Option』がデフォルトの『RAID』にリカバリーされます。『BIOS Setup Utility』メニューでデフォルト設定をロードする前に、F9 キーなどの他のモードを使用する場合は、任意の設定を復元する必要があります。

RAID ボリュームの作成

このセクションでは、Intel® Rapid Storage Technology オプションの ROM Configuration Utility を使用して、RAID ボリュームを作成する方法について説明します。

RAID ボリュームを作成する手順は、次のとおりです。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. 起動時に、『Configuration Utility』に入るために **Ctrl+I** を押すように指示されたら、**Ctrl** キーを押したまま **I** キーを押します。
3. 『Intel Rapid Storage Technology option ROM』の画面が表示されます。『Create RAID Volume』を選択し、**Enter** を押します。
4. 上矢印/下矢印キー、Tab キー、および Enter キーを使用して RAID レベルを選択し、さらに他のフィールドを埋めます。
5. **Enter** キーを押して、『Create Volume』を選択します。ダイアログ・ボックスが表示されたら、**Y** キーを押します。

注意： RAID ボリュームの作成中に既存のデータはすべて消去されます。

6. 『Configuration Utility』を終了します。

RAID ボリュームの削除

このセクションでは、Intel Rapid Storage Technology オプションの ROM Configuration Utility を使用して、RAID ボリュームを削除する方法について説明します。

RAID ボリュームを削除する手順は、次のとおりです。

1. ThinkPad の電源をオンにします。
2. 起動時に、『Configuration Utility』に入るために **Ctrl+I** を押すように指示されたら、**Ctrl** キーを押したまま **I** キーを押します。
3. 『Intel Rapid Storage Technology option ROM』の画面が表示されます。削除する RAID ボリュームを選択して、『**Delete**』を押します。
4. 指示されたら、**Y** キーを押して選択した RAID ボリュームの削除を確定します。
5. RAID ボリュームを削除した後で、次の作業を行えます。
 - ステップ 2 に戻って、さらに RAID ボリュームを削除する。
 - 55 ページの『RAID ボリュームの作成』を参照して RAID ボリュームを作成する。
 - 矢印キーを使用して『**Exit**』を選択し、**Enter** を押す。
 - 矢印キーを使用して『**Resetting disks to non-RAID**』を選択し、Enter を押す。

注意： 保守対象の ThinkPad の『BIOS Setup Utility』メニューにあるシリアル ATA 項目が、製造時に AHCI に設定されていた場合、RAID アレイを作成するには、最初に BIOS で RAID を使用可能にして RAID ボリュームを作成し、次にオペレーティング・システムを再インストールする必要があります。ハードディスクのデータはすべて、この処理の実行中に消去されます。詳しくは、55 ページの『RAID ボリュームの作成』を参照してください。

第 6 章 状況インジケータ

本章では、ThinkPad の状況を示すシステム状況インジケータについて説明します。

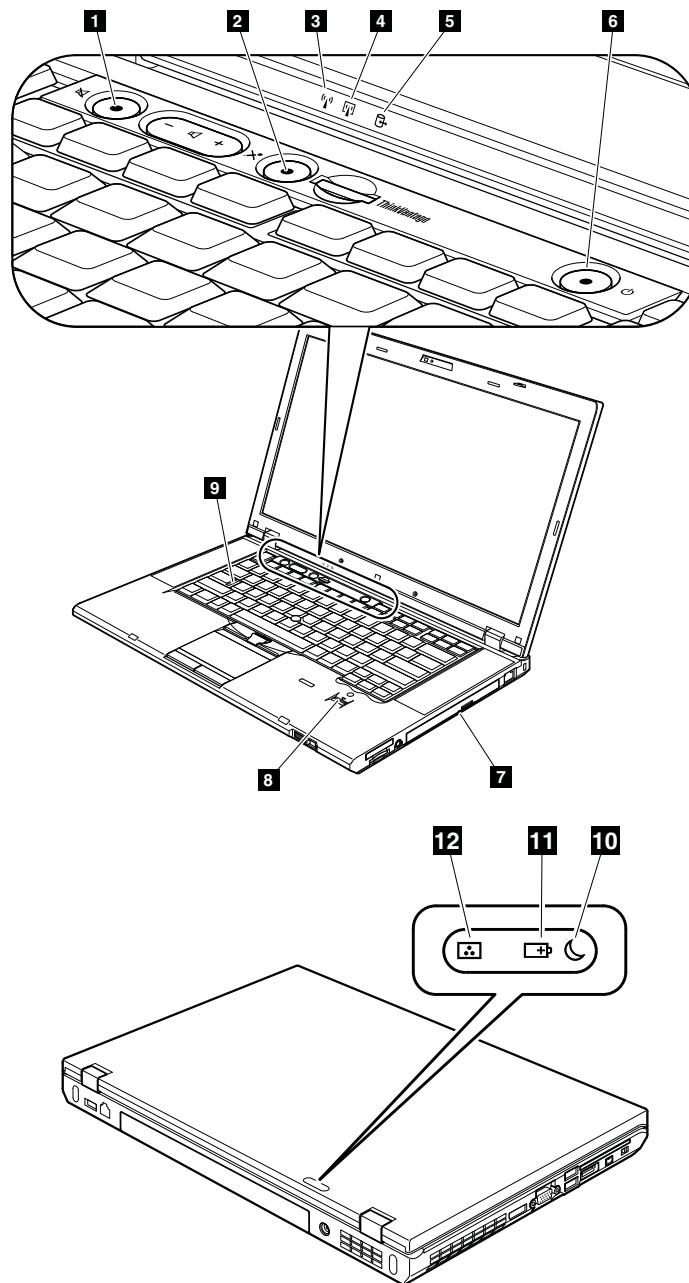


表 7. 状況インジケータ












インジケータ	意味
1 スピーカーの消音 	<p>オレンジ色:</p> <p>スピーカーが消音状態になっている。スピーカーの消音あるいは非消音を設定するには、スピーカー消音ボタンを押してください。</p>
2 マイクロホンの消音 	<p>オレンジ色:</p> <p>マイクロホンが消音状態になっている。マイクロホンがデフォルト設定によって消音状態になっている間は、録音デバイスは使用できません。</p>
3 ワイヤレス LAN、 ワイヤレス WAN、 または WiMAX の 状況 	<p>緑色:</p> <p>ワイヤレス LAN 機能 (IEEE 802.11 b/g 標準、802.11 a/b/g、または 802.11n)、ワイヤレス WAN 機能、または WiMax 機能がオン状態で、無線リンクを使用する準備ができています。</p> <p>緑の点滅:</p> <p>データ転送中。</p>
4 Bluetooth ワイヤレス 状況またはワイヤレス USB 状況 	<p>緑色:</p> <p>Bluetooth ワイヤレス機能がオン状態で、無線リンクを使用する準備ができています。</p> <p>緑の点滅:</p> <p>データ転送中。</p>
5 デバイス・アクセス 	<p>緑色:</p> <p>ハードディスク・ドライブ、ディスクレット・ドライブ、または Serial Ultrabay Enhanced デバイス内のドライブのデータを読み書きしている。この状況インジケータがオンになっている場合は、ThinkPad をスリープ (スタンバイ) 状態にしたり、ThinkPad の電源をオフにしたりしないでください。</p> <p>注: 緑のデバイス・アクセス・ライトがオンになっている間は、システムを動かさないでください。突然物理的な衝撃を与えると、ドライブ・エラーが生じる恐れがあります。</p>
6 電源オン 	<p>緑色:</p> <p>ThinkPad の電源がオンになっていて、ThinkPad をすぐに使用できます。ThinkPad がオン状態で、かつスリープ (スタンバイ) 状態でない場合は、常にこのインジケータは電源オン・ボタンのそばで点灯したままです。</p>
7 Serial Ultrabay Enhanced デバイ スの状況	<p>緑色:</p> <p>Serial Ultrabay Enhanced デバイスが取り付けられ、使用中である。</p> <p>緑の点滅:</p> <p>Serial Ultrabay Enhanced デバイスの切り離しプロセス中である。</p> <p>オフになる:</p> <p>Serial Ultrabay Enhanced デバイスの取り付けまたは切り離しの準備ができています。</p>

表 7. 状況インジケータ (続き)

インジケータ	意味
8 指紋センサーの状況 	<p>緑色: 指紋センサーは、読み取り準備ができている。</p> <p>緑の点滅: 指紋が認証中であるか、または認証済みである。</p> <p>オレンジの点滅: 指紋が認証不可であった。</p>
9 Caps Lock (キャップス・ロック) 	<p>緑色: Caps Lock モードが使用可能になっています。Caps Lock モードを使用可能または使用不可にするには、Caps Lock キーを押します。</p>
10 スリープ (Windows XP の場合はスタンバイ) 状況 	<p>緑色: ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態になっています。</p> <p>緑の点滅: ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態または休止状態に入っているか、通常の操作を再開しています。</p>
11 バッテリー状況 	<p>緑色: バッテリーの残量は 20% を超えている。</p> <p>オレンジ色: バッテリーの残量は 5% から 20% である。</p> <p>オレンジ色の点滅 (高速): バッテリーの残量は 5% を下回っている。</p> <p>注: バッテリーは充電中のこともあります。</p> <p>オレンジ色の点滅 (低速): バッテリーは充電中である。20% に達すると、点滅の色が緑色に変わります。</p> <p>緑色の点滅 (低速): バッテリーの残量は 20% から 80% であり、充電が継続中である。バッテリーが 80% に達すると点滅が停止しますが、充電はバッテリーが 100% になるまで継続します。</p> <p>注: ThinkPad がバッテリー電力で稼働している場合、ThinkPad の電源がオフの状態、または ThinkPad がスリープ (スタンバイ) 状態もしくは休止状態のときは、バッテリー状況インジケータは機能しません。</p> <p>オレンジ色の点滅 (素早く): バッテリーでエラーが発生している。</p> <p>バッテリー状況インジケータがオフ: ThinkPad のバッテリー・パックが取り外されている。</p>
12 カラー・センサー状況 	<p>緑色: キャリブレーションが完了。カバーを開くと、このインディケータはオフになります。</p> <p>緑の点滅: ディスプレイの色を調整中。</p>

第 7 章 Fn キーの組み合わせ

次の表は、Fn とファンクション・キーのそれぞれの組み合わせに対応する機能を示したものです。

表 8. Fn キーの組み合わせ

キーの組み合わせ	説明
Fn + F1	未使用
Fn + F2	ThinkPad をロックする。
Fn + F3	<p>Power Manager によって作成された電源プラン (Windows XP では電源設定) を選択するか、またはスライダー・コントロールを使用して電力レベルを調整します。この組み合わせを押すと、電源プラン (電源設定) を選択するためのパネルが表示されます。</p> <p>注：</p> <p>このキーの組み合わせを使用するには、ThinkPad に ThinkPad PM デバイス・ドライバーを前もってインストールしておく必要があります。</p> <p>Windows XP では、管理者ユーザー ID でログオンして Fn + F3 を押すと、電源設定の選択画面が表示されます。また、Windows XP では、別のユーザー ID でログオンして Fn + F3 を押しても、電源設定の選択画面は表示されません。</p>
Fn + F4	<p>ThinkPad をスリープ (スタンバイ) 状態にする。通常の操作に戻るには、ファンクション・キーを押さずに、Fn キーのみを押します。</p> <p>注：</p> <p>このキーの組み合わせを使用するには、ThinkPad に ThinkPad PM デバイス・ドライバーを前もってインストールしておく必要があります。</p> <p>Power Manager で設定を変更することにより、このキーを押して ThinkPad を休止状態にしたり、何もしない状態にしたりする (Windows XP では ThinkPad をシャットダウンしたり、電源オフのパネルを表示したりする) こともできます。</p>
Fn + F5	<p>内蔵ワイヤレス・ネットワーク機能を使用可能または使用不可にできます。Fn + F5 を押すとワイヤレス機能の状態を示すウィンドウが表示され、リストにある各機能の電源状態を素早く変更することができます。</p> <p>注： Fn+F5 を使用してワイヤレス機能を使用可能または使用不可にする場合、以下のデバイス・ドライバーを前もって ThinkPad にインストールしておく必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none">● 省電力ドライバー● OnScreen 表示ユーティリティ● ワイヤレス・デバイス・ドライバー
Fn + F6	<p>カメラおよびオーディオの設定を変更する。Fn+F6 を押すと、カメラおよびオーディオの設定ウィンドウが開き、カメラのプレビューがオンになります。</p> <p>注： カメラの設定領域は、ThinkPad に内蔵カメラがある場合にのみ表示されます。</p>
Fn + F7	<p>プレゼンテーション方式を直接適用し、プレゼンテーション・ディレクターを起動する必要はありません。</p> <p>Fn + F7 キーの組み合わせをプレゼンテーション設定ではなく、ディスプレイ出力先の切り替えに使用したい場合は、Presentation Director を起動させて設定を変更してください。</p> <p>注： ThinkPad が Windows 7 モデルの場合、プレゼンテーション方式はサポートされませんが、Fn+F7 の組み合わせはディスプレイ出力の場所を切り替えるために使用することができます。</p>

表 8. Fn キーの組み合わせ (続き)

キーの組み合わせ	説明
Fn + F7	<p>Windows 7 の場合: ThinkPad 画面 (液晶ディスプレイ) と外付けモニターの切り替えを行う。Windows では次の画面のオプションが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ThinkPad 画面 (LCD) のみ • ThinkPad 画面と外付けモニター (同一画面) • 液晶ディスプレイおよび外付けモニター (拡張デスクトップ機能) • 外付けモニターのみ <p>注: 液晶ディスプレイと外付けモニターの間で切り替えをするために、Win+P キーの組み合わせを使用することも可能です。</p> <p>Windows Vista および Windows XP の場合: ThinkPad 画面 (液晶ディスプレイ) と外付けモニターを切り替えを行う。外付けモニターが接続されている場合は、ThinkPad の出力は次の 3 つのパターンで順番に表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 外付けモニター (CRT ディスプレイ) • 液晶ディスプレイおよび外付けモニター (LCD + CRT ディスプレイ) • 液晶ディスプレイ (LCD) <p>注:</p> <p>液晶ディスプレイと外付けモニターで異なるデスクトップ・イメージが表示される (拡張デスクトップ機能) 場合、この機能はサポートされていません。</p> <p>DVD ムービーまたはビデオ・クリップの再生中は、この機能は作動しません。</p> <p>この機能を使用可能にするには、Presentation Director を起動して、設定を変更します。</p> <p>注: 複数のユーザーは、異なるユーザー ID を使用することにより単一のオペレーティング・システムにログオンすることができます。各ユーザーは、以下のように操作する必要があります。スタート → すべてのプログラム → ThinkVantage → Presentation Director の順にクリックし、Fn+F7 の設定を変更します。</p>
Fn + F8	UltraNav® ポインティング・デバイスの設定を変更する。
Fn + F9	未使用
Fn + F10	未使用
Fn + F11	未使用
Fn + F12	<p>ThinkPad を休止状態にする。通常の操作に戻るには、電源ボタンを 4 秒より短く押します。</p> <p>注:</p> <p>このキーの組み合わせを使用するには、ThinkPad に ThinkPad PM デバイス・ドライバを前もってインストールしておく必要があります。</p> <p>Fn+F12 を押すと画面がすぐに暗くなりますが、ThinkPad はすぐには休止状態に入りません。スリープ (スタンバイ) 状況インジケータの点滅が消えるまで、ThinkPad を移動させないでください。休止状態に入る途中で ThinkPad を動かすと、ハードディスクが壊れる恐れがあります。</p>
Fn + PgUp	<p>ThinkLight® をオンまたはオフにする。</p> <p>注: この機能は、ThinkLight を装備する ThinkPad ノートブックのみサポートします。ThinkLight のオン/オフの状況は、Fn + PgUp キーを押したときに画面に数秒間表示されます。</p>
Fn + Home	<p>ThinkPad 画面を明るくします。</p> <p>これは、明るさを一時的に変える方法です。Windows Vista では、スリープ (スタンバイ) 状態や休止状態にしたり、再起動させたり、AC アダプターの取り外し/取り付けを行ったりした後に、デフォルトの明るさが読み込まれます。デフォルトの明るさを変更するには、『コントロールパネル』の『電源オプション』で設定を変更するか、または Power Manager を使います。</p>

表 8. Fn キーの組み合わせ (続き)

キーの組み合わせ	説明
Fn + End	ThinkPad 画面を暗くします。 これは、明るさを一時的に変える方法です。Windows Vista では、スリープ (スタンバイ) 状態や休止状態にしたり、再起動させたり、AC アダプターの取り外し/取り付けを行ったりした後に、デフォルトの明るさが読み込まれます。デフォルトの明るさを変更するには、『コントロール パネル』の『電源オプション』で設定を変更するか、または Power Manager を使います。
Fn + スペース・キー	全画面拡大機能を使用可能にする。
Fn + PrtSc	SysRq キーと同じ機能を持つ。
Fn + ScrLk	テンキーパッドを使用可能または使用不可にする。Num Lock (ナム・ロック) のインジケータが画面に表示されます。
Fn + Pause	Break キーと同じ機能を持つ。
Fn + カーソル・キー	これらのキーの組み合わせは、Windows Media Player と連動します。次の機能があります。 <ul style="list-style-type: none"> • Fn + 下矢印キー: 再生または一時停止 • Fn + 上矢印キー: 停止 • Fn + 右矢印キー: 次のトラックへ • Fn + 左矢印キー: 前のトラックへ

第 8 章 FRU の交換に関する注意事項

お客様用の外付け CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対象の製品に関して指定された保証サービスに基づき、Lenovo に Optional-service CRU の導入を要請することもできます。Lenovo は、お客様が CRU を導入する場所に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。CRU のリストは、製品に同梱された資料に記載されています。または、<http://www.lenovo.com/CRUs> から入手できます。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

この章では、パーツの取り外しと取り付けに関連する注意事項を記載します。FRU の交換は、この章の内容を注意深く読んでから行ってください。

ねじに関する注意事項

ねじが緩むと、ThinkPad の信頼性が低下する可能性があります。ThinkPad ノートブックでは、次の特性をもつ特殊なナイロン被覆ねじを使用して、この問題を解決しています。

- しっかり留める。
- 衝撃や振動などがあっても簡単には緩まない。
- 締めるのに力がいる。
- それぞれのねじは、再使用できない。


ThinkPad を保守するには、次のことが必要です。

- ねじキットが必要。ねじキットの部品番号については、188 ページの『その他のパーツ』を参照してください。
- 新しいねじを使用することをお勧めします。
- それぞれのねじは、1 回だけ使用することをお勧めします。
- 持っていれば、トルク・ドライバーを使用する。

ねじを締める際は次のようにします。


- プラスチックとプラスチックを締め付ける場合

ねじの頭がプラスチック部品の表面に接した後、**90 度**余分にねじを締め付けます。

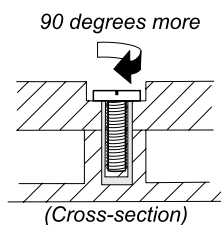

- 論理カードとプラスチックを締め付ける場合

ねじの頭が論理カードの表面に接した後、**180 度**余分にねじを締め付けます。

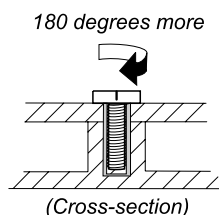

- **トルク・ドライバーを使用する場合**

トルク・ドライバーを使用する場合は、各ステップのねじ情報の表にある『トルク』の項目を参照してください。

- 必ず正しいねじを使用します。交換するときは、新しいねじを使用することをお勧めします。
- トルク・ドライバーを使用する場合、すべてのねじは、各ステップのねじ情報の表に指定されたトルクで締め付けてください。
- トルク・ドライバーが国の規格に従って正しく調整されているか確認してください。

シリアル番号 (S/N) の保存

ここには、以下の説明が記載されています。

- 66 ページの『システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元』
- 67 ページの『UUID の保存』
- 67 ページの『ECA 情報の読み取りまたは書き込み』

システム・ユニットのシリアル番号 (S/N) の復元

コンピューターを製造するときには、システム・ボード上の EEPROM にシステムと主なすべてのコンポーネントの各シリアル番号をロードします。シリアル番号は、コンピューターを廃棄するまで不変にする必要があります。

システム・ボードを交換したときは、システム装置のシリアル番号を元の値に復元する必要があります。

システム・ボードを交換する前に、次のようにして元のシリアル番号を保存してください。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスクセット・バージョン 1.76 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで、『1. Set System Identification (システム識別を設定する)』を選択する。
3. 『2. Read S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号を読み取る)』を選択する。

ご使用の ThinkPad の各装置のシリアル番号が表示されます。システム・ユニットのシリアル番号は次のようにリストされます。

- 20: Serial number (システム・ユニットのシリアル番号)

この番号を書き留めてください。

注：システム・ユニットのシリアル番号は、ThinkPad 底面のラベルにも記載されています。

システム・ボードを交換した後は、次のようにしてシリアル番号を復元してください。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスクセット・バージョン 1.76 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで、『1. Set System Identification (システム識別を設定する)』を選択する。
3. 『1. Add S/N data from EEPROM (EEPROM からシリアル番号データを追加する)』を選択する。画面の指示に従います。

MTM とプロダクト ID 番号が背面ラベル上でお互いに異なる場合は、『Product ID (プロダクト ID)』フィールドに記載されたものを使用します。以下の例を参照してください。

背面ラベルの TTTT-CTO S/N SSSSSSS
MTM:

背面ラベルのプロ TTTT-MMM (シリアル番号を設定するにはこの番号を使用します)
ダクト ID:

この例では、入力するシリアル番号は『1STTTTMMSSSSSSSS』です。

UUID の保存

世界固有識別子 (UUID) は、製造時に各 ThinkPad に割り当てられた固有の 128 ビットの番号で、システム・ボードの EEPROM に保存されています。
番号を生成するアルゴリズムは、西暦 3400 年まで固有の ID を提供できるように設計されています。同じ番号を持つ 2 台の ThinkPad は存在しません。

システム・ボードを交換したときは、次の手順に従って、UUID を新しいシステム・ボードに設定する必要があります。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降をインストールし、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューの『**4. Assign UUID (UUID を割り当てる)**』を選択する。新しい UUID が作成され、書き込まれます。有効な UUID がすでに存在する場合、UUID は上書きされません。

ECA 情報の読み取りまたは書き込み

Engineering Change Announcements (設計変更発表 : ECA) 情報は、システム・ボードの EEPROM に保存されています。これにより、ECA がこのマシンに以前適用されたかを簡単に確認できます。ECA の適用をチェックするためにマシンを分解する必要はありません。

マシンに ECA が適用されているかどうか確認するには、LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降にある ECA 情報の読み取り/書き込み機能を使用します。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降を挿入し、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで『**6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)**』を選択する。
3. ECA 情報を読み取るには、『**2. Read ECA/rework number from EEPROM (ECA を読み取る/EEPROM から番号を書き直す)**』を選択し、指示に従う。
4. ボックスのビルド日を読み取るには、『**5. Read box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を読み取る)**』を選択し、画面の指示に従う。

ECA をマシンに適用した後、EEPROM に ECA の適用を反映して更新してください。LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降を使用して EEPROM を更新します。

注 : EEPROM には、ECA 番号のみが保存されています。ECA のマシン・タイプは、ECA が適用されている ThinkPad のマシン・タイプと同じと仮定します。

1. LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降を挿入し、ThinkPad を再起動する。
2. メインメニューで『**6. Set ECA Information (ECA 情報の設定)**』を選択する。
3. ECA 情報を書き込むには、『**1. Write ECA/rework number from EEPROM (ECA を書き込む/EEPROM から番号を書き直す)**』を選択し、指示に従う。
4. ボックスのビルド日を書き込むには、『**4. Write box build date from EEPROM (EEPROM からボックスのビルド日を書き込む)**』を選択し、画面の指示に従う。

システム・ボードが交換されている場合は、古いシステム・ボードの ECA 情報を読み取ってから、新しいシステム・ボードに情報を転送してください。システム・ボードが作動しない場合は、ECA 情報を読み取ることはできません。

第 9 章 FRU の取り外しと交換

お客様用の外付け CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対象の製品に関して指定された保証サービスに基づき、Lenovo に Optional-service CRU の導入を要請することもできます。Lenovo は、お客様が CRU を導入する場所に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。CRU のリストは、製品に同梱された資料に記載されています。または、<http://www.lenovo.com/CRUs> から入手できます。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

この章では、FRU の取り外しと交換の際に参照する指示と図面を示します。必ず、以下の一般規則を守ってください。

1. 訓練を受けた有資格者以外は、ThinkPad の保守を行わないでください。訓練を受けていない方が行くと、パーツを損傷する危険があります。
2. FRU を交換する前に、65 ページの第 8 章『FRU の交換に関する注意事項』をよくお読みください。
3. 故障している FRU より先に取り外す必要がある FRU を最初に取り外します。そのような FRU があれば、ページの最初にリストされています。それらの FRU は、リストの順番どおりに取り外します。
4. FRU の取り外し手順は、正しい順序(図面の中の四角で囲まれた番号のとおり)に従って行います。
5. FRU の交換のためにねじを回す際には、図面にある矢印が示す方向に回します。
6. FRU を取り外す際には、図面にある矢印が示す方向に動かします。
7. 新しい FRU を取り付けるには、取り外し手順の逆を行います。取り付けに関する注意書きがある場合は、それを守ってください。内部ケーブルの接続と配線に関する情報については、115 ページの第 10 章『場所』を参照してください。
8. FRU の取り付けにあたっては、手順の中に示す正しいねじを使用してください。



危険

FRU を取り外す前に、ThinkPad の電源を切って、すべての電源コードをコンセントから外してください。次に、バッテリー・パックを外し、相互接続ケーブルを取り外してください。

注意：FRU の交換後、ねじ、バネ、その他の小さな部品がすべて正しい位置にあり、また ThinkPad の内部でそれらが緩んでいないことを確認するまで、ThinkPad の電源を入れないでください。これを確認するには、ThinkPad を静かに振って、カチャカチャと音がしないか確認します。金属部品や金属破片はショートの原因になることがあります。

注意：システム・ボードは静電気の放電の影響を受けやすく、それによって破損することがあります。システム・ボードに触れる前に、片手でアース・ポイントに触れるか、静電気放電 (ESD) 用のストラップ (P/N 6405959) を使用することにより人体の静電気を放電させます。

ThinkPad T510、T510i、および W510 の保守を行う前に


表 9. SIM カードの取り外し手順

保守を行っている ThinkPad T510、T510i、および W510 の一部のモデルには、お客様が取り付けした SIM カードが付いている場合があります。

保守を行っているコンピューターに SIM カードが付いている場合は、保守を開始する前にカードを取り外してください。

SIM カードを取り外すには、まず最初にバッテリー・パックを取り外す必要があります。(70 ページの『1010 バッテリー・パック』を参照)。

保守を終了したら、カードを元どおりスロットにしっかりと挿入しておいてください。

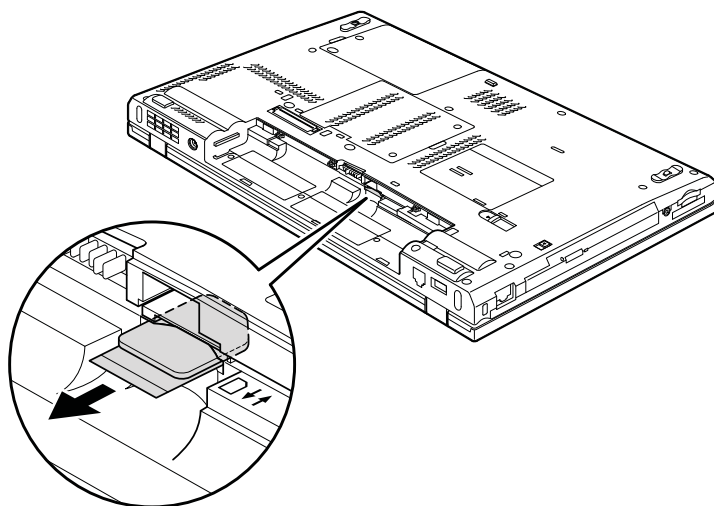

1010 バッテリー・パック

バッテリー・パック交換時の重要な注意事項:

Lenovo ThinkVantage Toolbox (Windows 7)、Lenovo System Toolbox (Windows Vista および Windows XP)、Lenovo Solution Center (Windows 7) には、バッテリー・パックに欠陥があるかどうかを判別するバッテリー自動診断機能が備わっています。バッテリー・パック FRU は、この診断がバッテリーに欠陥があると示さない限り交換しないでください。

ただし、バッテリー・パックに物理的な損傷がある場合、または安全上の問題が考えられるとお客様が報告した場合を除きます。


ThinkVantage Toolbox または Lenovo System Toolbox が ThinkPad にインストールされていない場合、必ずこのプログラムをダウンロードしてから、物理的に損傷を受けていないバッテリー・パックを交換してください。物理的な損傷を受けたバッテリー・パックの交換は保証の対象ではないことに注意してください。

表 10. バッテリー・パックの取り外し手順



お客様の ThinkPad のパーツ・リストで指定されているバッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

バッテリー・ラッチ **1** のロックを解除します。バッテリー・ラッチをアンロック位置 **2** にしたまま、バッテリー・パックを矢印 **3** で示されている方向に移動します。

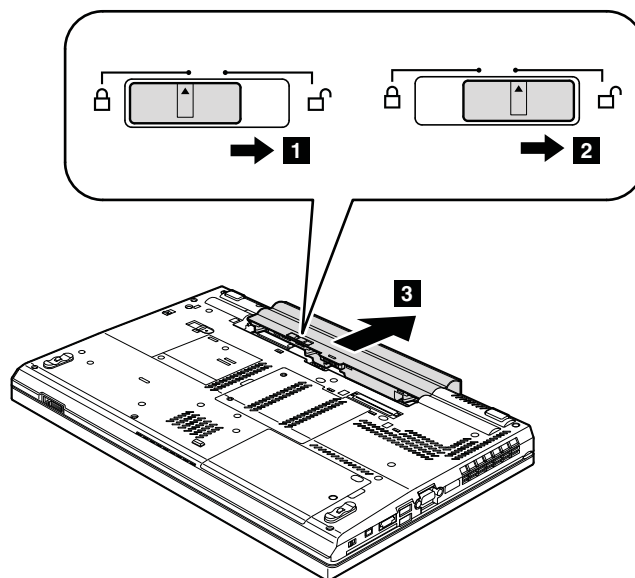

取り付け時の注意: バッテリー・パックはスロットに取り付けます。次に、バッテリー・ラッチがロック位置にあることを確認します。

1020 Serial Ultrabay Enhanced デバイスまたはトラベル・ベゼル


作業のために、次の FRU を取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』


表 11. Serial Ultrabay Enhanced デバイスまたはトラベル・ベゼルの取り外し手順

ベイ・ロック・ラッチをロック解除位置 **1** に保持し、ベイ・イジェクト・ラッチ **2** をスライドさせ、Serial Ultrabay Enhanced デバイスあるいはトラベル・ベゼルを矢印 **3** が示す方向に引き抜きます。

表 11. Serial Ultrabay Enhanced デバイスまたはトラベル・ベゼルの取り外し手順 (続き)

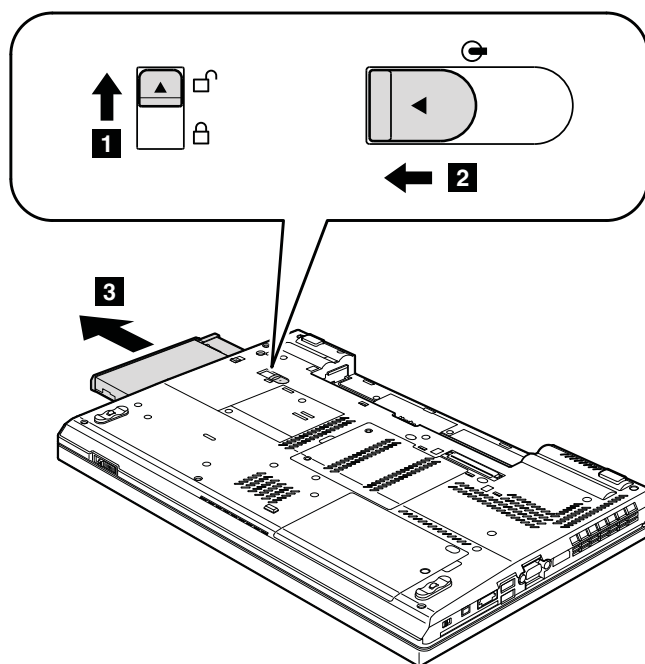

注：RAID モデルの場合、2 番目のハードディスク・ドライブ・アダプターを取り外すには、最初に、このアダプターを固定しているねじを取り外す必要があります (上の図を参照)。

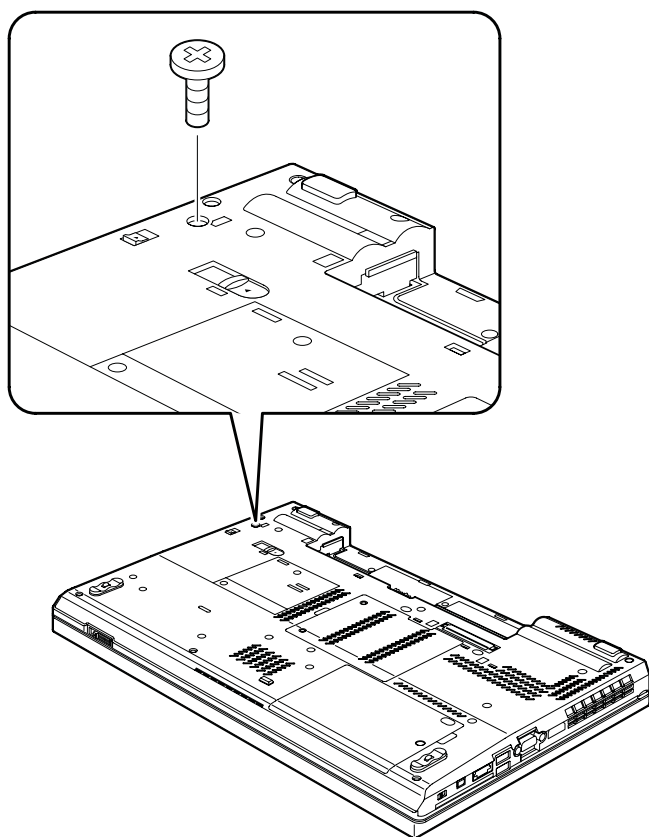

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
NA	M3 × 5 mm、平頭 (1)	黒	0.392 Nm (4 kgfcm)


1030 DIMM スロット・カバー

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』

表 12. DIMM スロット・カバーの取り外し手順

注：ねじ **1** は緩めるだけで、取り外しません。

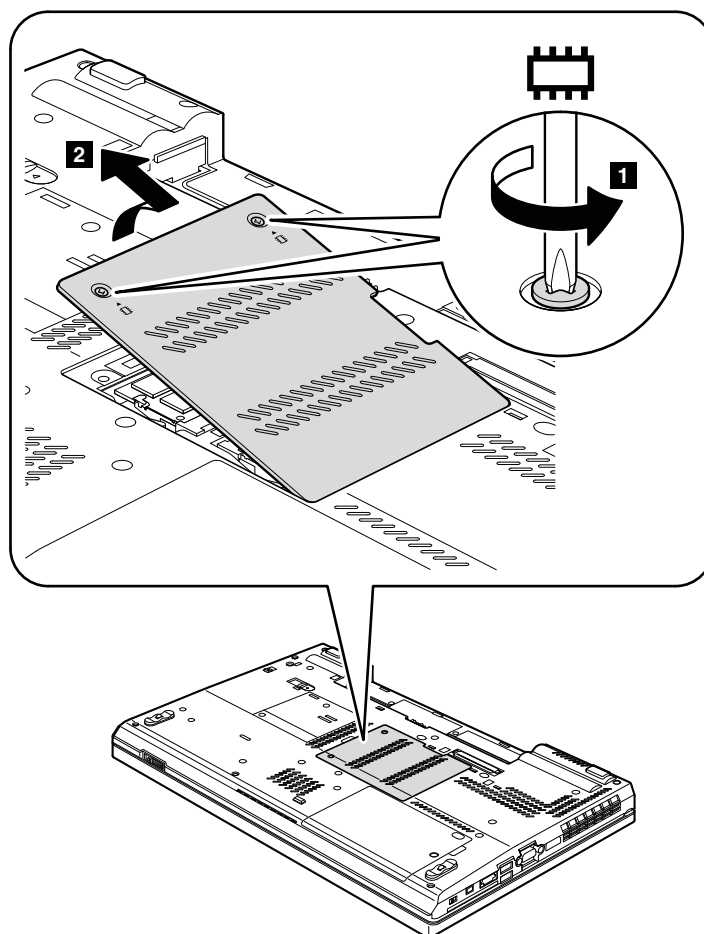


1040 DIMM (下部スロット)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』

表 13. DIMM (下部スロット) の取り外し手順

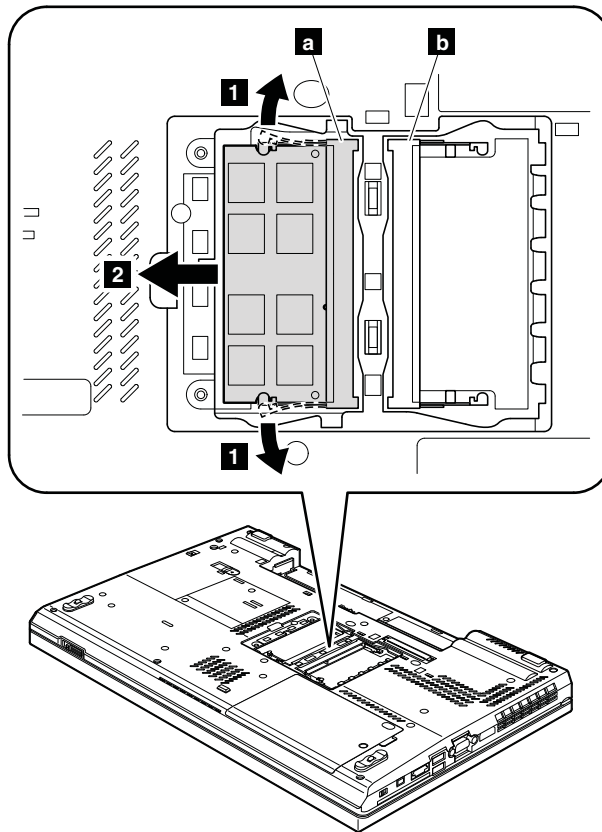

注：保守中のコンピューターに使用されている DIMM が 1 つだけの場合は、カードを SLOT-0 (a) に挿入し、SLOT-1 (b) には挿入しないでください。

取り付け時の注意: DIMM の切り欠きのある端をソケットに挿入します。DIMM をしっかりと押し、定位置にカチッとハマるまで倒します。DIMM がスロットにしっかりと固定され、簡単に動かないことを確認してください。

1050 ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、ハードディスク・ドライブ、および HDD ゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブおよびストレージ・コンバーター

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』

注意：

- ドライブは落としたり、物理的な衝撃を与えないでください。ドライブは、物理的な衝撃の影響を受けやすく、扱い方を誤ると、破損したり、データが失われたりすることがあります。
- ドライブを取り外す前に、できるだけユーザーにドライブ上のすべての情報のバックアップ・コピーを作成してもらってください。
- システムが稼働中、またはスタンバイ状態のときは、絶対にドライブを取り外さないでください。

表 14. ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、HDD、および HDD ゴム製レールまたは SSD およびストレージ・コンバーターの取り外し手順

注：ねじ **1** は緩めるだけで、取り外しません。

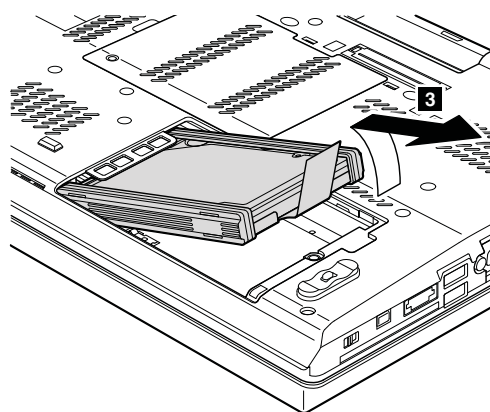
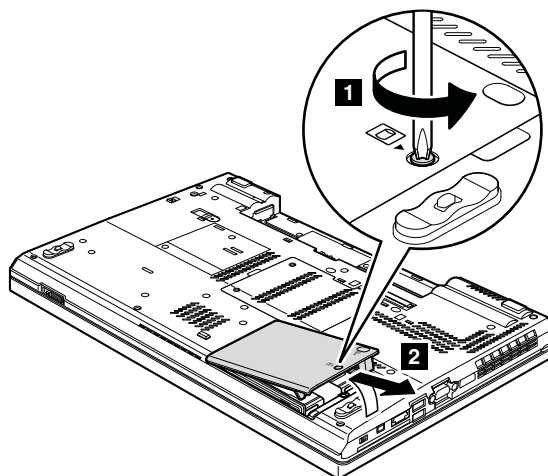


表 15. HDD および HDD ゴム製レールの取り外し手順


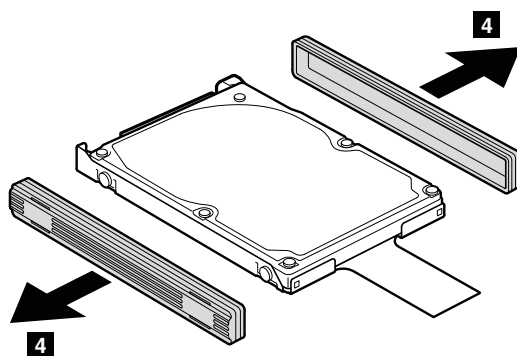


表 16. SSD およびストレージ・コンバーターの取り外し手順

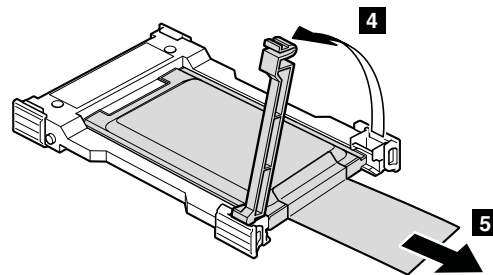


取り付け時の注意: SSD コネクターまたは HDD コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

1060 キーボード

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』


表 17. キーボードの取り外し手順

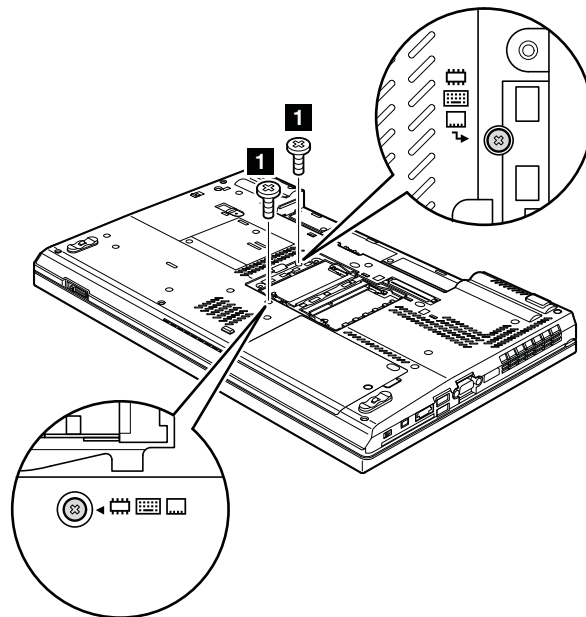


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 14 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

表 17. キーボードの取り外し手順 (続き)

キーボードの手前の端がキーボード・ベゼルから離れるまで、矢印 **2** の方向にキーボードを少し押し下げます。

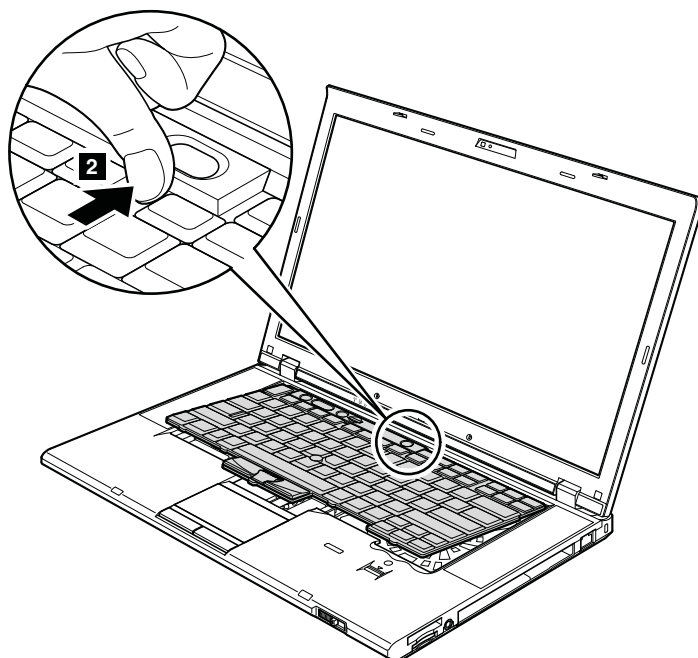


キーボードを矢印 **3** で示されている方向に少し持ち上げてから、コネクタ **4** を切り離します。

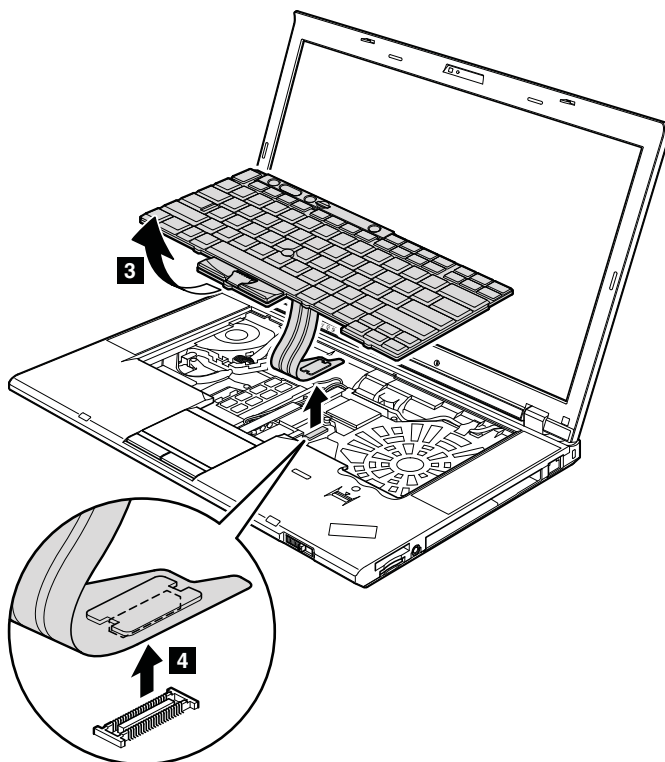

キーボードを取り付ける場合、次のようにしてください。

表 18. キーボードの取り付け手順

1. キーボード・コネクタを接続します **1**。

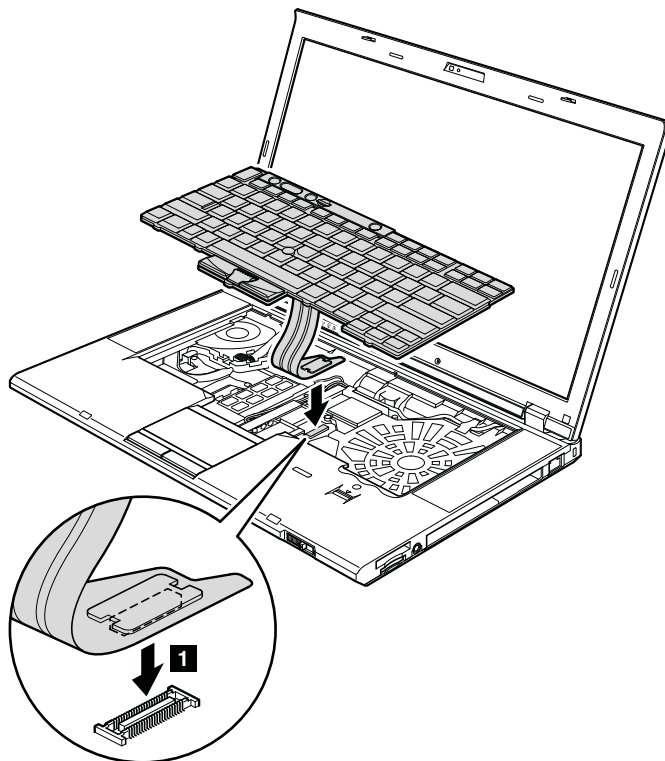

2. 下図のように、キーボードの端 **a** がフレームの下に来るように取り付けます。



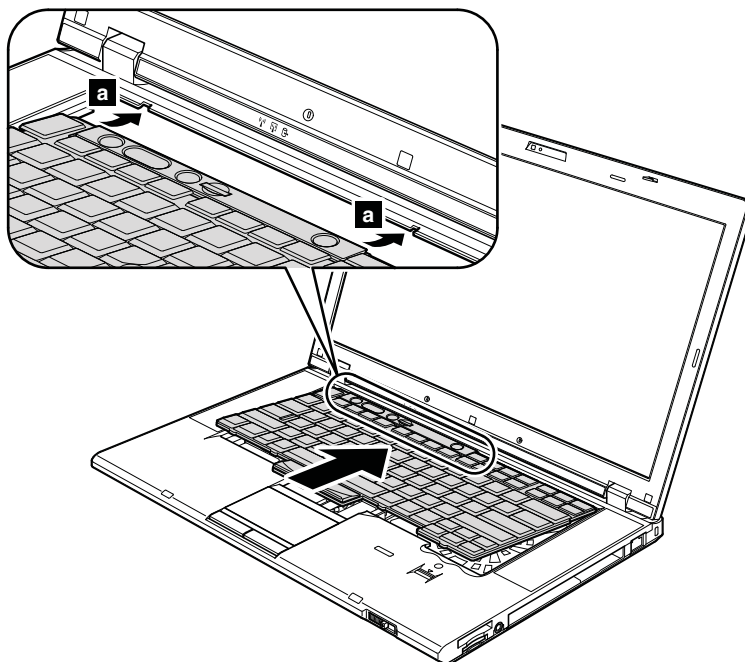


表 18. キーボードの取り付け手順 (続き)

3. 親指でキーを静かに押し、キーボードを手前にずらします。

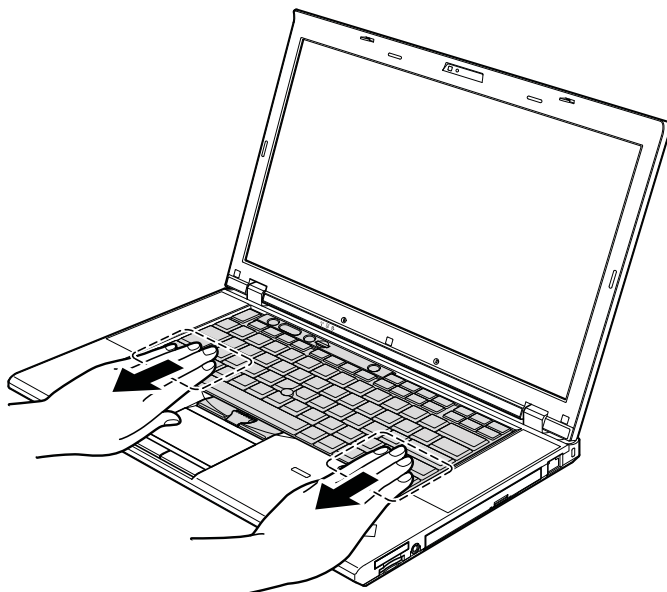

4. キーボードの前側 (b) がしっかりと収まっていることを確認してください。

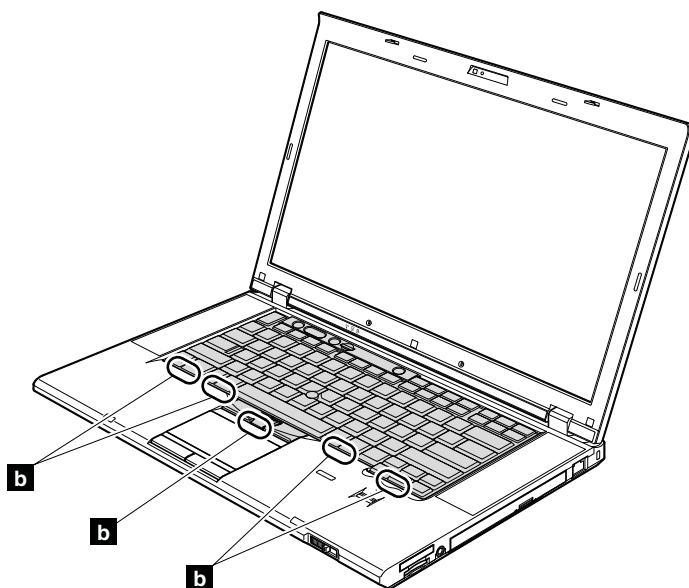


5. ThinkPad の底面側からねじを締め付けて、キーボードを固定します。

1070 DIMM (上部スロット)


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの 『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの 『1060 キーボード』

表 19. DIMM (上部スロット) の取り外し手順

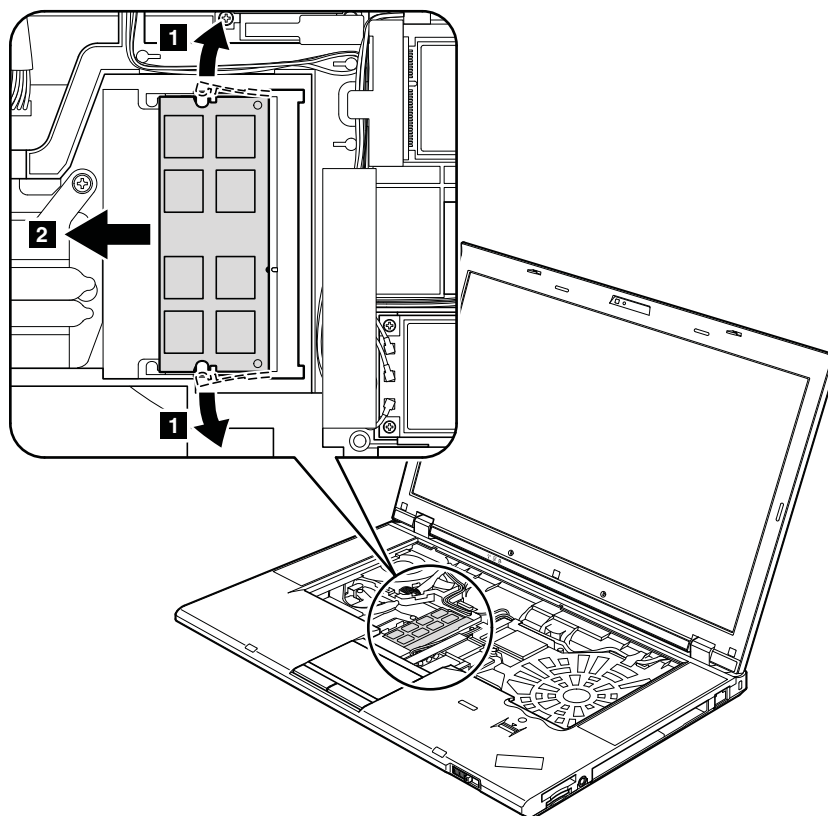

注： 保守中のコンピューターに使用されている DIMM が 1 つだけの場合は、カードを SLOT-0 (a) に挿入し、SLOT-1 (b) には挿入しないでください。

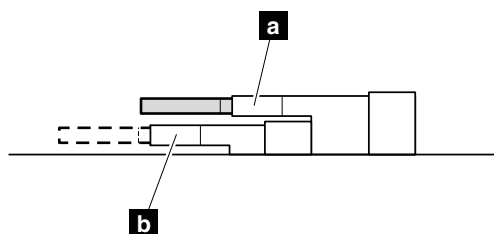

取り付け時の注意: DIMM の切り欠きのある端をソケットに挿入します。DIMM をしっかりと押し、定位置にカチッとハマるまで倒します。DIMM がスロットにしっかりと固定され、簡単に動かないことを確認してください。

1080 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)



作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの『1060 キーボード』

表 20. PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用) の取り外し手順


ステップ **1** で、取外ツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使用してジャックのプラグを抜くか、コネクターを指でつまみ、矢印の方向で慎重にそれらのプラグを抜きます。

注：一部のモデルでは、ステップ **1** でアンテナ・ケーブルが 2 本だけの場合があります。

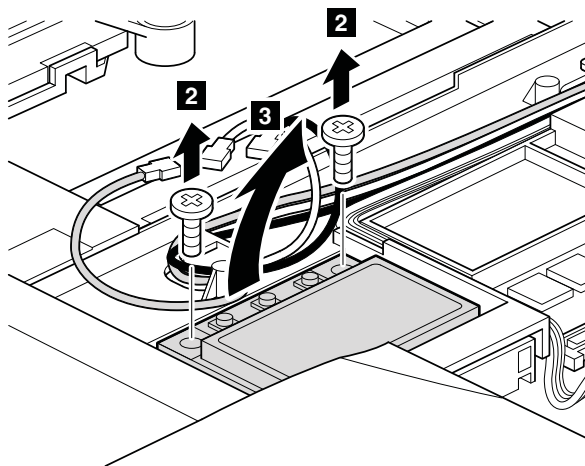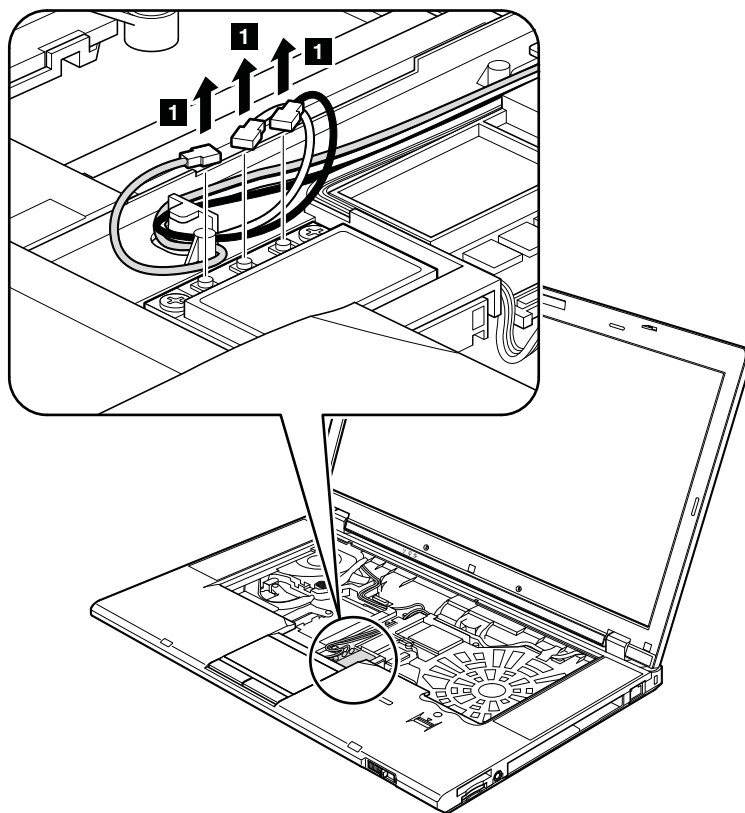


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (2)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

表 20. PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用) の取り外し手順 (続き)

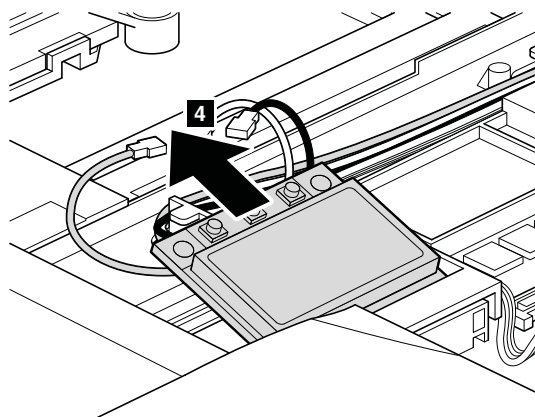

取り付け時の注意:

- 2 個のアンテナ・コネクタがあるワイヤレス LAN カード付きのモデルの場合、灰色のケーブルは、カード上の **MAIN** または **M** のラベルが付いたジャックに差し込み、黒のケーブルは、**AUX** または **A** のラベルが付いたジャックに差し込んでください。保守している ThinkPad に 3 本のケーブルがある場合は、次の図のように白のケーブルをケーブル保護管に入れてください。

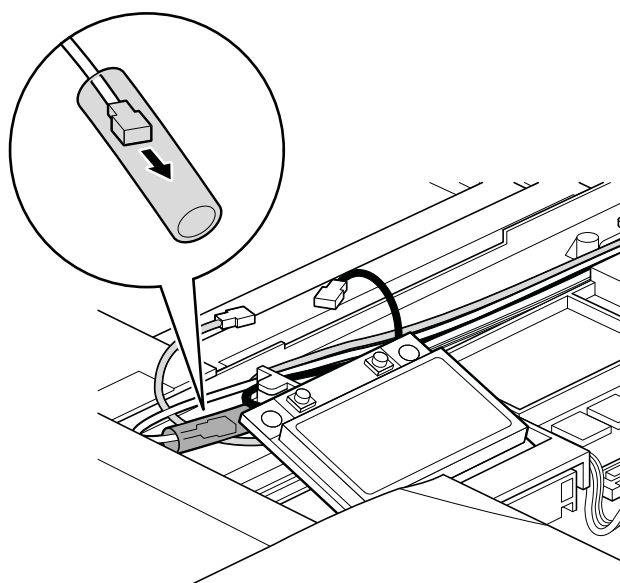

- 3 個のアンテナ・コネクタがあるワイヤレス LAN カード付きのモデルの場合、灰色のケーブル (MAIN) は、カード上の **TR1** のラベルが付いたジャックに差し込み、白のケーブル (3 番目) は **RO** または **TR3** のラベルが付いたジャックに、黒のケーブル (AUX) は **TR2** のラベルが付いたジャックに差し込んでください。



1090 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの『1060 キーボード』


表 21. PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用) の取り外し手順

ステップ **1** で、取外ツール・アンテナ RF コネクター (P/N: 08K7159) を使用してジャックのプラグを抜くか、コネクターを指でつまみ、矢印の方向で慎重にそれらのプラグを抜きます。

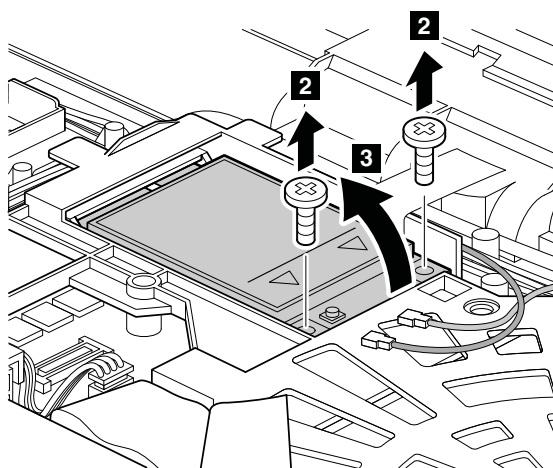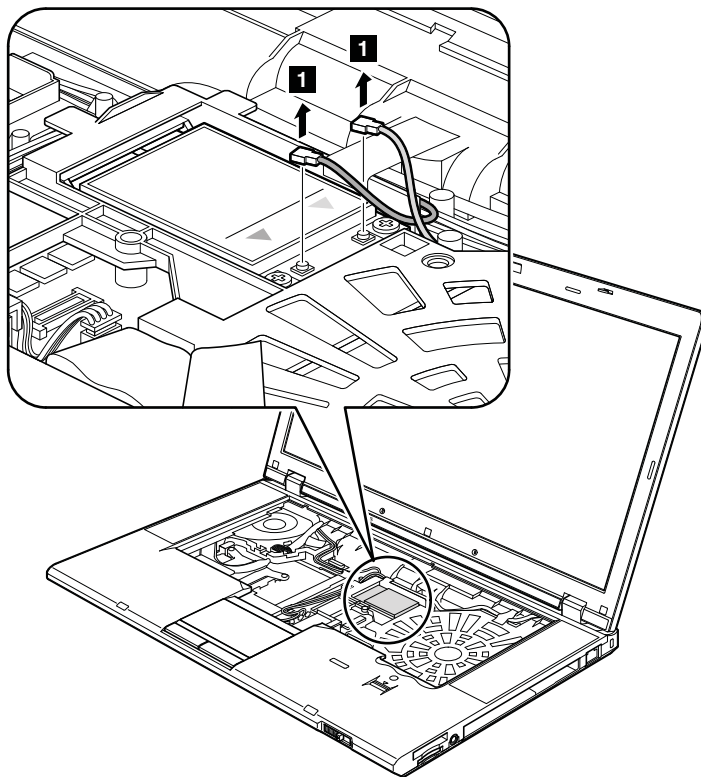

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (2)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

表 21. PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用) の取り外し手順 (続き)

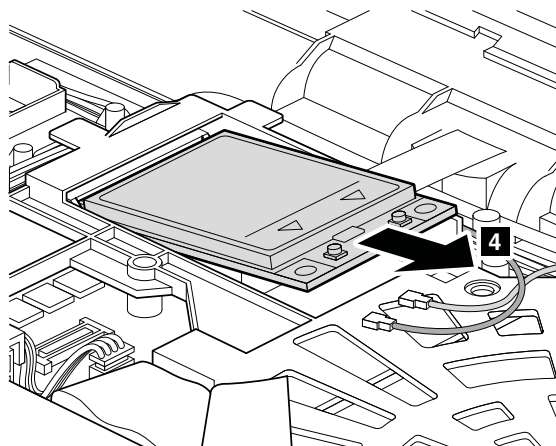

取り付け時の注意: オレンジ色のケーブルは、カード上の **MAIN** のラベルが付いたジャックに差し込み、青色のケーブルは、カード上の **AUX** のラベルが付いたジャックに差し込んでください。

1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの『1060 キーボード』

注意：キーボード・ベゼル・アセンブリーを取り外す前に、ExpressCard ブランク・ベゼルおよびスロット内にあるすべてのカードを取り外したことを確認してください。

表 22. ExpressCard ブランク・ベゼルまたは ExpressCard の取り外し手順

ExpressCard ブランク・ベゼルまたは ExpressCard は、押す **1** と飛び出します **2**。

表 22. ExpressCard ブランク・ベゼルまたは ExpressCard の取り外し手順 (続き)

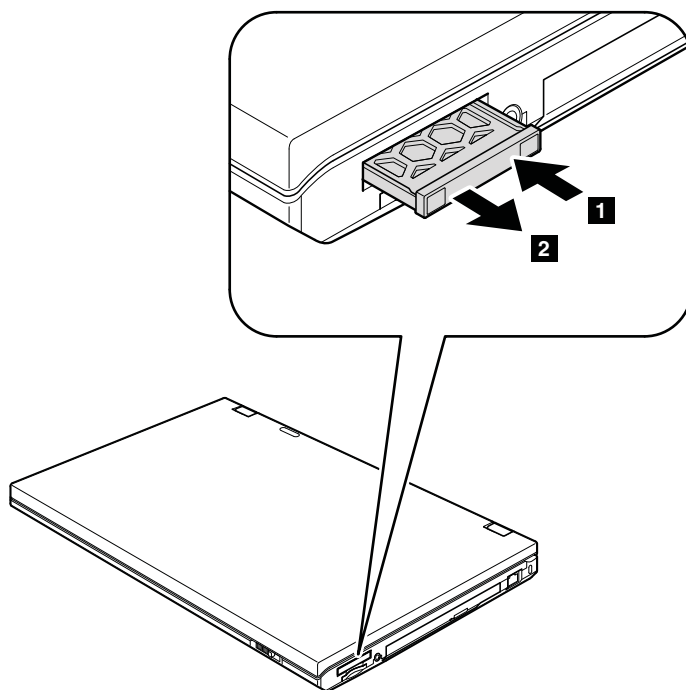

取り付け時の注意: ベゼルまたはカードが、次の図で示すように正しい向きになっていることを確認してください。


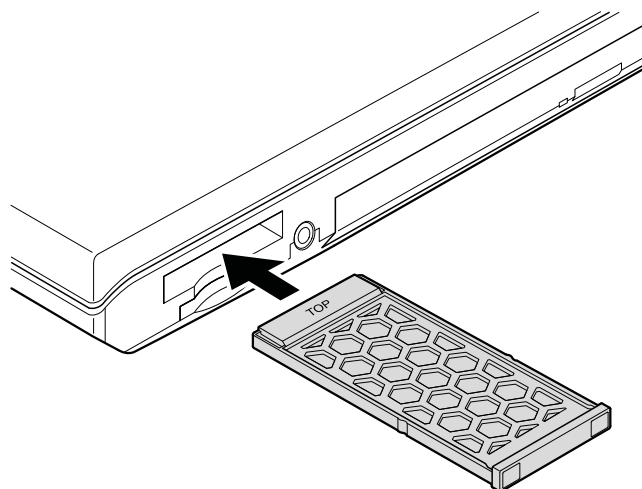


表 23. キーボード・ベゼル・アセンブリの取り外し手順

注: スピーカー・アセンブリは、キーボード・ベゼルに取り付けられています。

表 23. キーボード・ベゼル・アセンブリの取り外し手順 (続き)

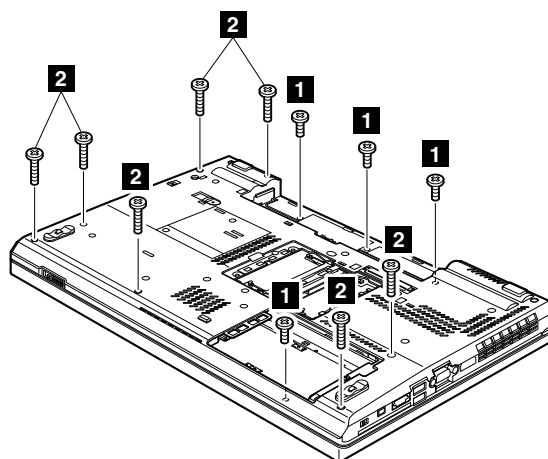

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 4 mm、拘束ヘッド、ナイロン被覆 (4)	黒	0.181 Nm (1.85 kgfcm)
2	M2 × 14 mm、拘束ヘッド、ナイロン被覆 (7)	黒	0.181 Nm (1.85 kgfcm)


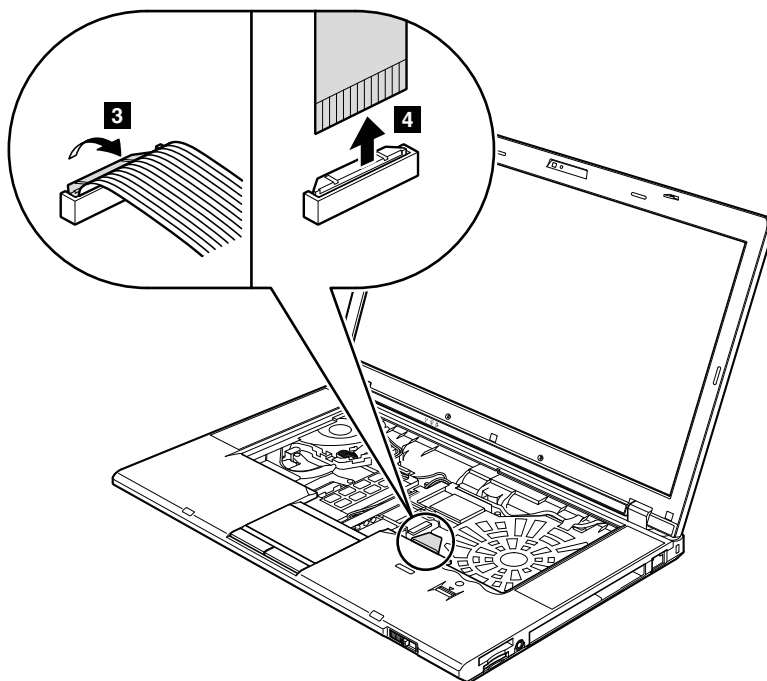


表 23. キーボード・ベゼル・アセンブリーの取り外し手順 (続き)

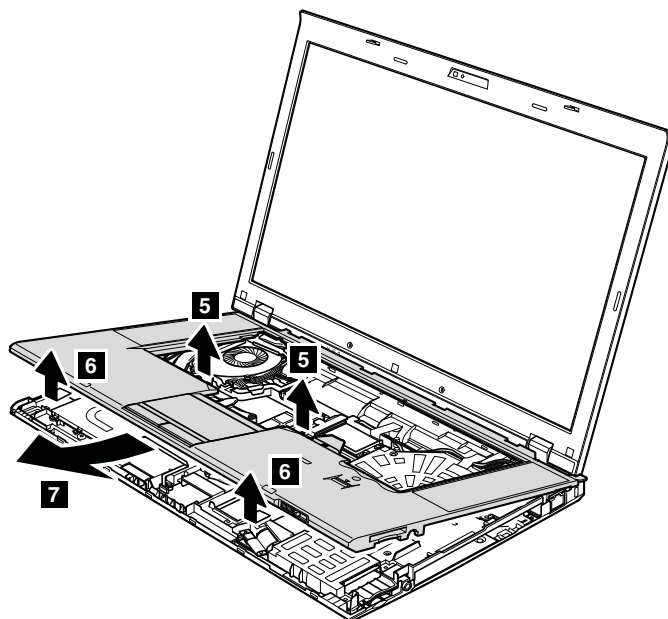


1110 Bluetooth ドーター・カード (BDC-2.1)

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 76 ページの 『1060 キーボード』
- 84 ページの 『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』

表 24. BDC-2.1 の取り外し手順

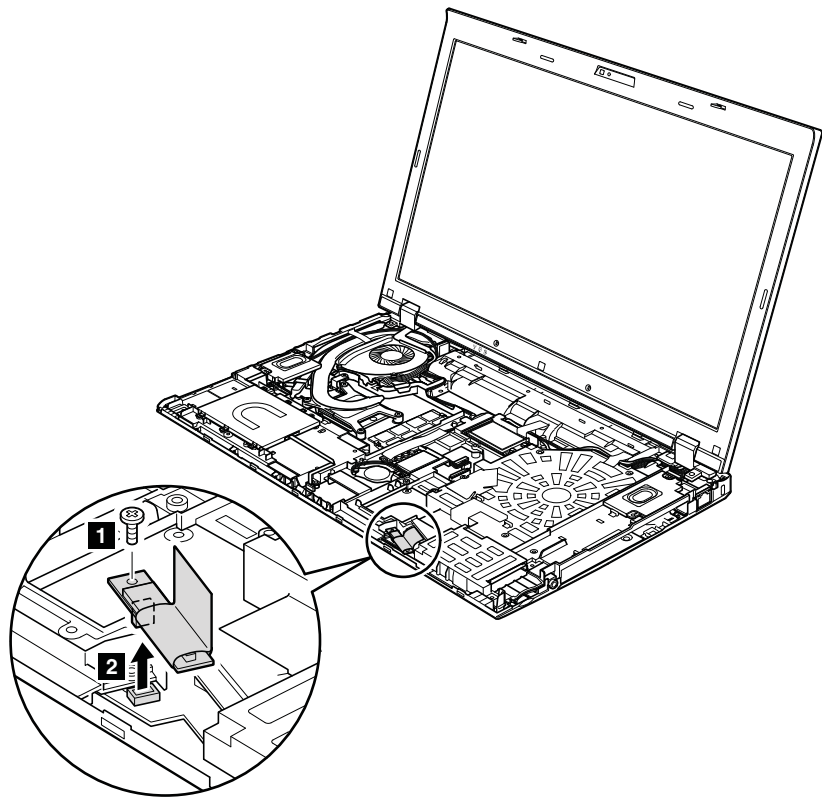

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (1)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

取り付け時の注意: コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。

1120 バックアップ・バッテリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。


- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』



危険

お客様の ThinkPad のパーツ・リストで指定されているバッテリーのみを使用してください。それ以外のバッテリーでは、発火または爆発が生じるおそれがあります。

表 25. バックアップ・バッテリーの取り外し手順

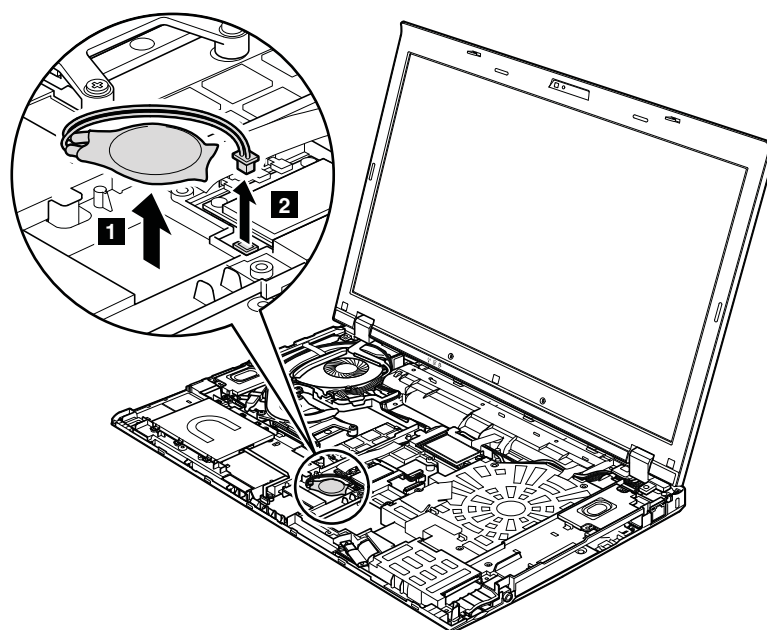


取り付け時の注意: バッテリー・コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。

1130 スマート・カードまたは非接触型スマート・カード、あるいはスマート・カード・ダミー・スペーサー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』

表 26. スマート・カードの取り外し手順

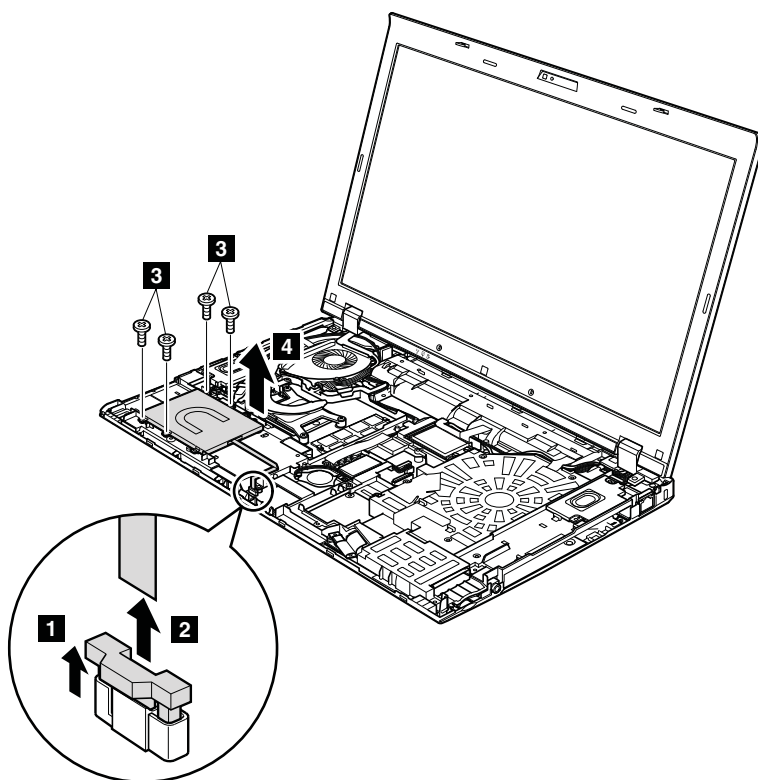

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)


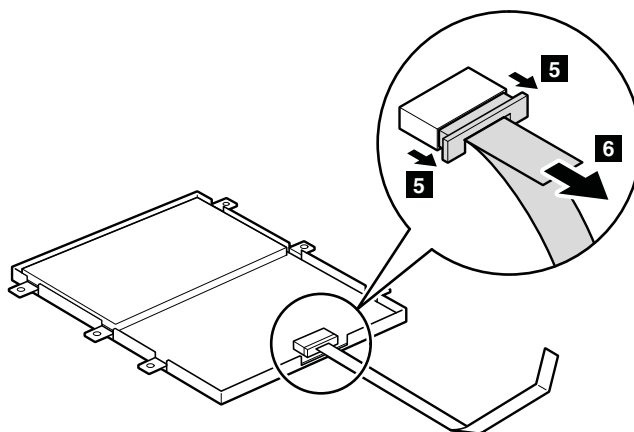


表 27. ダミー・カードおよび非接触型スマート・カードの取り外し手順

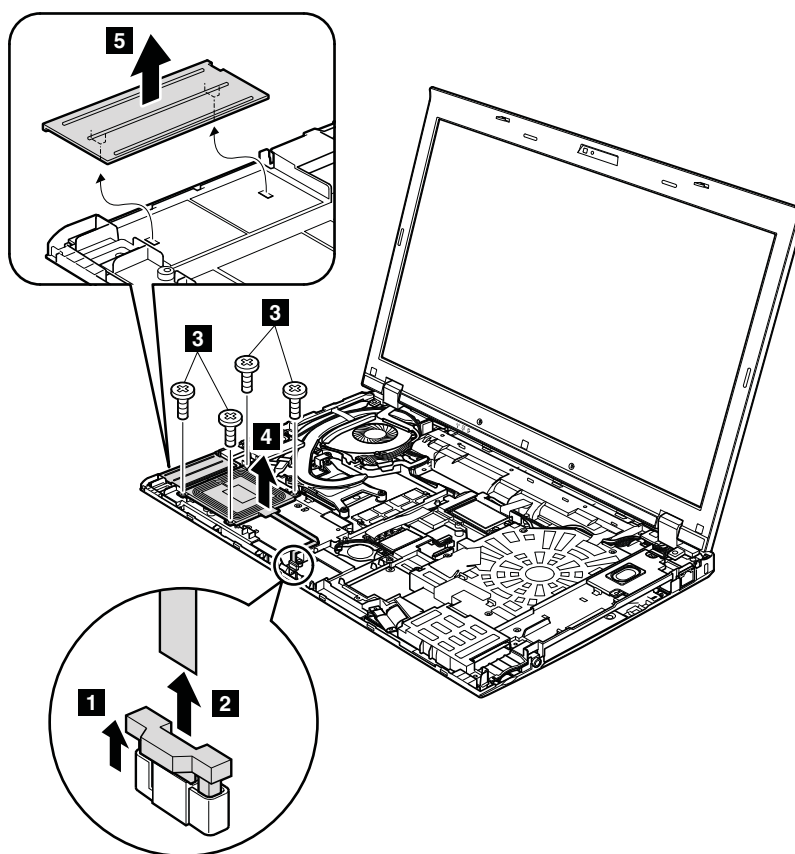

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)


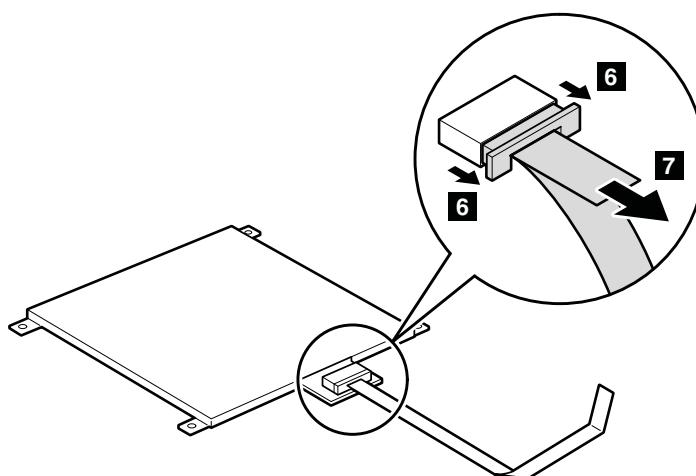


表 28. ダミー・カードおよびスペーサーの取り外し手順

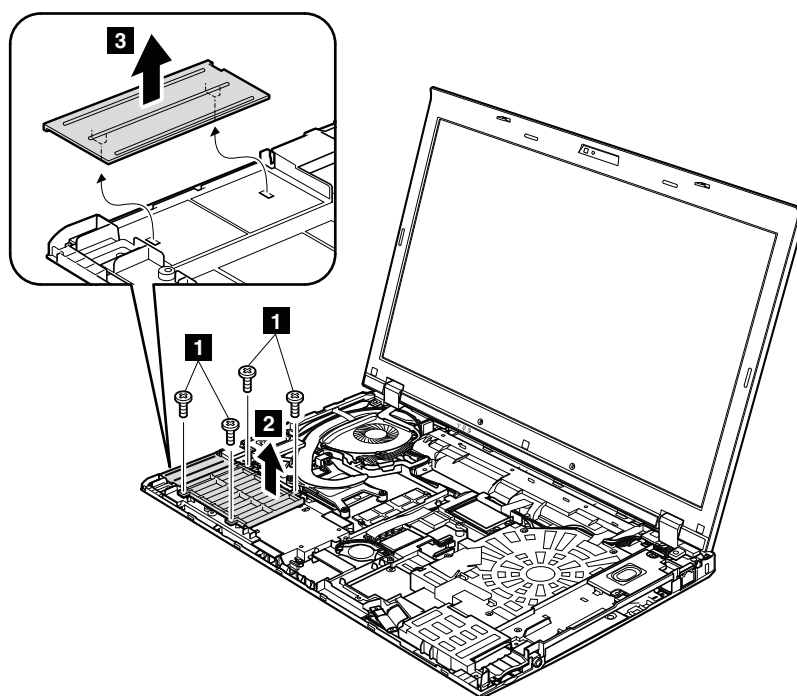


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

1140 スピーカー・アセンブリー


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』

表 29. スピーカー・アセンブリーの取り外し手順

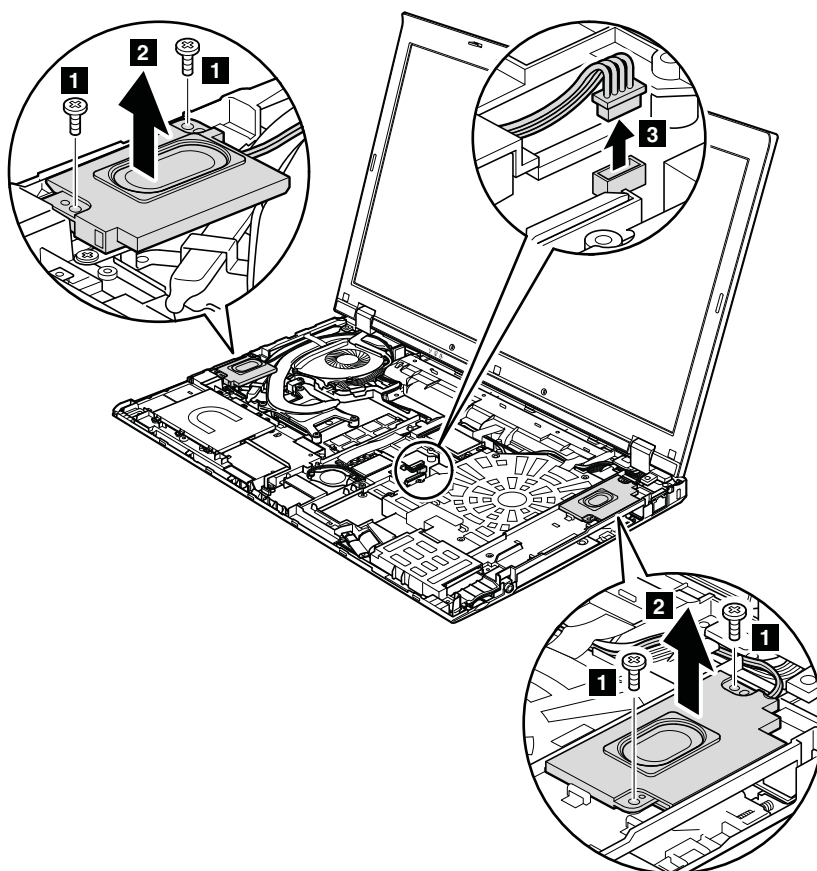

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

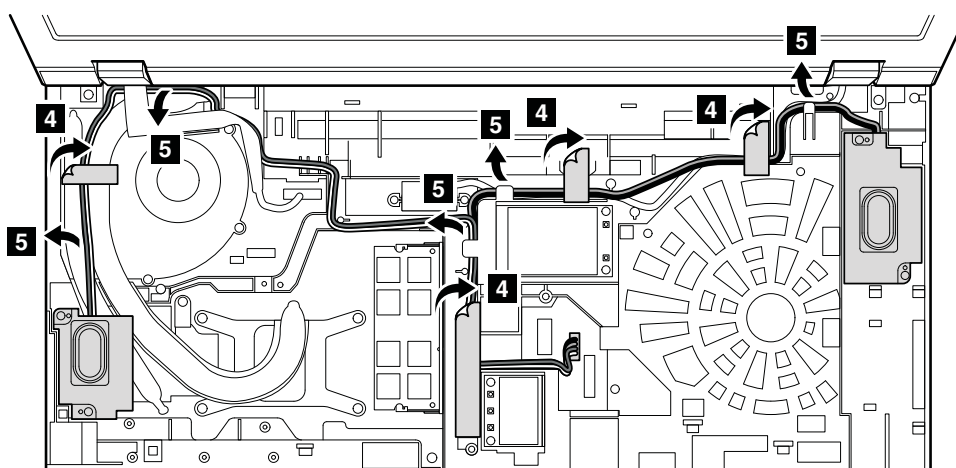


取り付け時の注意: スピーカー・コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。次に、上の図に示すようにケーブルを配線し、正しく固定します。

1150 サーマル・モジュール

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・バック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』
- 92 ページの『1140 スピーカー・アセンブリー』

表 30. サーマル・モジュールの取り外し手順

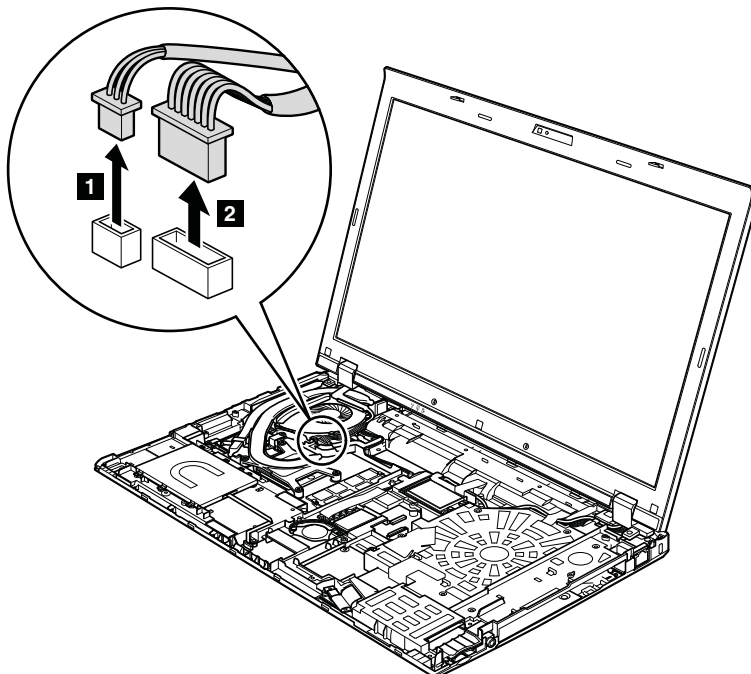

取り付け時の注意: コネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。

注: ねじ **4a** から **4d** は順番に緩めるだけで、取り外しません。一部のモデルには、ねじ **5** が付いていません。このようなモデルの場合、ステップ **5** をスキップしてください。



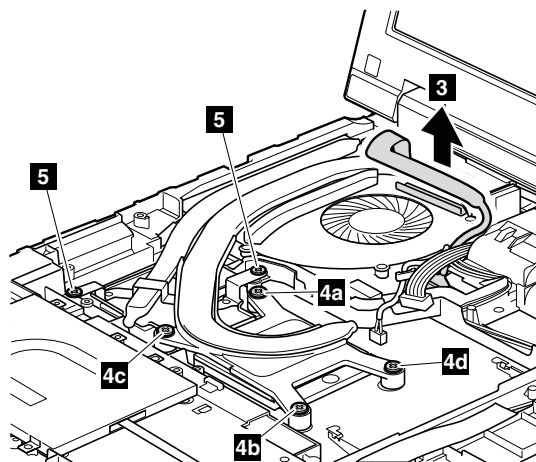


表 30. サーマル・モジュールの取り外し手順 (続き)

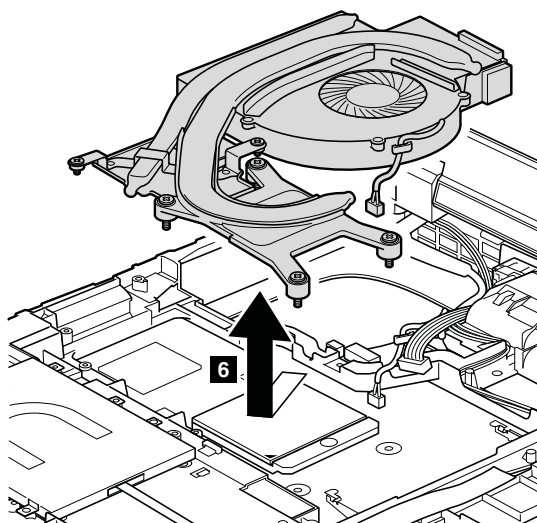


取り付け時の注意: ファン・アセンブリーを ThinkPad に取り付ける前に、次の図で **a** とマークされている部分に熱伝導グリースを 0.2 グラムの量だけ塗布してください。グリースの塗布量が多すぎても少なすぎても、コンポーネントとの接触が不完全であるために熱の問題が発生します。新規の CPU サーマル・デバイス/ファンの場合は、**b** とマークされているラバーから薄膜をはがす必要があります。

スイッチャブル・グラフィックス・モデルの場合:

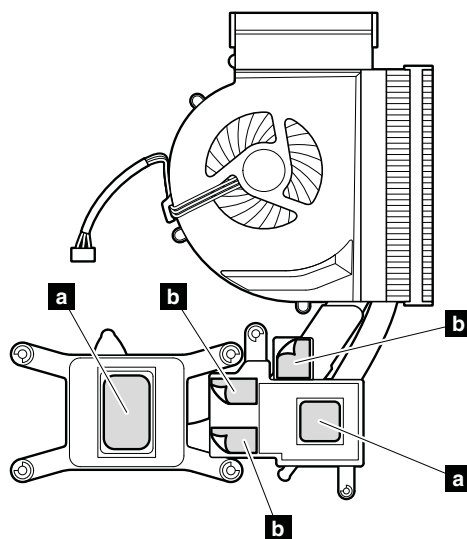


内蔵グラフィックス・モデルの場合:

表 30. サーマル・モジュールの取り外し手順 (続き)

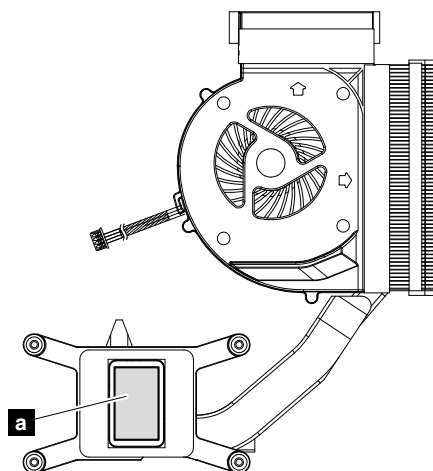

ワークステーション・モデルの場合:

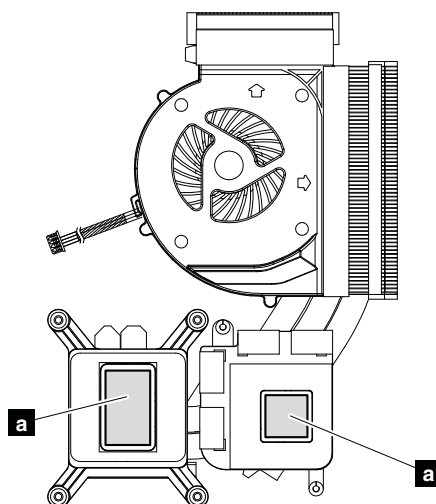

1160 CPU


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』
- 92 ページの『1140 スピーカー・アセンブリー』
- 94 ページの『1150 サーマル・モジュール』

注意： CPU はきわめて敏感です。CPU を保守するときは、いかなる場合も乱暴な取り扱いはいけません。

表 31. CPU の取り外し手順

ねじの頭を矢印の方向 **1** に回転させてロックを解除してから、CPU **2** を取り外します。

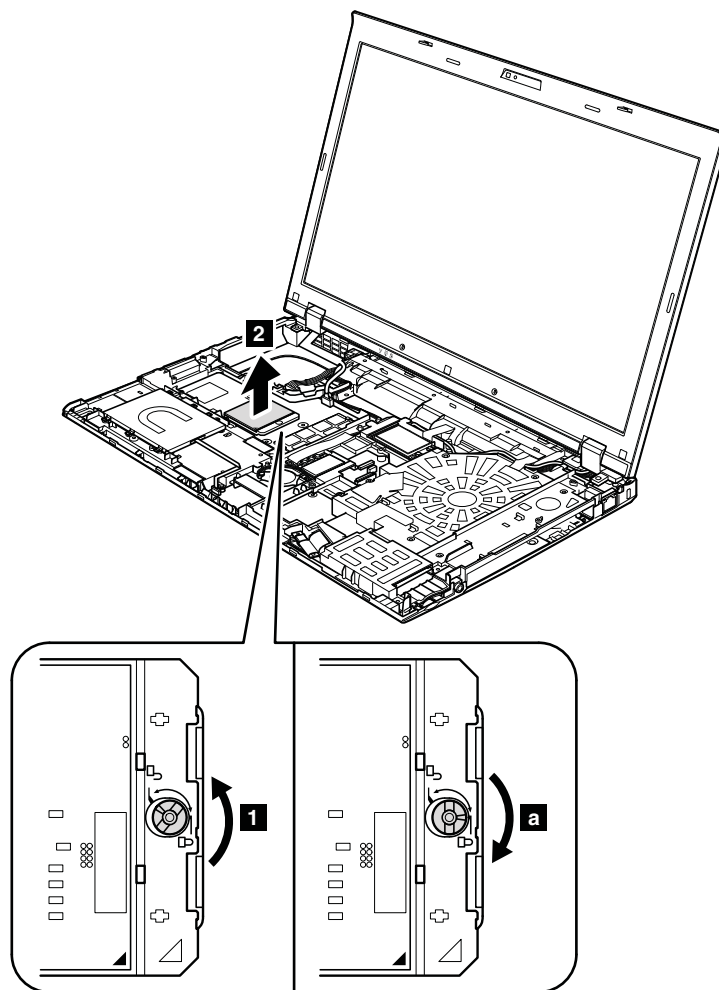


取り付け時の注意: CPU を CPU ソケットの上に載せ、ねじの頭を矢印の方向 **a** に回転させて、CPU を固定します。


1170 LCD ユニット


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 74 ページの『1050 ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、ハードディスク・ドライブ、および HDD ゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブおよびストレージ・コンバーター』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 80 ページの『1080 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 82 ページの『1090 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』

表 32. LCD ユニットの取り外し手順

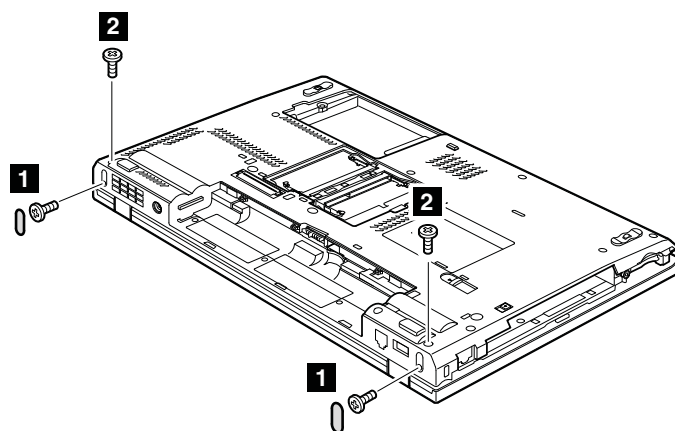


ステップ	ねじキャップ	ねじ (数量)	色	トルク
1		M2.5 × 6 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.392 Nm (4.0 kgfcm)
2	—	M2.5 × 6 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.392 Nm (4.0 kgfcm)

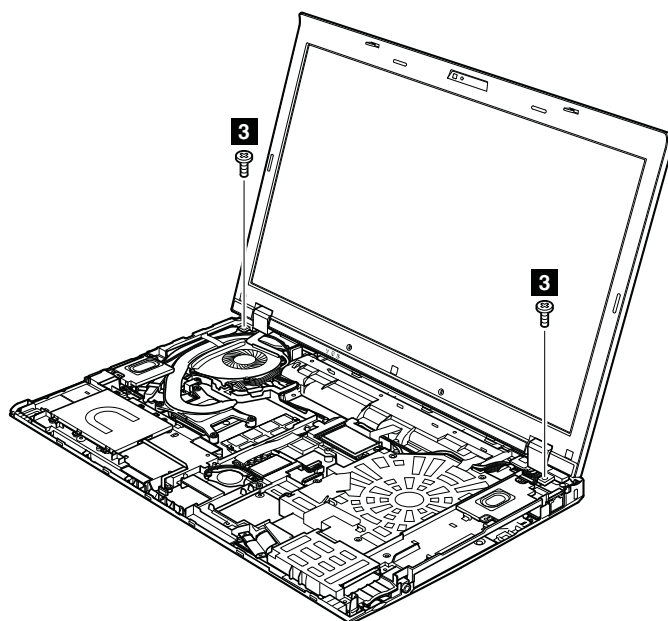

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
3	M2.5 × 6 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.392 Nm (4.0 kgfcm)

表 32. LCD ユニットの取り外し手順 (続き)

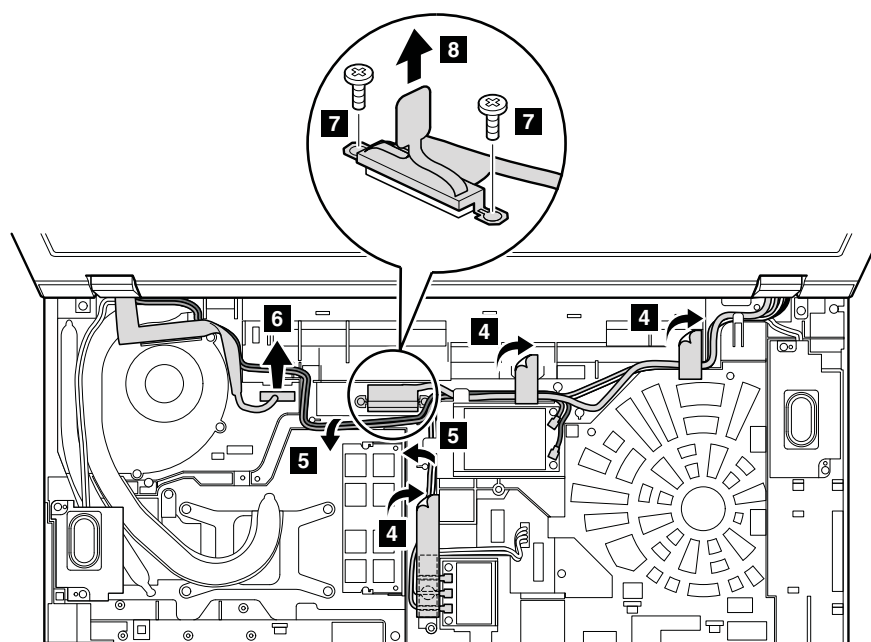


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
7	M2 × 4 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

取り付け時の注意:

- LCD コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。
- 上記の図のように、しっかりとケーブルが配線され、適切な位置にテープが貼られていることを確認します。
- ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。

表 32. LCD ユニットの取り外し手順 (続き)

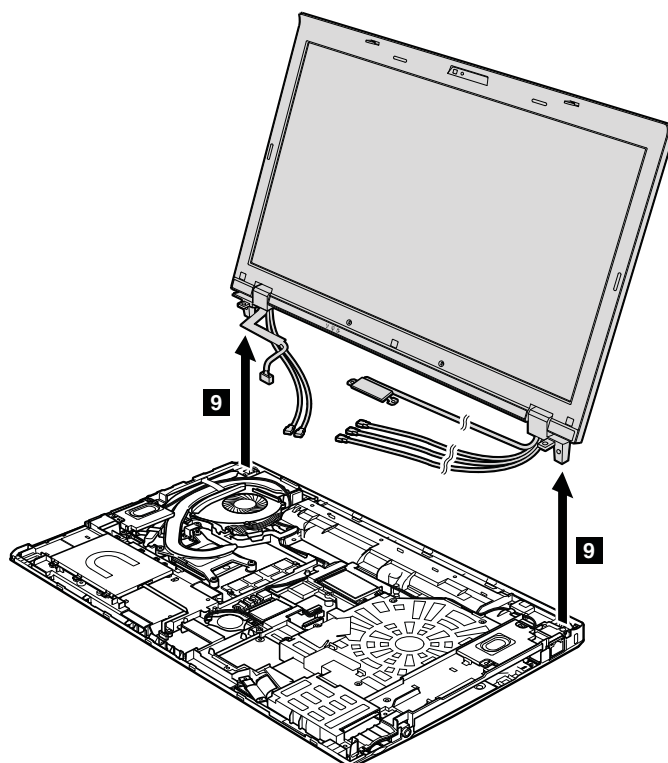


1180 ベース・カバー・アセンブリー


作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 71 ページの 『1020 Serial Ultrabay Enhanced デバイスまたはトラベル・ベゼル』
- 73 ページの 『1030 DIMM スロット・カバー』
- 74 ページの 『1050 ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、ハードディスク・ドライブ、および HDD ゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブおよびストレージ・コンバーター』
- 76 ページの 『1060 キーボード』
- 80 ページの 『1080 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 82 ページの 『1090 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 84 ページの 『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』
- 87 ページの 『1110 Bluetooth ドーター・カード (BDC-2.1)』
- 88 ページの 『1120 バックアップ・バッテリー』
- 89 ページの 『1130 スマート・カードまたは非接触型スマート・カード、あるいはスマート・カード・ダミー・スぺーサー』
- 92 ページの 『1140 スピーカー・アセンブリー』
- 94 ページの 『1150 サーマル・モジュール』
- 97 ページの 『1170 LCD ユニット』

表 33. ベース・カバー・アセンブリーの取り外し手順

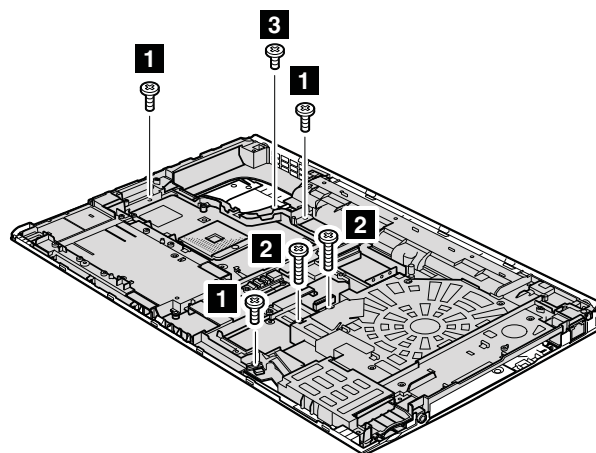

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 7 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (3)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)
2	M2 × 14 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (2)	黒	0.181 Nm (1.85 kgfcm)
3	M2 × 4 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (1)	黒	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

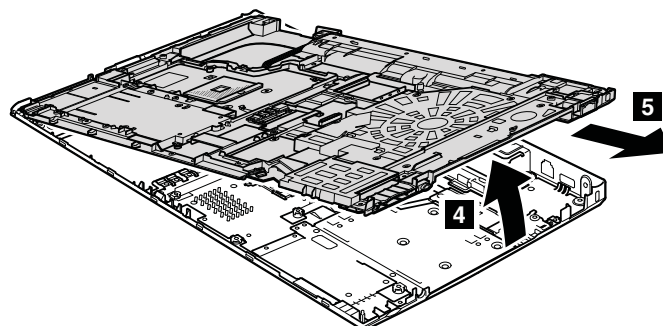

ベース・カバーへのラベルの貼り付け

新しいベース・カバー FRU は、数種類のラベルが入っているキットと共に出荷されます。

交換する部品に Windows Certificate of Authentication (COA) ラベル **1** が貼付されている場合は、ラベルが貼付されている状態で古い部品をお客様に返却してください。または、システムにラベルが貼付されていたことと、そのラベルに記載されていた部品番号、シリアル番号、プロダクト・キーについて、お客様に文書で通知してください。

ベース・カバーを交換するとき、次のラベルを貼り付ける必要があります。


- 13** FCC ラベル
- 14** ホモロゲーション・ラベル
- 15** シリアル番号ラベル

以下のラベルは、古いベース・カバーからはがす必要があり、新しいベース・カバーに貼り付ける必要があります。

- 2** 情報ラベル
- 3** IMEI バーコード・ラベル
- 4** MAC アドレス・ラベル
- 5** Vodafone ラベル
- 6** Israel ラベル
- 7** モデム・ラベル (PRC モデルのみ)
- 8** 中国のワイヤレス WAN ラベル
- 9** モデム AMOM ラベル (ブラジルのみ)
- 10** Bluetooth ラベル (ブラジルのみ)
- 11** ワイヤレス・カード・ラベル (ブラジルのみ)
- 12** SIRIM ラベル
- 16** アセット・タグ

一部のモデルでは、1 枚か 2 枚の FCC ラベルも 貼り付ける必要があります。古いベース・カバーを確認してください。1 枚または 2 枚の FCC ラベルが付いていたら、ラベル・キットから重複するものを見つけ、新しいベース・カバーに貼り付けてください。

各ラベルの位置については、次の図を参照してください。

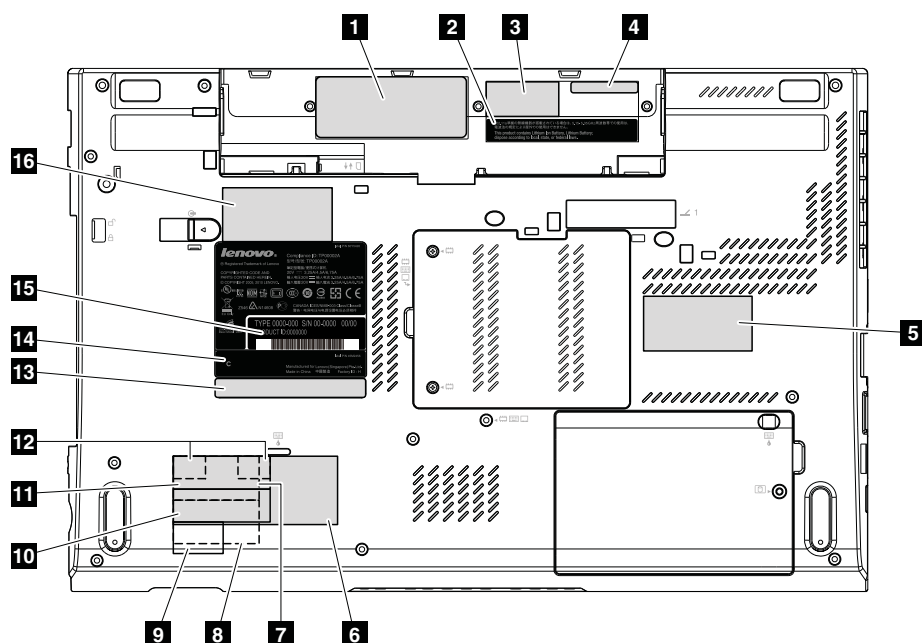


1190 I/O サブカード

注：I/O サブカードには、モデム・ポート、イーサネット・ポート、および黒色または黄色の USB ポートが搭載されています。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 71 ページの 『1020 Serial Ultrabay Enhanced デバイスまたはトラベル・ベゼル』
- 73 ページの 『1030 DIMM スロット・カバー』
- 74 ページの 『1050 ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、ハードディスク・ドライブ、および HDD ゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブおよびストレージ・コンバーター』
- 76 ページの 『1060 キーボード』
- 80 ページの 『1080 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 82 ページの 『1090 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 84 ページの 『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』
- 87 ページの 『1110 Bluetooth ドーター・カード (BDC-2.1)』
- 88 ページの 『1120 バックアップ・バッテリー』
- 89 ページの 『1130 スマート・カードまたは非接触型スマート・カード、あるいはスマート・カード・ダミー・スペーサー』
- 92 ページの 『1140 スピーカー・アセンブリー』
- 94 ページの 『1150 サーマル・モジュール』
- 97 ページの 『1170 LCD ユニット』
- 100 ページの 『1180 ベース・カバー・アセンブリー』

表 34. I/O サブカードの取り外し手順

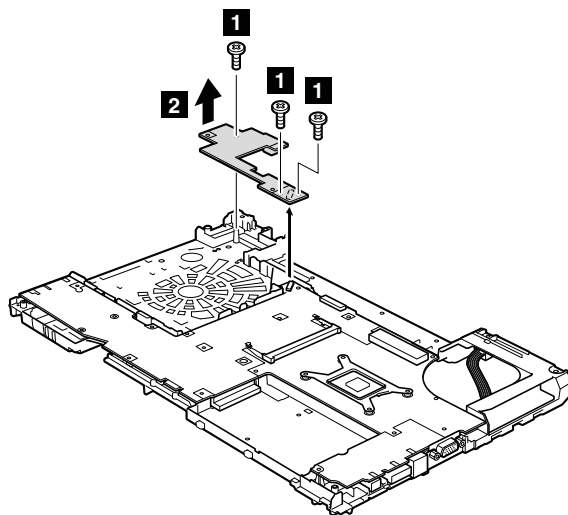

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 7 mm、平頭、ナイロン被覆 (3)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

取り付け時の注意: コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

1200 システム・ボード・アセンブリーおよびマグネシウム構造フレーム

注：システム・ボードに、イーサネット・ポートおよびモデム・ポートは搭載されていません。これらのポートについては、103 ページの『1190 I/O サブカード』を参照してください。

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 71 ページの『1020 Serial Ultrabay Enhanced デバイスまたはトラベル・ベゼル』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 73 ページの『1040 DIMM (下部スロット)』
- 74 ページの『1050 ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、ハードディスク・ドライブ、および HDD ゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブおよびストレージ・コンバーター』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 79 ページの『1070 DIMM (上部スロット)』
- 80 ページの『1080 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 82 ページの『1090 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』
- 87 ページの『1110 Bluetooth ドーター・カード (BDC-2.1)』
- 88 ページの『1120 バックアップ・バッテリー』
- 89 ページの『1130 スマート・カードまたは非接触型スマート・カード、あるいはスマート・カード・ダミー・スぺーサー』
- 92 ページの『1140 スピーカー・アセンブリー』
- 94 ページの『1150 サーマル・モジュール』
- 96 ページの『1160 CPU』
- 97 ページの『1170 LCD ユニット』
- 100 ページの『1180 ベース・カバー・アセンブリー』
- 103 ページの『1190 I/O サブカード』

RAID を設定する際の重要な注意事項:

システム・ボードを交換する前に、55 ページの第 5 章『RAID のインストールと構成』を読んで必要な情報を取得してください。

システム・ボードを交換すると、RAID モードはデフォルトとしてリカバリーされます。SATA モードの設定を確認するには、次のようにして『BIOS Setup Utility』メニューで設定を見ることができます。

Config (構成) → Serial ATA (SATA) (シリアル ATA (SATA)) → SATA Controller Mode Option (SATA コントローラー・モード・オプション) → Compatibility/AHCI/RAID (互換性/AHCI/RAID)

システム・ボード取り扱い時の重要な注意事項:

システム・ボードの取り扱い時には、次のことを念頭に置いてください。

- システム・ボードには加速度計が付いていますが、これに数千の重力加速度が加わると壊れる可能性があります。

注：システム・ボードを 6 インチ (15 cm) 程度の高さからフラット状態で硬い場所に落下させると、この加速度計には 6,000 G と同程度の衝撃がかかる可能性があります。

- 硬い表面 (金属、木材、または複合材料など) を持つ作業台の上にシステム・ボードを落下させないように気を付けてください。
- システム・ボードを落とした場合は、(システムが PC-Doctor for DOS をサポートするときは) PC-Doctor for DOS を使用してシステム・ボードをテストし、HDD Active Protection System™ が引き続き機能することを確認する必要があります (下記を参照)。

注：テストで HDD Active Protection System が機能していないことが分かった場合は、必ず、劣化についてリジェクト・レポートに記述し、システム・ボードを交換してください。

- いかなる場合にも乱暴な取り扱いはいしないでください。
- プロセス中のいかなる時点でも、システム・ボードを落下させたり、積み重ねたりしないでください。

- システム・ボードを下に置く場合、必ず ESD マットなどの詰め物をした表面または導電性の波形材の上に置いてください。

システムが PC-Doctor for DOS をサポートする場合は、システム・ボードを交換した後に PC-Doctor for DOS を実行して HDD Active Protection System が引き続き機能していることを確認します。これを行う手順は、次のとおりです。

1. ThinkPad を水平な場所に置きます。
2. **Diagnostics (診断) → ThinkPad Devices (ThinkPad デバイス) → HDD Active Protection Test (HDD アクティブ保護テスト)** の順に実行します。

注意：テスト実行中は、この ThinkPad に物理的衝撃を与えないでください。


表 35. 慎重な取り扱いが必要なシステム・ボード上の主要なコンポーネントの位置

システム・ボードの上面側にはんだ付けされた次のコンポーネントは、きわめて敏感です。システム・ボードを保守するときは、いかなる場合も乱暴な取り扱いはいしないでください。

- a** MCP (マルチ・チップ・パッケージ) プロセッサ
- b** PCH (プラットフォーム・コントローラー・ハブ)
- c** HDD Active Protection System™ 用の加速度計チップ
- d** グラフィックス


注：**d** (グラフィックス) は、スイッチャブル・グラフィックス・モデルおよびワークステーション・モデル専用です。内蔵グラフィックス・モデルのシステム・ボードには、このチップがありません。

内蔵グラフィックス・モデルの場合:

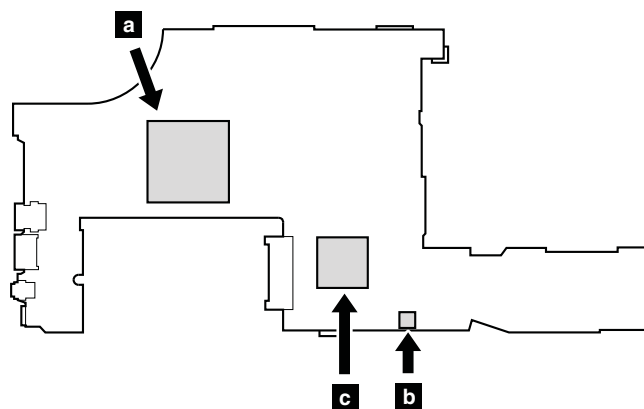

スイッチャブル・グラフィックス・モデルの場合:

表 35. 慎重な取り扱いが必要なシステム・ボード上の主要なコンポーネントの位置 (続き)

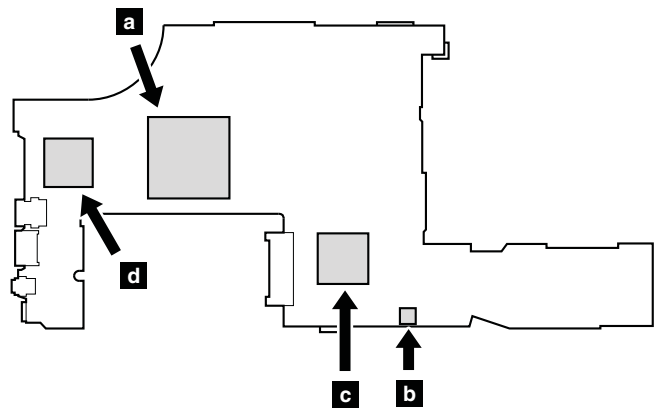

ワークステーション・モデルの場合:


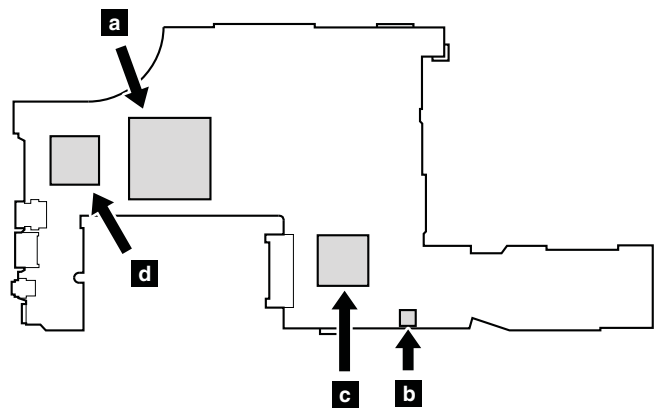


表 36. システム・ボードおよびマグネシウム構造フレームの取り外し手順

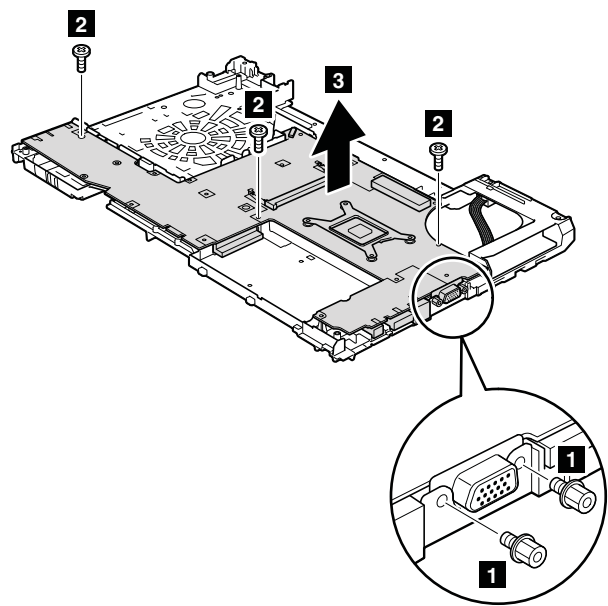


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
------	---------	---	-----

表 36. システム・ボードおよびマグネシウム構造フレームの取り外し手順 (続き)

1	六角スタッド、ナイロン被覆 (2)	銀色	0.392 Nm (4.0 kgfcm)
2	M2 × 7 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (3)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

取り付け時の注意: システム・ボードを交換する際は、サーマル・ラバーを次の図のように取り付けます。保守を行うモデルによって、サーマル・ラバーの数が異なります。古いシステム・ボード上のサーマル・ラバーを確認し、新しい FRU パッケージから重複するものを見つけ、新しいシステム・ボードに貼り付けてください。

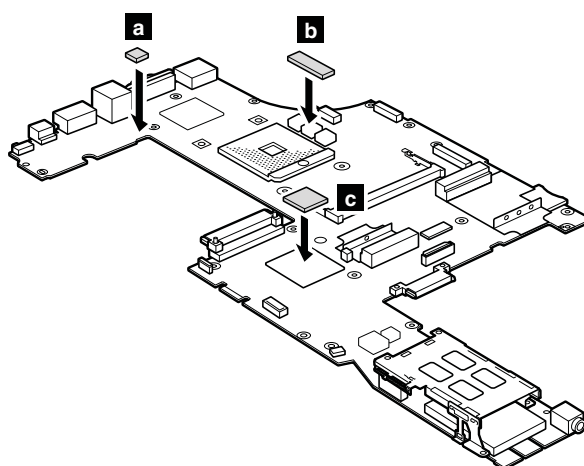


2010 LCD ベゼル・アセンブリー

作業のために、次の FRU を取り外します。

- 70 ページの 『1010 バッテリー・パック』

表 37. LCD ベゼル・アセンブリーの取り外し手順

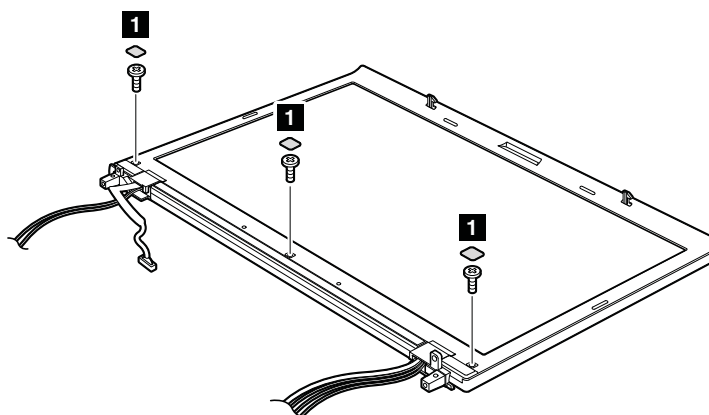


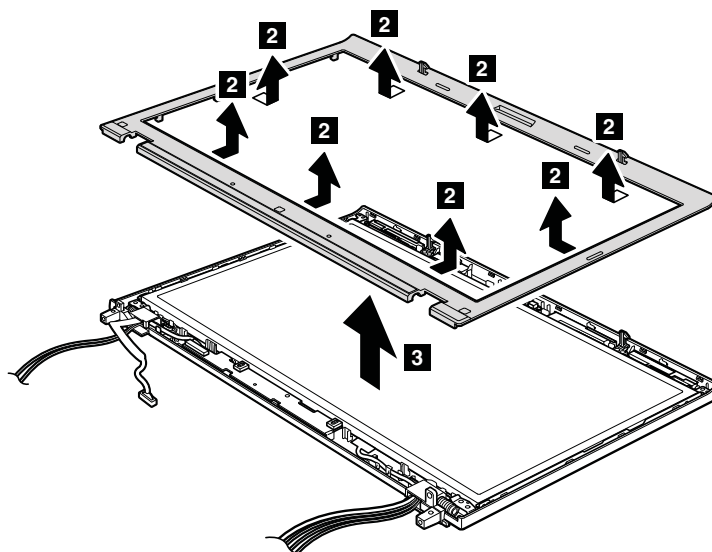
ステップ	ねじキャップ	ねじ (数量)	色	トルク
1		M2.5 × 6 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (3)	黒	0.392 Nm (4.0 kgfcm)

表 37. LCD ベゼル・アセンブリーの取り外し手順 (続き)



取り付け時の注意: すべてのラッチがしっかりと接続されていることを確認してください。

2020 LED サブカード

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの 『1010 バッテリー・パック』
- 107 ページの 『2010 LCD ベゼル・アセンブリ』

表 38. LED サブカードの取り外し手順

注: 一部のモデルには、コネクタ **1a** が付いていません。


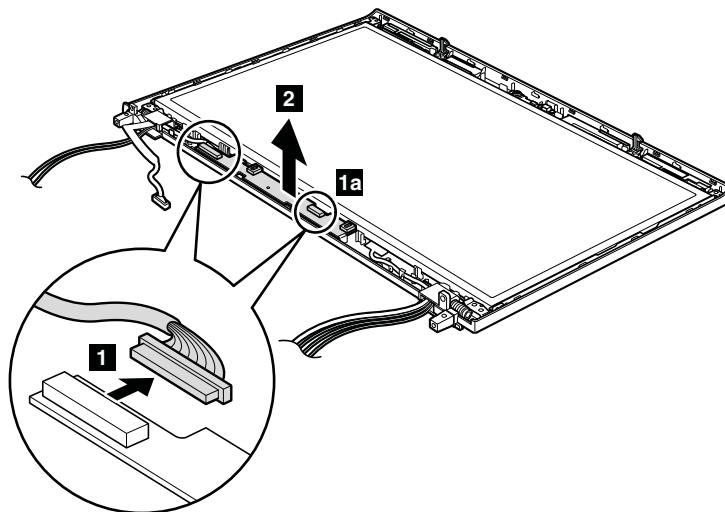


表 38. LED サブカードの取り外し手順 (続き)

取り付け時の注意: 次の図のように、コネクタがしっかりと接続され、カードが取り付けられていることを確認してください。




2030 内蔵カメラ

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 107 ページの『2010 LCD ベゼル・アセンブリー』

表 39. 内蔵カメラの取り外し手順

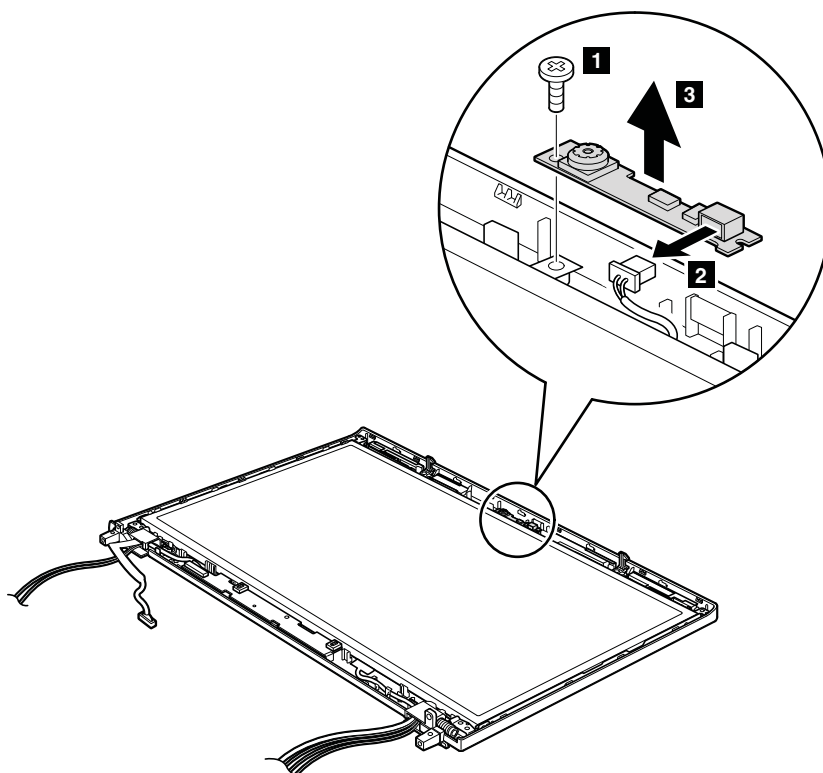

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
1	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (1)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

取り付け時の注意: 内蔵カメラのコネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。

2040 LCD ケーブル、カメラ・ケーブル、LCD パネル、およびヒンジ

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・バック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 74 ページの『1050 ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、ハードディスク・ドライブ、および HDD ゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブおよびストレージ・コンバーター』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 80 ページの『1080 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 82 ページの『1090 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』
- 97 ページの『1170 LCD ユニット』
- 107 ページの『2010 LCD ベゼル・アセンブリー』

表 40. LCD ケーブル、カメラ・ケーブル、LCD パネル、およびヒンジの取り外し手順

ステップ **1** では、左右両側のヒンジからアンテナ・ケーブルを取り外します。


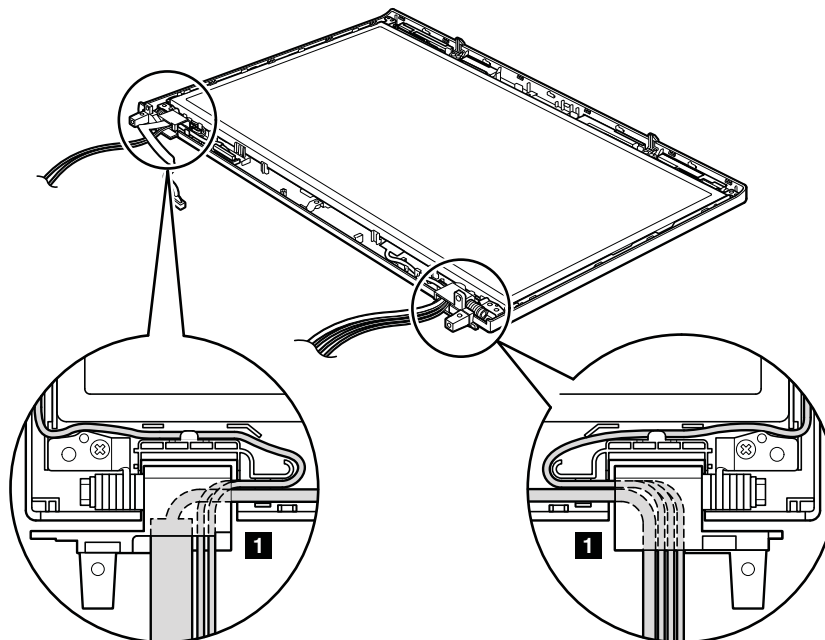


表 40. LCD ケーブル、カメラ・ケーブル、LCD パネル、およびヒンジの取り外し手順 (続き)

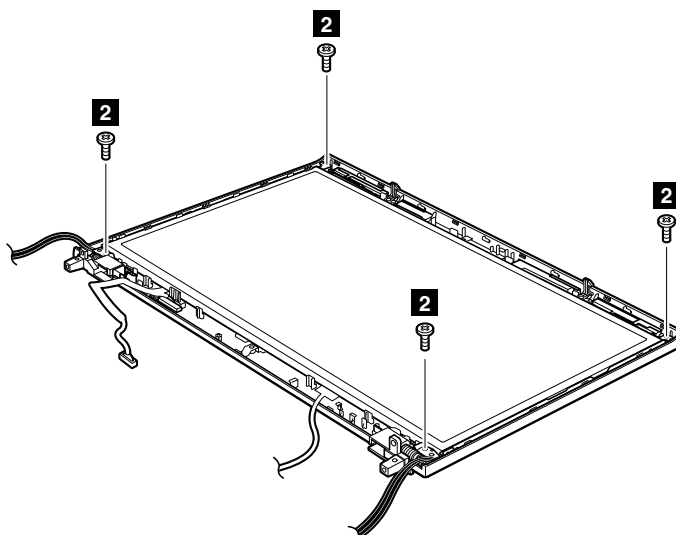

ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
2	M2.5 × 6 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (4)	黒	0.392 Nm (4.0 kgfcm)

取り付け時の注意: LCD パネルをカバーに取り付ける際には、金属で覆われた左右のエッジを指で静かに押してください。パネルの表面を押したり、パネルに過度の力を加えたりしないでください。



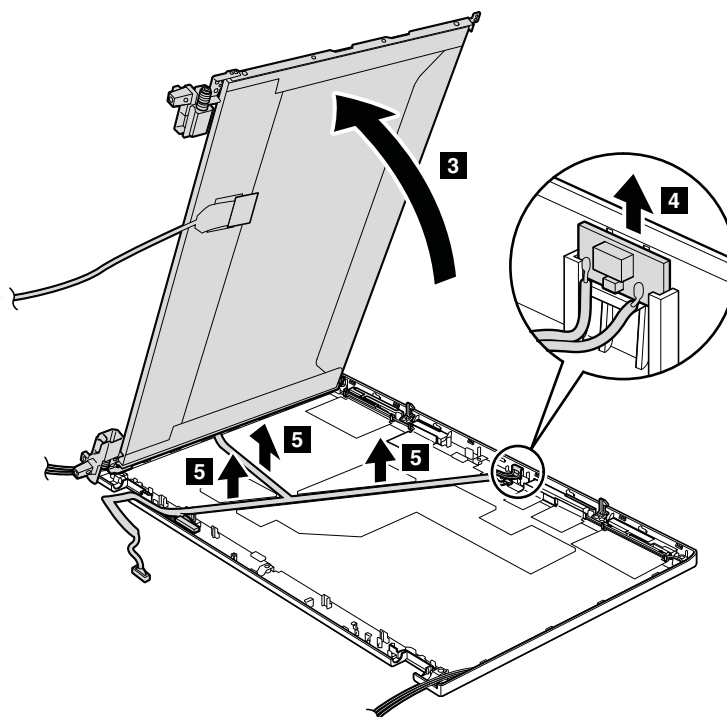


表 40. LCD ケーブル、カメラ・ケーブル、LCD パネル、およびヒンジの取り外し手順 (続き)

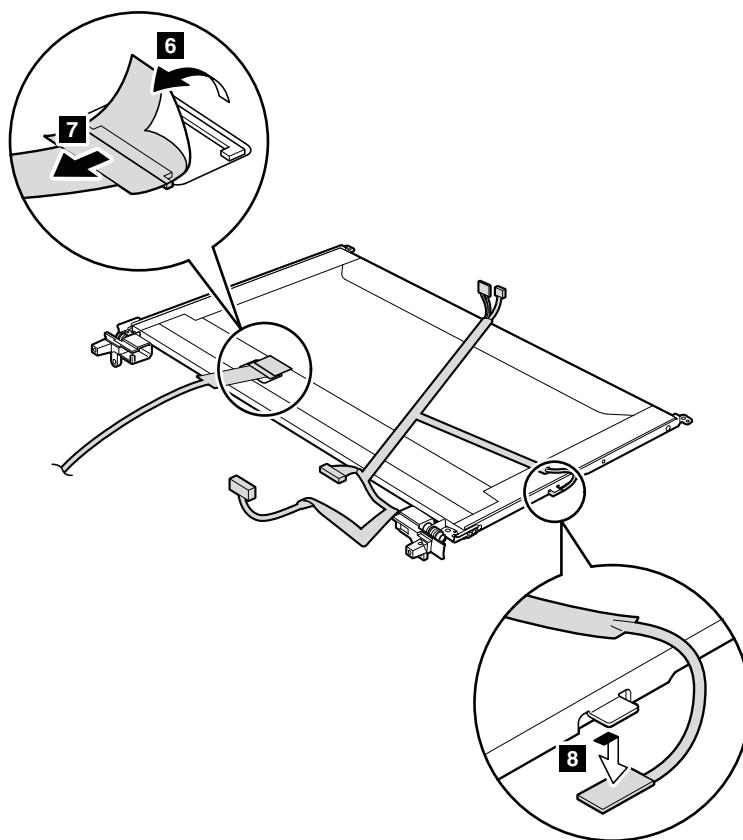

取り付け時の注意: LCD ケーブル・コネクターがしっかりと接続されていることを確認してください。

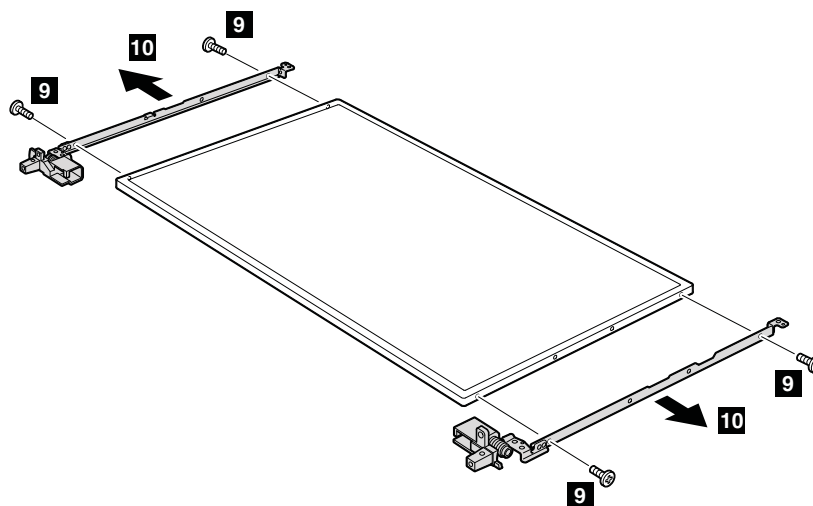


ステップ	ねじ (数量)	色	トルク
9	M2 × 3 mm、ウェハー頭、ナイロン被覆 (4)	銀色	0.181 Nm (1.85 kgfcm)

2050 アンテナ・キットおよび LCD 背面カバー・アセンブリー

作業のために、次の FRU を次の順序で取り外します。

- 70 ページの『1010 バッテリー・パック』
- 73 ページの『1030 DIMM スロット・カバー』
- 74 ページの『1050 ハードディスク・ドライブ・スロット・カバー、ハードディスク・ドライブ、および HDD ゴム製レールまたはソリッド・ステート・ドライブおよびストレージ・コンバーター』
- 76 ページの『1060 キーボード』
- 80 ページの『1080 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス LAN 用)』
- 82 ページの『1090 PCI Express ミニ・カード (ワイヤレス WAN 用)』
- 84 ページの『1100 キーボード・ベゼル・アセンブリー』
- 97 ページの『1170 LCD ユニット』
- 107 ページの『2010 LCD ベゼル・アセンブリー』
- 110 ページの『2040 LCD ケーブル、カメラ・ケーブル、LCD パネル、およびヒンジ』


表 41. アンテナ・キットおよび LCD 背面カバー・アセンブリーの取り外し手順

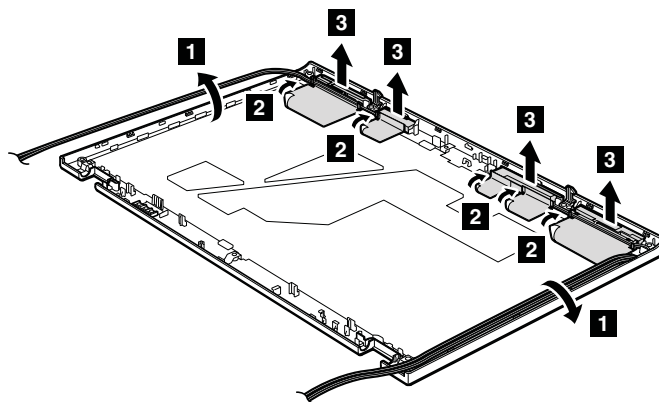

ケーブルの配線: アンテナ・キットを取り付ける際には、下の図に示されたようにケーブルを配線してください。ケーブルを配線する際、ケーブルに張力が加わっていないことを確認してください。張力によって、ケーブルがケーブル・ガイドで傷ついたり、ワイヤーが切れたりする可能性があります。

- a** ワイヤレス WAN アンテナ、AUX (青色)
 - b** ワイヤレス LAN アンテナ、AUX (黒色)
 - c** ワイヤレス LAN アンテナ、3 番目 (白色)
 - d** ワイヤレス LAN アンテナ、MAIN (灰色)
 - e** ワイヤレス WAN MAIN (オレンジ色)
-

表 41. アンテナ・キットおよびLCD 背面カバー・アセンブリーの取り外し手順 (続き)

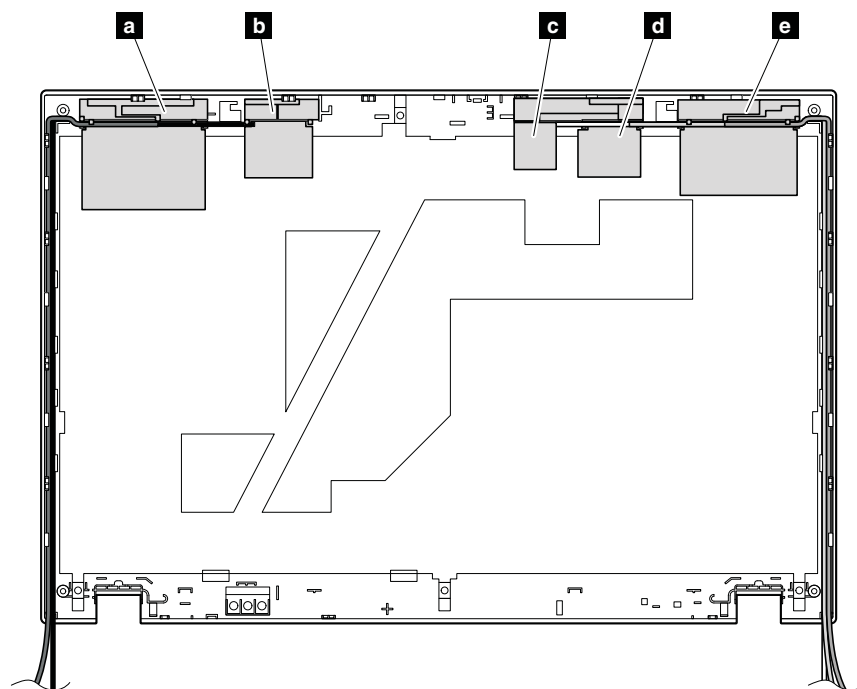


第 10 章 場所

この章では、ThinkPad T510、T510i、および W510 の機構およびハードウェアの位置を記載しています。

前面


- 1** 状況インジケーター

注：各インジケーターの説明については、57 ページの 第 6 章『状況インジケーター』を参照してください。
- 2** 内蔵マイクロホン
- 3** 内蔵カメラ (一部のモデル)
- 4** ThinkLight
- 5** 電源ボタン
- 6** セキュリティー・キーホール
- 7** RJ-45 (イーサネット) コネクタ
- 8** 組み込みステレオ・スピーカー
- 9** Serial Ultrabay Enhanced ドライブまたはトラベル・ベゼル
- 10** コンボ・オーディオ・ジャック
- 11** マルチ・カード・リーダー・スロット
- 12** ExpressCard スロット
- 13** 指紋センサー (一部のモデル)
- 14** カラー・センサー (一部のモデル)
- 15** タッチパッド・ボタン
- 16** タッチパッド
- 17** TrackPoint ボタン
- 18** TrackPoint ポインティング・スティック
- 19** UltraNav
- 20** ThinkVantage ボタン
- 21** ボリューム・ボタン

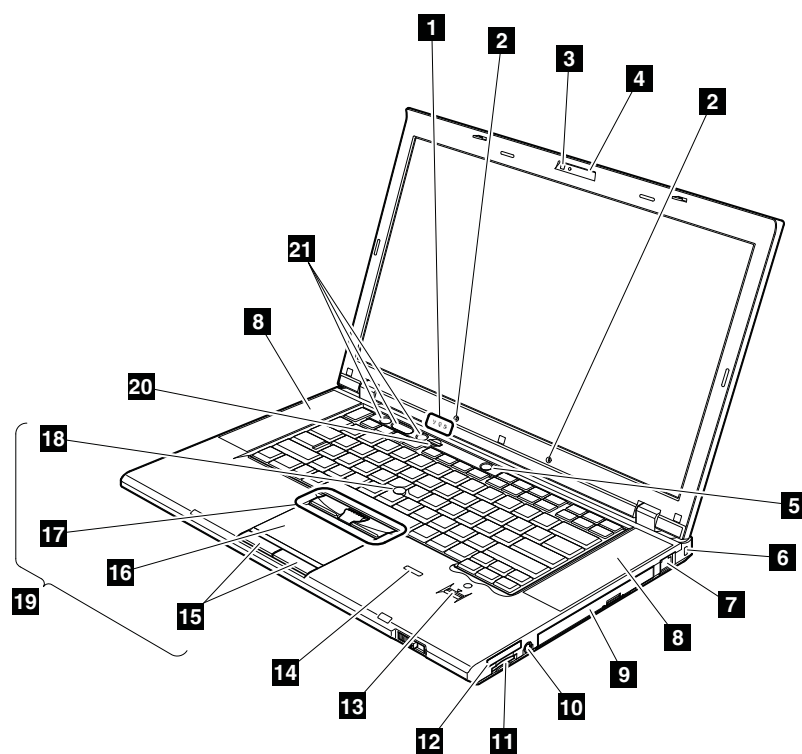


背面図

- 1** 状況インジケータ
- 2** スマート・カード・スロット (一部のモデル)
- 3** ワイヤレス LAN ON/OFF スイッチ
- 4** IEEE 1394 コネクター
- 5** USB/eSATA コンボ・コネクター (一部のモデル)
- 6** USB (ユニバーサル・シリアル・バス) コネクター
- 7** 外付けモニター・コネクター
- 8** Displayport
- 9** AC 電源コネクター
- 10** RJ-11 (モデム) コネクター
- 11** USB コネクター

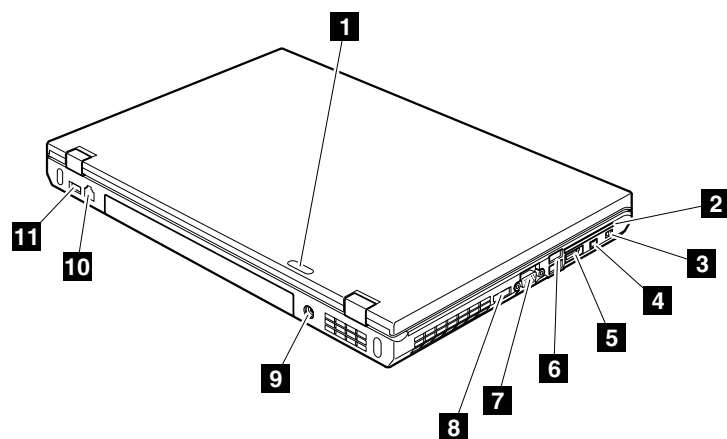

底面図

- 1** バッテリー・パック
- 2** バッテリー・パック・ラッチ
- 3** ドッキング・コネクター
- 4** ソリッド・ステート・ドライブ (SSD) またはハードディスク・ドライブ (HDD) のスロット
- 5** DIMM スロット (下部)
- 6** LCD カバー・ラッチ
- 7** Serial Ultrabay Enhanced のロック・ラッチ
- 8** Serial Ultrabay Enhanced のイジェクト・ラッチ

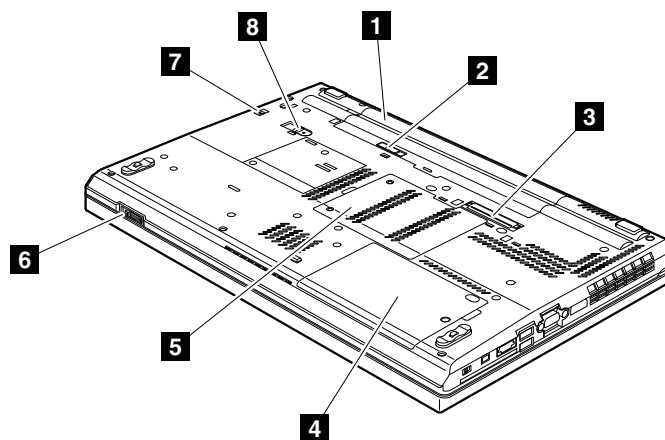

第 11 章 パーツ・リスト

この章では、次の保守パーツ・リストが記載されています。

- 120 ページの『全体』
- 168 ページの『LCD FRU』
- 187 ページの『キーボード』
- 188 ページの『その他のパーツ』
- 190 ページの『AC アダプター』
- 190 ページの『電源コード』
- 191 ページの『リカバリー・ディスク』
- 199 ページの『共通の保守ツール』

注：

- 特定のタイプまたはモデルが指定されていない限り、各 FRU はすべてのタイプまたはモデルについて入手可能です。
- 特定のモデルがリストされ、xxU (ここで、『U』は国別指定子の例) で示された FRU は、『U』で終わるすべてのモデルに使用してください。
- 特定のモデルがリストされ、3Dx (ここで、『3D』は固有の構成の例) で示された FRU は、これらすべてのモデルに使用してください。ただし、特定の国または地域の指定子が指定されている場合は除きます。
- CRU (customer replaceable unit - お客様での取替え可能部品) は、CRU ID 欄に『*』または『**』とあるものです。『N』とあるものは CRU ではありません。『*』は部品が Self-service CRU で、『**』は部品が Optional-service CRU であることを意味します。

お客様用の外付け CRU について:

製品に発生した問題によっては、お客様自身で導入する交換用部品を使用して解決できるものがあります。このような部品は、『お客様での取替え可能部品』または『CRU』と言います。CRU には、Self-service CRU として指定されているものと、Optional-service CRU として指定されているものがあります。Self-service CRU の導入はお客様ご自身の責任で行っていただきます。対象の製品に関して指定された保証サービスに基づき、Lenovo に Optional-service CRU の導入を要請することもできます。Lenovo は、お客様が CRU を導入する場所に CRU を出荷します。CRU についての情報および交換手順のご案内は、製品と一緒に出荷されます。お客様はこれらをいつでも Lenovo に要求し、入手することができます。CRU のリストは、製品に同梱された資料に記載されています。または、<http://www.lenovo.com/CRUs> から入手できます。新しい CRU と交換した障害のある部品については、返却を求められる場合があります。返却が必要な場合は、(1) 返却の指示、送料前払いの返却用出荷ラベル、および返送用梱包材が交換用 CRU に付属しています。(2) お客様が交換用 CRU を受領した日から 30 日以内に、障害のある CRU が Lenovo に届かない場合、交換用 CRU の代金を請求させていただく場合があります。詳細については、Lenovo 保証規定を参照してください。

ThinkPad には、以下のタイプの CRU が含まれています。

- **Self-service CRU:** ねじを使わずに取り外すことができるか、2 個以下のねじで固定されています。この種の CRU の例としては、AC 電源アダプター、電源コード、バッテリー、およびハードディスク・ドライブがあります。製品デザインに応じてこれ以外の Self-service CRU として、メモリー・モジュール、無線カード、キーボード、および指紋センサーとタッチパッド付きのパームレストがあります。
- **Optional-service CRU:** コンピューター内部でアクセス・パネルに隠れ、隔離された部品です。通常、アクセス・パネルは 2 個以上のねじで固定されています。アクセス・パネルを取り外すと、特定の CRU が見えるようになります。
- **OP** が付いている FRU は、オプションとして入手可能です。

全体

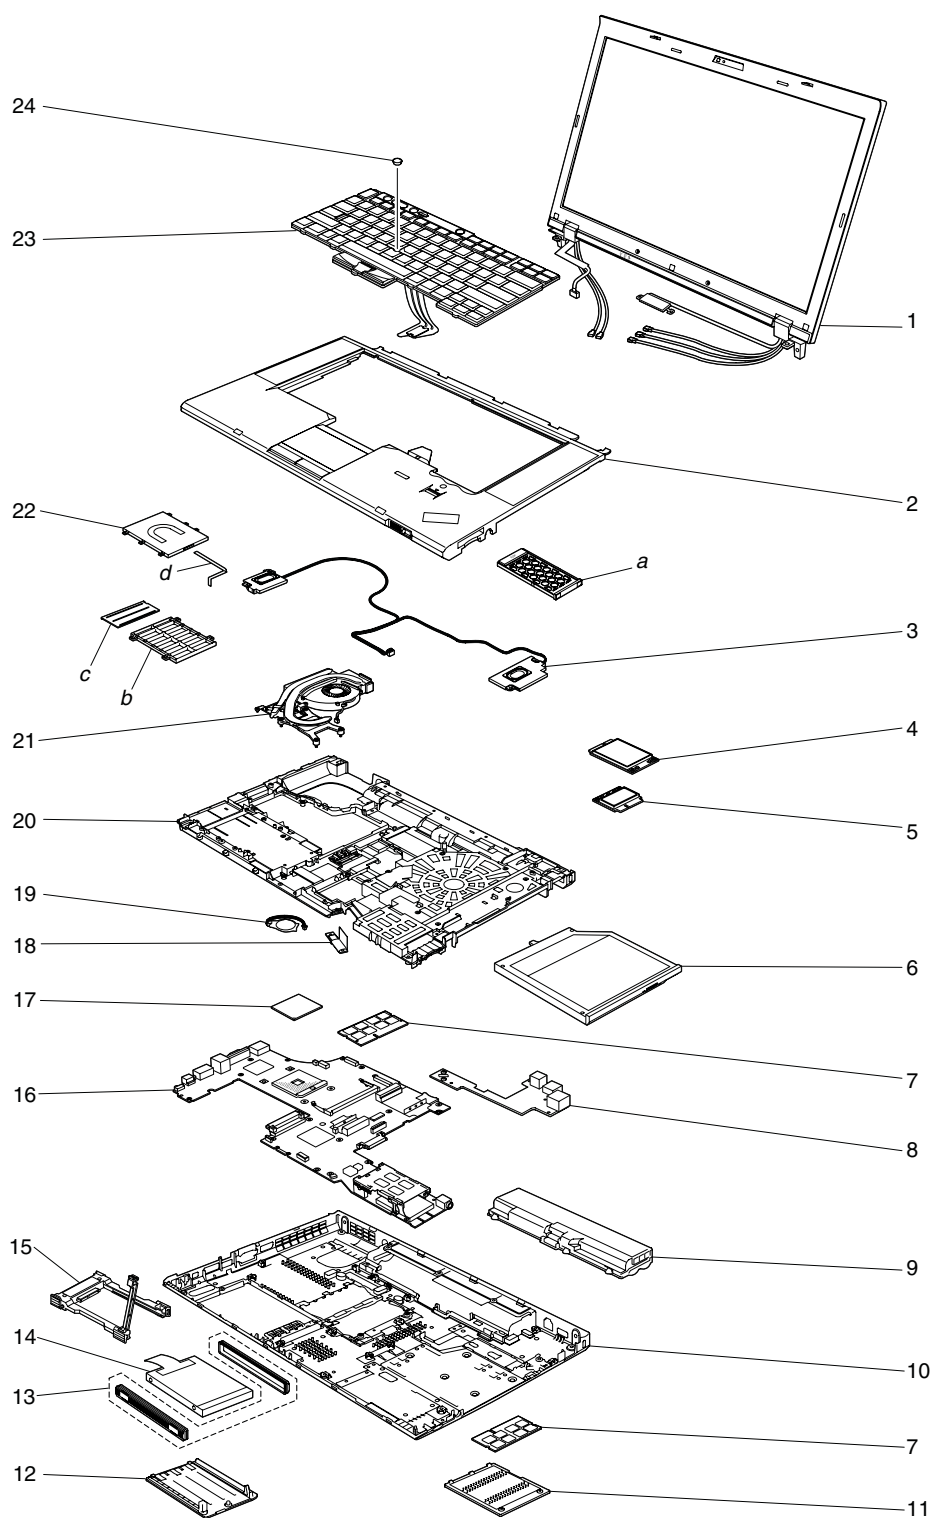


表 42. パーツ・リスト - 全体

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
a - d	188 ページの 『その他のパーツ』 を参照してください。		
1	LCD ユニット (168 ページの 『LCD FRU』 を参照)		
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー、指紋センサー (FPR) なし、カラー・センサー (CS) なし (T510 用) <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 28x, 29x, 7Dx, 7Ex, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Zx, A2x, A3x, ASx, ATx, AUx, AVx, CTx, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Jx, 2Kx, 2Mx, 38x, 4Px, 5Lx, 5Mx, 7Px, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 9Bx, 9Cx, 9Dx, DDx, DEx, DPx, DRx, D2x 4339-CTO, 2Dx, BDx, BEx, BFx 4349-CTO, 2Lx, 2Qx, 2Sx, 3Px, 4Ax, 4Vx, 4Xx, 48x, 49x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex, E2x, GAx, GDx 4384-CTO, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex 4484-CTO 4873-CTO 	60Y5502	N
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー、FPR、CS なし、スマート・カード・リーダー付き (T510 用) <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO 4314-CTO 4339-CTO 4349-CTO, 5Kx 4384-CTO 4484-CTO 4873-CTO 	60Y5504	N
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー、FPR、CS なし、スマート・カード・リーダーなし (T510 用) <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 2Bx, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Fx, 82x, 83x, 9Xx, 9Yx, A4x, A5x, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CUx, CXx, CWx, CVx, J2x, J3x, J4x, J5x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 39x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 89x, 8Zx, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, A6x, A7x, A8x, A9x, AAX, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, D9x, DAX, DBx, DCx, DKx, DJx, DHx, DGx, DFX, DLx, DMx, DNx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx, DQx, CZx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 27x, 28x, 29x, BAX, BCx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 4Yx, 42x, 5Bx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, E3x, E4x, E5x, E6x, GBx, GCx, GHx, GJx, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Bx, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, H2x, H3x, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx, GGx, GKx, GJx 4484-CTO 4873-CTO 	60Y5506	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー、FPR なし、CS なし (W510 用) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 25x, 27x • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 27x, P3x, P5x, P9x • 4391-CTO, 22x, P3x, P5x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	75Y4563	N
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー、FPR なし、CS (W510 用) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Cx • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	04W0414	N
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー、FPR、CS (W510 用) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Ax, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Ax, 5Mx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 26x, 2Cx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Px, 2Ux, 2Zx, 32x, 33x, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N3x, N4x, N5x, N6x, N9x, PEx • 4391-CTO, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	04W0415	N
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー、FPR、CS なし (W510 用) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Gx, N2x, N7x, N8x, NAx, NBx, P2x, P4x, P6x, P7x, P8x, PAX, PBx, PCx, PDx, PFx • 4391-CTO, 23x, P2x, P4x, P6x, P7x, P8x, PAX • 4875-CTO • 4876-CTO 	75Y4564	N
2	キーボード・ベゼル・アセンブリー、FPR、CS なし、スマート・カード・リーダーなし (W510 用) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 29x, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 29x, 2Bx, 2Dx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Sx, 2Tx, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Gx, N2x, N7x, N8x, NAx, P2x, P4x, P8x, PAX, PBx, PCx, PDx, PFx • 4391-CTO, 23x, P2x, P4x, P8x, PAX • 4875-CTO • 4876-CTO 	75Y4565	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
3	スピーカー・アセンブリー	60Y5751	N
3	スピーカー・アセンブリー	60Y5752	N
4	内蔵モバイル・ブロードバンド (Gobi 2000 3G、GPS 付き) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 2Lx, 2Nx, 33x, 34x, 35x, 5Kx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 7Bx, 7Cx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Hx, 9Ax, 9Gx, 9Kx, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, AMx, ANx, CJx, CMx, D4x, D8x, DAx, DXx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Nx, 2Ux, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Rx, 3Vx, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 52x, 54x, 55x, 57x, 58x, 5Kx, E3x, E4x, E5x, E6x, G7x, G8x, G9x, GCx • 4384-CTO, 3Dx, GEx, GFx, GGx, GKx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Dx, 2Kx, 2Lx, 2Qx, 3Dx, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 62x, 67x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 29x, 2Ax, 2Dx, 2Fx, 2Hx, 2Nx, 2Px, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, P7x • 4391-CTO, P7x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y3183	**
5	Intel Centrino® Wireless-N 1000 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CUx, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Kx, 2Mx, 38x, 39x, 4Fx, 4Px, 52x, 53x, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 66x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 74x, 75x, 76x, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AZx, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, D3x, D4x, DCx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx • 4339-CTO, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx • 4349-CTO • 4384-CTO, 43x, 44x, 45x, 46x • 4484-CTO • 4873-CTO 	60Y3203	**
5	ThinkPad 11b/g/n ワイヤレス LAN Mini PCI Express アダプター II <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 83x, 84x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, CAx, CBx, CCx, CTx, CVx, CWx, CXx • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 65x, 67x, 6Zx, 72x, 73x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 9Ex, 9Hx, A8x, AYx, C6x, C7x, CNx, CSx, CZx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 27x, 28x, 29x, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, E2x • 4384-CTO, 2Mx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx • 4387-CTO • 4389-CTO, 27x, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, N2x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	43Y6553	**

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
5	ThinkPad 11b/g/n ワイヤレス LAN Mini PCI Express アダプター II <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 83x, 84x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, CAX, CBx, CCx, CTx, CVx, CWx, CXx • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 65x, 67x, 6Zx, 72x, 73x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 9Ex, 9Hx, A8x, AYx, C6x, C7x, CNx, CSx, CZx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 27x, 28x, 29x, BAX, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, E2x • 4384-CTO, 2Mx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx • 4387-CTO • 4389-CTO, 27x, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, N2x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y3177	**
5	インテル Centrino Advanced-N 6200 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 2Bx, AWx, AXx • 4314-CTO, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Zx, 37x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Gx, 54x, 55x, 56x, 58x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 6Kx, 6Lx, 7Bx, 7Cx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Yx, 8Lx, 8Mx, 8Vx, 8Wx, 93x, 94x, 95x, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Fx, 9Gx, 9Jx, 9Kx, C4x, C5x, CJx, CKx, D2x, D7x, D8x, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DJx • 4339-CTO, 2Dx • 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 3Wx, 3Xx, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, E3x, E4x, E5x, E6x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAx, GDx, GHx, GJx • 4384-CTO, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GJx, H2x, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Cx, 2Kx, 2Lx, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 48x, 49x, 4Ax, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 23x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Nx, 2Tx, 34x, 35x, 38x, 39x, 3Dx, 3Hx, 3Jx, N3x, N4x, N5x, N7x, N8x, NAX, NBx, P2x, P3x, P5x, P6x, P7x, P9x, PAX, PBx, PCx, PFx • 4391-CTO, 22x, 23x, P2x, P3x, P5x, P6x, P7x, P9x, PAX • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y3231	**

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
5	Intel Centrino Ultimate-N 6300 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 32x, 33x, 34x, 35x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 57x, 59x, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 7Wx, 7Zx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, CLx, CMx, D9x, DAx, DBx, DKx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Vx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 53x, 54x, 5Kx, GBx, GCx • 4384-CTO, 3Ex, GEx, GFx, GGx, GKx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Dx, 2Ex, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 37x, 38x, 3Bx, 3Cx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 4Bx, 4Cx, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 5Fx, 5Jx, 5Rx, 5Sx, 64x, 65x, 66x, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 24x, 26x, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Px, 2Sx, 2Ux, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N6x, N9x, P4x, P8x, PDx, PEx • 4391-CTO, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y3233	**
5	Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250、 WW SKU <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, J2x, J3x • 4314-CTO, 36x, 2Xx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 43x, 44x, 45x, 46x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, D5x, D6x, DLx • 4339-CTO • 4349-CTO, 32x, 33x, 3Yx, 42x, 4Px • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 44x, 45x, 46x, 47x • 4387-CTO • 4389-CTO, 25x, 3Gx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y3195	**
5	Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250、 ロシア SKU <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 3Ax, 4Qx, 4Rx, 6Tx • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Zx, 32x, 33x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y3209	**

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
6	DVD-ROM ドライブ <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7483	*
6	DVD-ROM ドライブ <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	75Y5117	*
6	DVD-RAM/RW ドライブ <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAx, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, D9x, DAx, DBx, DCx, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx • 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 	45N7515	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, 5E2x, 5E3x, 5E4x, 5E5x, 5E6x, 5G2x, 5G3x, 5G4x, 5G5x, 5G6x, 5G7x, 5G8x, 5G9x, 5GAx, 5GBx, 5GCx, 5GDx, 5GHx, 5GJx • 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5G4x, 5G5x, 5G6x, 5GEx, 5GFx, 5GGx, 5GJx, 5GKx, 5H2x, 5H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 27x, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3N2x, 3N3x, 3N4x, 3N5x, 3N6x, 3N7x, 3N8x, 3N9x, 3NAx, 3NBx, 3P2x, 3P3x, 3P4x, 3P5x, 3P6x, 3P7x, 3P8x, 3P9x, 3PAx, 3PBx, 3PCx, 3PDx, 3PEx, 3PFx • 4391-CTO, 22x, 23x, 2N9x, 2P2x, 2P3x, 2P4x, 2P5x, 2P6x, 2P7x, 2P8x, 2P9x, 2PAx • 4875-CTO • 4876-CTO		
6	DVD-RAM/RW ドライブ • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAx, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, D9x, DAx, DBx, DCx, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx • 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, 5E2x, 5E3x, 5E4x, 5E5x, 5E6x, 5G2x, 5G3x, 5G4x, 5G5x, 5G6x, 5G7x, 5G8x, 5G9x, 5GAx, 5GBx, 5GCx, 5GDx, 5GHx, 5GJx • 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5G4x, 5G5x, 5G6x, 5GEx, 5GFx, 5GGx, 5GJx, 5GKx, 5H2x, 5H3x • 4484-CTO • 4873-CTO	75Y5115	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 27x, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, N7x, N8x, N9x, NAx, NBx, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAX, PBx, PCx, PDx, PEx, PFx 4391-CTO, 22x, 23x, N9x, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 		
6	<p>DVD-RAM/RW ドライブ</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAX, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, D9x, DAX, DBx, DCx, DDx, DEx, DFX, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAX, BCx, BDx, BEx, BFX, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, E2x, E3x, E4x, E5x, E6x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAX, GBx, GCx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx, GGx, GJx, GKx, H2x, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x 4387-CTO 	75Y5113	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> 4389-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 27x, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, N7x, N8x, N9x, NAx, NBx, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAx, PBx, PCx, PDx, PEx, PFx 4391-CTO, 22x, 23x, N9x, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAx 4875-CTO 4876-CTO 		
6	DVD-RAM/RW ドライブ <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAx, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, D9x, DAx, DBx, DCx, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, E2x, E3x, E4x, E5x, E6x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAx, GBx, GCx, GDx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx, GGx, GJx, GKx, H2x, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 27x, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, N7x, N8x, N9x, NAx, NBx, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAx, PBx, PCx, PDx, PEx, PFx 4391-CTO, 22x, 23x, N9x, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAx 4875-CTO 4876-CTO 	75Y5111	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
6	DVD-RAM/RW ドライブ <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAx, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, D9x, DAx, DBx, DCx, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, E2x, E3x, E4x, E5x, E6x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAx, GBx, GCx, GDx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx, GGx, GJx, GKx, H2x, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 27x, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, N7x, N8x, N9x, NAx, NBx, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAX, PBx, PCx, PDx, PEx, PFx 4391-CTO, 22x, 23x, N9x, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 	45N7455	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
6	DVD-RAM/RW ドライブ <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAx, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, D9x, DAx, DBx, DCx, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, E2x, E3x, E4x, E5x, E6x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAx, GBx, GCx, GDx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx, GGx, GJx, GKx, H2x, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Wx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 27x, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Dx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, N7x, N8x, N9x, NAx, NBx, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAX, PBx, PCx, PDx, PEx, PFx 4391-CTO, 22x, 23x, N9x, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 	45N7461	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
6	ブルーレイ・コンボ・ドライブ (Generation I) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 32x, 3Mx • 4387-CTO • 4389-CTO, 32x, 3Ex, 3Lx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	42T2617	*
6	ブルーレイ・コンボ・ドライブ (Generation II) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 32x, 3Mx • 4387-CTO • 4389-CTO, 32x, 3Ex, 3Lx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7493	*
6	ブルーレイ・バーナー (Generation II) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7463	*
6	RAID アダプター <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 25x, 27x, 2Cx, 2Dx, 2Hx, 2Jx, 2Wx, 33x, 34x, 3Hx, 3Nx, 3Px, 4Ax, 4Vx, 4Xx • 4387-CTO • 4389-CTO, 24x, 29x, 2Cx, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Sx, 33x, 3Cx, 3Fx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5513	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
6	トラベル・カバー <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5512	*
7	1-GB DDR3-1066 SDRAM SO-DIMM (PC3-8500) カード <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 87x • 4314-CTO, 2Lx, 39x, 3Ax, 4Px, 4Qx, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Wx, 5Xx, 6Cx, 6Wx, 7Bx, 7Gx, 7Hx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 89x, 95x, AGx, AKx, ALx, C6x, CNx, DUx, DWx • 4339-CTO, BKx, BMx • 4349-CTO, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 4Ax, 4Bx, E4x, E6x • 4384-CTO, 3Ax, 3Bx, 46x, 47x, 4Bx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 33x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Nx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 5Tx, 5Ux, 5Wx • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Zx, 32x, 3Dx, 3Ex, N4x, N5x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	55Y3712	*
7	2-GB DDR3-1066 SDRAM SO-DIMM (PC3-8500) カード <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CDx, CEx, CTx, CUx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, A7x, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, D2x, D3x, D5x, D6x, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DQx, DUx, DWx, DYx, DZx • 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAX, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BKx, BMx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 	55Y3713	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, E2x, E3x, E4x, E5x, E6x, G2x, G3x, GAx, GBx, GCx, GDx, GHx • 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, GKx, H2x, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 52x, 54x, 55x, 56x, 57x, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 64x, 65x • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 27x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, N7x, N8x, NAx, NBx, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAx, PEx • 4391-CTO, 22x, 23x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAx • 4875-CTO • 4876-CTO		
7	4-GB DDR3-1333 SDRAM SO-DIMM (PC3-10600) カード • 4313-CTO, CCx, CVx, J8x, J9x • 4314-CTO, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 7Vx, 7Wx, 9Wx, A6x, A9x, AAx, C8x, CZx, D4x, D7x, D8x, D9x, DAx, DBx, DCx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DXx • 4339-CTO, BHx, BJx, BLx • 4349-CTO, 2Px, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GJx • 4384-CTO, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx, GGx, GJx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 4Nx, 4Wx, 4Xx, 53x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Xx, 62x, 63x, 66x, 67x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 24x, 2Sx, 3Mx, N9x, P2x, PBx, PCx, PDx, PFx • 4391-CTO, N9x, P2x • 4875-CTO • 4876-CTO	55Y3717	*
8	I/O サブカード、黒色 (イーサネット・ポート、モデム・ポート、および USB ポートを搭載) • 4313-CTO, 25x, 26x • 4314-CTO, 2Fx, 2Gx, 38x, 39x, 3Ax, 69x, 6Ax, 6Wx, 6Yx, 7Gx, 7Jx, 7Lx, ABx, ADx, AEx, AFx, AKx, C6x, C9x, CNx, DSx, DUx, DWx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, BHx, BKx, BMx • 4349-CTO, 2Hx, 2Jx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO	63Y2124	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
8	I/O サブカード、黄色 (イーサネット・ポート、モデム・ポート、および電源付きの USB ポートを搭載) <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 28x, 29x, 2Bx, 5Ex, 5Fx, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, A2x, A4x, AUx, AWx, AXx, CAx, CBx, CCx, CEx, CTx, CUx 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 67x, 68x, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Yx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Fx, 9Gx, 9Jx, 9Kx, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, AMx, APx, C4x, C5x, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, D2x, D5x, D6x, D7x, D9x, DAx, DBx, DDx, DFx, DHx, DLx, DNx, DPx, DRx, DZx 4339-CTO, 2Dx, 27x, 28x, 29x, BAx, BCx, BEx, BGx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, E2x, E3x, E4x, E5x, E6x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAx, GBx, GCx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GGx, GJx, GKx, H2x, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-all 4319-all 4387-all 4389-all 4391-all 4875-all 4876-all 	63Y2125	N
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (4 セル)、2.2 Ah <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO 4314-CTO 4339-CTO 4349-CTO 4384-CTO 4484-CTO 4873-CTO 	42T4763	*
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (4 セル)、2.2 Ah <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO 4314-CTO 4339-CTO 4349-CTO 4384-CTO 4484-CTO 4873-CTO 	42T4765	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (6 セル)、2.6Ah <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Lx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Rx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAX, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, DCx, DDx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAX, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, E2x, E3x, E4x, E5x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAX, GBx, GCx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GGx, GJx, GKx, H2x, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 35x, 36x, 37x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Nx, 4Rx, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 66x, 67x 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 27x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Zx, 32x, 34x, 35x, 36x, 38x, 39x, 3Ax, 3Dx, 3Ex, N2x, N3x, N4x, N5x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, PEx, PFx 4391-CTO, 22x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x 4875-CTO 4876-CTO 	42T4791	*
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (6 セル)、2.6Ah <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Lx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Rx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, A6x, 	42T4793	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	A7x, A8x, A9x, AAx, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, DCx, DDx, Dfx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx • 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAx, BCx, BDx, BEx, Bfx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Tx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Rx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Lx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Rx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4319-CTO, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 35x, 36x, 37x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Nx, 4Rx, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 66x, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 27x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Zx, 32x, 34x, 35x, 36x, 38x, 39x, 3Ax, 3Dx, 3Ex, N2x, N3x, N4x, N5x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, PEx, PFx • 4391-CTO, 22x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x • 4875-CTO • 4876-CTO		
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (6 セル)、2.6Ah • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Lx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Rx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAx, BCx, BDx, BEx, Bfx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Tx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Rx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Rx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO	42T4795	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> 4319-CTO, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 35x, 36x, 37x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Nx, 4Rx, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 66x, 67x 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 27x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Zx, 32x, 34x, 35x, 36x, 38x, 39x, 3Ax, 3Dx, 3Ex, N2x, N3x, N4x, N5x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, PEx, PFx 4391-CTO, 22x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x 4875-CTO 4876-CTO 		
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (6 セル)、2.6Ah <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAx, CBx, CCx, CDx, CEx, CTx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Lx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Qx, 6Rx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAx, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, DCx, DDx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Fx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, E2x, E3x, E4x, E5x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAx, GBx, GCx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GGx, GJx, GKx, H2x, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 35x, 36x, 37x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Nx, 4Rx, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 66x, 67x 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 27x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Zx, 32x, 34x, 35x, 36x, 38x, 39x, 3Ax, 3Dx, 3Ex, N2x, N3x, N4x, N5x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, PEx, PFx 4391-CTO, 22x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x 4875-CTO 4876-CTO 	42T4797	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (6 セル)、10.4 Wh <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	42T4817	*
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (6 セル)、10.4 Wh <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	42T4819	*
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (9 セル)、2.8Ah <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 29x • 4314-CTO, 2Mx, 2Nx, 2Px, 35x, 4Kx, 4Nx, 5Jx, 5Kx, 62x, 64x, 6Fx, 6Jx, 6Px, 6Sx, 6Tx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Wx, 8Cx, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Wx, C4x, C5x, D9x, DAx, DBx, DEx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Rx, 2Vx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Wx, 5Ax, 5Kx, E6x, GDx • 4384-CTO, 2Rx, GEx, GFx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 33x, 34x, 38x, 3Cx, 3Dx, 3Nx, 3Px, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 64x, 65x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 26x, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 33x, 37x, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N6x, N7x, N8x, NAx, NBx, P2x, P3x, P9x, PAX, PBx, PCx, PDx • 4391-CTO, 23x, P2x, P3x, P9x, PAX • 4875-CTO • 4876-CTO 	42T4799	*
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (9 セル)、2.8Ah <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 29x • 4314-CTO, 2Mx, 2Nx, 2Px, 35x, 4Kx, 4Nx, 5Jx, 5Kx, 62x, 64x, 6Fx, 6Jx, 6Px, 6Sx, 6Tx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Wx, 8Cx, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Wx, C4x, C5x, D9x, DAx, DBx, DEx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Rx, 2Vx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Wx, 5Ax, 5Kx, E6x, GDx • 4384-CTO, 2Rx, GEx, GFx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 33x, 34x, 38x, 3Cx, 3Dx, 3Nx, 3Px, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 64x, 65x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 26x, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 33x, 37x, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N6x, N7x, N8x, NAx, NBx, P2x, P3x, P9x, PAX, PBx, PCx, PDx • 4391-CTO, 23x, P2x, P3x, P9x, PAX • 4875-CTO • 4876-CTO 	42T4801	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (9 セル)、2.8Ah <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 29x • 4314-CTO, 2Mx, 2Nx, 2Px, 35x, 4Kx, 4Nx, 5Jx, 5Kx, 62x, 64x, 6Fx, 6Jx, 6Px, 6Sx, 6Tx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Wx, 8Cx, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Wx, C4x, C5x, D9x, DAx, DBx, DEx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Rx, 2Vx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Wx, 5Ax, 5Kx, E6x, GDx • 4384-CTO, 2Rx, GEx, GFx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 33x, 34x, 38x, 3Cx, 3Dx, 3Nx, 3Px, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 64x, 65x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 26x, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 33x, 37x, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N6x, N7x, N8x, NAx, NBx, P2x, P3x, P9x, PAx, PBx, PCx, PDx • 4391-CTO, 23x, P2x, P3x, P9x, PAx • 4875-CTO • 4876-CTO 	42T4803	*
9	バッテリー・パック、リチウム・イオン (9 セル)、10.4 Wh <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	42T4739	*
10	ベース・カバー・アセンブリー、UMA <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 2Bx, 5Dx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 9Xx, 9Zx, A3x, A5x, ASx, ATx, AVx, C2x, C3x, CDx, CTx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Lx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Yx, 65x, 66x, 69x, 6Ax, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Wx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Jx, 7Lx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 98x, 99x, 9Bx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ADx, AEx, AFx, AKx, ANx, ARx, AYx, AZx, C5x, C6x, C9x, CFx, CJx, CKx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D5x, D6x, D7x, DDx, DFx, DHx, DLx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DUx, DWx, DYx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BAx, BDx, BFx, BHx, BKx, BMx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Cx, 5Ex, E2x, E3x, E4x, G3x, G4x, G7x, GAx, GBx, GCx, GHx, GJx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Ex, G4x, GGx, GJx, GKx, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO 	04W0268	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
10	ベース・カバー・アセンブリー、独立型 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, 29x, 5Ex, 5Fx, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Yx, A2x, A4x, AUx, AWx, AXx, CAx, CBx, CCx, CEx, CUx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 67x, 68x, 6Bx, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Xx, 7Bx, 7Cx, 7Hx, 7Kx, 7Mx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 89x, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 9Ax, 9Cx, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, ACx, AGx, AHx, AJx, ALx, AMx, APx, C4x, C7x, C8x, CGx, CHx, CLx, CMx, D9x, DAx, DBx, DZx • 4339-CTO, 2Cx, 29x, BCx, BEx, BGx • 4349-CTO, 2Gx, 2Kx, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Hx, 49x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 5Ax, 5Bx, 5Dx, 5Kx, E5x, E6x, G2x, G5x, G6x, G8x, G9x • 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 5Dx, G5x, G6x, H2x • 4484-CTO • 4873-CTO 	04W0269	N
10	ベース・カバー・アセンブリー、WS <ul style="list-style-type: none"> • 4318-all • 4319-all • 4387-all • 4389-all • 4391-all • 4875-all • 4876-all 	04W0270	N
11	DIMM スロット・カバー	60Y5501	*
12	ハードディスク・カバー	60Y5500	*
13	HDD ゴム製レール	41V9756	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Sx, 3Sx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7215	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Sx, 3Sx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7205	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Sx, 3Sx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N6965	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Sx, 3Sx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7303	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Sx, 3Sx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7283	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Hx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4384-CTO, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P3x • 4391-CTO, P3x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7251	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Hx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4384-CTO, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P3x • 4391-CTO, P3x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7271	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Hx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4384-CTO, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P3x • 4391-CTO, P3x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N6969	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Hx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4384-CTO, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P3x • 4391-CTO, P3x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7317	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Hx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4384-CTO, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P3x • 4391-CTO, P3x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7323	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm、24x7 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Hx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4384-CTO, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P3x • 4391-CTO, P3x • 4875-CTO • 4876-CTO 	42T1589	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、160 GB、7,200 rpm、24x7 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Hx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 5Ax, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4384-CTO, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P3x • 4391-CTO, P3x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7327	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 7Dx, 7Ex, C2x, J2x, J3x, J4x, J5x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Mx, 2Qx, 38x, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 52x, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Zx, 72x, 74x, 75x, 7Sx, 7Xx, 89x, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, A8x, ABx, ACx, AFx, AZx, D2x, DUx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 27x, 28x, 29x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Tx, 2Ux, 34x, 3Jx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 48x, 49x, E2x, E5x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 3Cx, 3Dx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Kx, 2Jx, 22x, P9x • 4391-CTO, 22x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7217	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 7Dx, 7Ex, C2x, J2x, J3x, J4x, J5x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Mx, 2Qx, 38x, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 52x, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Zx, 72x, 74x, 75x, 7Sx, 7Xx, 89x, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, A8x, ABx, ACx, AFx, AZx, D2x, DUx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 27x, 28x, 29x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Tx, 2Ux, 34x, 3Jx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 48x, 49x, E2x, E5x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 3Cx, 3Dx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Kx, 2Jx, 22x, P9x • 4391-CTO, 22x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7207	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 7Dx, 7Ex, C2x, J2x, J3x, J4x, J5x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Mx, 2Qx, 38x, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 52x, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Zx, 72x, 74x, 75x, 7Sx, 7Xx, 89x, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, A8x, ABx, ACx, AFx, AZx, D2x, DUx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 27x, 28x, 29x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Tx, 2Ux, 34x, 3Jx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 48x, 49x, E2x, E5x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 3Cx, 3Dx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Kx, 2Jx, 22x, P9x • 4391-CTO, 22x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N6967	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 7Dx, 7Ex, C2x, J2x, J3x, J4x, J5x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Mx, 2Qx, 38x, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 52x, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Zx, 72x, 74x, 75x, 7Sx, 7Xx, 89x, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, A8x, ABx, ACx, AFx, AZx, D2x, DUx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 27x, 28x, 29x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Tx, 2Ux, 34x, 3Jx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 48x, 49x, E2x, E5x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 3Cx, 3Dx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Kx, 2Jx, 22x, P9x • 4391-CTO, 22x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7305	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 28x, 2Bx, 5Dx, 7Dx, 7Ex, C2x, J2x, J3x, J4x, J5x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Mx, 2Qx, 38x, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 52x, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Zx, 72x, 74x, 75x, 7Sx, 7Xx, 89x, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, A8x, ABx, ACx, AFx, AZx, D2x, DUx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 27x, 28x, 29x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Tx, 2Ux, 34x, 3Jx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 48x, 49x, E2x, E5x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 3Cx, 3Dx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Kx, 2Jx, 22x, P9x • 4391-CTO, 22x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7285	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、7,200 rpm、FDE <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 4Kx, 4Nx, 62x, 64x, 6Fx, 6Jx, 6Px, 6Sx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Ex, 4Hx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P8x • 4391-CTO, P8x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7259	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、250 GB、7,200 rpm、FDE <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 4Kx, 4Nx, 62x, 64x, 6Fx, 6Jx, 6Px, 6Sx • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Ex, 4Hx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO, P8x • 4391-CTO, P8x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7279	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 5Ex, 5Fx • 4314-CTO, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 37x, 39x, 3Ax, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Px, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 53x, 5Jx, 5Kx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 67x, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Ux, 6Wx, 6Yx, 78x, 7Ax, 7Tx, 7Ux, 7Yx, 7Zx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 96x, 98x, 99x, 9Ux, A6x, A9x, ADx, AGx, AHx, C6x, CJx, CKx, CNx, D3x, D5x, D6x, DQx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Lx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Lx, 3Mx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Cx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Vx, E3x • 4384-CTO, 3Ax, 43x, GGx, GKx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 25x, 27x • 4387-CTO • 4389-CTO, 27x, N2x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7219	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 5Ex, 5Fx • 4314-CTO, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 37x, 39x, 3Ax, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Px, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 53x, 5Jx, 5Kx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 67x, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Ux, 6Wx, 6Yx, 78x, 7Ax, 7Tx, 7Ux, 7Yx, 7Zx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 96x, 98x, 99x, 9Ux, A6x, A9x, ADx, AGx, AHx, C6x, CJx, CKx, CNx, D3x, D5x, D6x, DQx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Lx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Lx, 3Mx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Cx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Vx, E3x • 4384-CTO, 3Ax, 43x, GGx, GKx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 25x, 27x • 4387-CTO • 4389-CTO, 27x, N2x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7209	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 5Ex, 5Fx • 4314-CTO, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 37x, 39x, 3Ax, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Px, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 53x, 5Jx, 5Kx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 67x, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Ux, 6Wx, 6Yx, 78x, 7Ax, 7Tx, 7Ux, 7Yx, 7Zx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 96x, 98x, 99x, 9Ux, A6x, A9x, ADx, AGx, AHx, C6x, CJx, CKx, CNx, D3x, D5x, D6x, DQx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Lx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Lx, 3Mx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Cx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Vx, E3x • 4384-CTO, 3Ax, 43x, GGx, GKx • 4484-CTO • 4873-CTO 	45N7315	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 25x, 27x • 4387-CTO • 4389-CTO, 27x, N2x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 		
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 5Ex, 5Fx • 4314-CTO, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 37x, 39x, 3Ax, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Px, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 53x, 5Jx, 5Kx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 67x, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Ux, 6Wx, 6Yx, 78x, 7Ax, 7Tx, 7Ux, 7Yx, 7Zx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 96x, 98x, 99x, 9Ux, A6x, A9x, ADx, AGx, AHx, C6x, CJx, CKx, CNx, D3x, D5x, D6x, DQx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Lx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Lx, 3Mx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Cx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Vx, E3x • 4384-CTO, 3Ax, 43x, GGx, GKx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 25x, 27x • 4387-CTO • 4389-CTO, 27x, N2x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7307	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 5Ex, 5Fx • 4314-CTO, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 37x, 39x, 3Ax, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Px, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 53x, 5Jx, 5Kx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 67x, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 6Ux, 6Wx, 6Yx, 78x, 7Ax, 7Tx, 7Ux, 7Yx, 7Zx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 96x, 98x, 99x, 9Ux, A6x, A9x, ADx, AGx, AHx, C6x, CJx, CKx, CNx, D3x, D5x, D6x, DQx • 4339-CTO • 4349-CTO, 2Lx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ax, 3Lx, 3Mx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Cx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Px, 4Vx, E3x • 4384-CTO, 3Ax, 43x, GGx, GKx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 25x, 27x • 4387-CTO • 4389-CTO, 27x, N2x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7287	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 29x, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Zx, A2x, A3x, A5x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 36x, 4Qx, 54x, 55x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 73x, 76x, 77x, 79x, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Vx, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 97x, 9Ax, 9Fx, 9Gx, 9Jx, 9Kx, 9Vx, A7x, AAx, AEx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, C9x, CFx, CGx, CHx, CSx, CZx, D4x, D7x, D8x, DDx, DEx, DLx, DMx, DNx, DSx, DWx, DXx • 4339-CTO, BDx, BEx, BFx, BHx, BMx • 4349-CTO, 2Nx, 2Rx, 2Vx, 3Bx, 3Kx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 4Ax, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Wx, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Kx, E4x, E6x, G5x, G8x, GDx, GHx, GJx • 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 44x, 45x, G5x, GFx, GJx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Ux, 2Wx, 2Yx, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Fx, 3Hx, 3Kx, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Yx, 3Zx, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Yx, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 25x, 26x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 34x, 35x, 38x, 39x, 3Dx, 3Gx, 3Hx, N5x, N7x, N8x, N9x, NAx, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx, PEx, PFx • 4391-CTO, 23x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7255	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 29x, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Zx, A2x, A3x, A5x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 36x, 4Qx, 54x, 55x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 73x, 76x, 77x, 79x, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Vx, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 97x, 9Ax, 9Fx, 9Gx, 9Jx, 9Kx, 9Vx, A7x, AAx, AEx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, C9x, CFx, CGx, CHx, CSx, CZx, D4x, D7x, D8x, DDx, DEx, DLx, DMx, DNx, DSx, DWx, DXx • 4339-CTO, BDx, BEx, BFx, BHx, BMx • 4349-CTO, 2Nx, 2Rx, 2Vx, 3Bx, 3Kx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 4Ax, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Wx, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Kx, E4x, E6x, G5x, G8x, GDx, GHx, GJx • 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 44x, 45x, G5x, GFx, GJx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Ux, 2Wx, 2Yx, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Fx, 3Hx, 3Kx, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Yx, 3Zx, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Yx, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 25x, 26x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 34x, 35x, 38x, 39x, 3Dx, 3Gx, 3Hx, N5x, N7x, N8x, N9x, NAx, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx, PEx, PFx • 4391-CTO, 23x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7275	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 29x, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Zx, A2x, A3x, A5x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 36x, 4Qx, 54x, 55x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 73x, 76x, 77x, 79x, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Vx, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 97x, 9Ax, 9Fx, 9Gx, 9Jx, 9Kx, 9Vx, A7x, AAx, AEx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, C9x, CFx, CGx, CHx, CSx, CZx, D4x, D7x, D8x, DDx, DEx, DLx, DMx, DNx, DSx, DWx, DXx 4339-CTO, BDx, BEx, BFx, BHx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Rx, 2Vx, 3Bx, 3Kx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 4Ax, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Wx, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Kx, E4x, E6x, G5x, G8x, GDx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 44x, 45x, G5x, GFx, GJx 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Ux, 2Wx, 2Yx, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Fx, 3Hx, 3Kx, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Yx, 3Zx, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Yx, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x 4387-CTO 4389-CTO, 23x, 25x, 26x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 34x, 35x, 38x, 39x, 3Dx, 3Gx, 3Hx, N5x, N7x, N8x, N9x, NAx, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx, PEx, PFx 4391-CTO, 23x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx 4875-CTO 4876-CTO 	45N6971	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 29x, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Zx, A2x, A3x, A5x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 36x, 4Qx, 54x, 55x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 73x, 76x, 77x, 79x, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Vx, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 97x, 9Ax, 9Fx, 9Gx, 9Jx, 9Kx, 9Vx, A7x, AAx, AEx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, C9x, CFx, CGx, CHx, CSx, CZx, D4x, D7x, D8x, DDx, DEx, DLx, DMx, DNx, DSx, DWx, DXx 4339-CTO, BDx, BEx, BFx, BHx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Rx, 2Vx, 3Bx, 3Kx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 4Ax, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Wx, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Kx, E4x, E6x, G5x, G8x, GDx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 44x, 45x, G5x, GFx, GJx 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Ux, 2Wx, 2Yx, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Fx, 3Hx, 3Kx, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Yx, 3Zx, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Yx, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x 4387-CTO 4389-CTO, 23x, 25x, 26x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 34x, 35x, 38x, 39x, 3Dx, 3Gx, 3Hx, N5x, N7x, N8x, N9x, NAx, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx, PEx, PFx 4391-CTO, 23x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx 4875-CTO 4876-CTO 	45N7319	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、320 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 29x, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Zx, A2x, A3x, A5x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 36x, 4Qx, 54x, 55x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 73x, 76x, 77x, 79x, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Vx, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 97x, 9Ax, 9Fx, 9Gx, 9Jx, 9Kx, 9Vx, A7x, AAx, AEx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, C9x, CFx, CGx, CHx, CSx, CZx, D4x, D7x, D8x, DDx, DEx, DLx, DMx, DNx, DSx, DWx, DXx • 4339-CTO, BDx, BEx, BFx, BHx, BMx • 4349-CTO, 2Nx, 2Rx, 2Vx, 3Bx, 3Kx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 4Ax, 4Jx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Wx, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Kx, E4x, E6x, G5x, G8x, GDx, GHx, GJx • 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 44x, 45x, G5x, GFx, GJx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Ux, 2Wx, 2Yx, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Fx, 3Hx, 3Kx, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Yx, 3Zx, 44x, 45x, 48x, 49x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Yx, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Lx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 25x, 26x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 34x, 35x, 38x, 39x, 3Dx, 3Gx, 3Hx, N5x, N7x, N8x, N9x, NAx, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx, PEx, PFx • 4391-CTO, 23x, N9x, P4x, P5x, P6x, P7x, PAx • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7325	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、500 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7221	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、500 GB、5,400 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7211	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ハードディスク・ドライブ、500 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, CAX, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx • 4314-CTO, 2Px, 35x, 4Jx, 4Mx, 4Rx, 57x, 59x, 5Xx, 66x, 68x, 6Nx, 6Rx, 6Tx, 6Vx, 6Xx, 7Hx, 7Wx, 8Cx, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 95x, 9Wx, AJx, C7x, C8x, CLx, CMx, D9x, DAX, DBx, DCx, DFX, DGx, DHx, DJx, DKx, DPx, DRx, DTx, DVx, DYx, DZx • 4339-CTO, BAX, BCx, BGx, BJx, BLx • 4349-CTO, 2Mx, 2Px, 2Qx, 39x, 4Dx, 4Gx, G6x, G9x • 4384-CTO, 2Mx, 46x, 47x, G6x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Vx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 37x, 38x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Gx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 3Wx, 3Xx, 42x, 43x, 46x, 47x, 4Ax, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 5Ax, 5Fx, 5Jx, 5Mx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 66x, 67x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 24x, 2Ux, 32x, 33x, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N3x, N4x, N6x, NBx, P2x, PBx, PCx, PDx • 4391-CTO, P2x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7257	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、500 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, CAX, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx • 4314-CTO, 2Px, 35x, 4Jx, 4Mx, 4Rx, 57x, 59x, 5Xx, 66x, 68x, 6Nx, 6Rx, 6Tx, 6Vx, 6Xx, 7Hx, 7Wx, 8Cx, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 95x, 9Wx, AJx, C7x, C8x, CLx, CMx, D9x, DAX, DBx, DCx, DFX, DGx, DHx, DJx, DKx, DPx, DRx, DTx, DVx, DYx, DZx • 4339-CTO, BAX, BCx, BGx, BJx, BLx • 4349-CTO, 2Mx, 2Px, 2Qx, 39x, 4Dx, 4Gx, G6x, G9x • 4384-CTO, 2Mx, 46x, 47x, G6x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Vx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 37x, 38x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Gx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 3Wx, 3Xx, 42x, 43x, 46x, 47x, 4Ax, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 5Ax, 5Fx, 5Jx, 5Mx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 66x, 67x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 24x, 2Ux, 32x, 33x, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N3x, N4x, N6x, NBx, P2x, PBx, PCx, PDx • 4391-CTO, P2x • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7277	*
14	SATA ハードディスク・ドライブ、500 GB、7,200 rpm <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, CAX, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx • 4314-CTO, 2Px, 35x, 4Jx, 4Mx, 4Rx, 57x, 59x, 5Xx, 66x, 68x, 6Nx, 6Rx, 6Tx, 6Vx, 6Xx, 7Hx, 7Wx, 8Cx, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 95x, 9Wx, AJx, C7x, C8x, CLx, CMx, D9x, DAX, DBx, DCx, DFX, DGx, DHx, DJx, DKx, DPx, DRx, DTx, DVx, DYx, DZx • 4339-CTO, BAX, BCx, BGx, BJx, BLx • 4349-CTO, 2Mx, 2Px, 2Qx, 39x, 4Dx, 4Gx, G6x, G9x • 4384-CTO, 2Mx, 46x, 47x, G6x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Vx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 37x, 38x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Gx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 3Wx, 3Xx, 42x, 43x, 46x, 47x, 4Ax, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 5Ax, 5Fx, 5Jx, 5Mx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 66x, 67x, 68x • 4387-CTO 	45N7321	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> • 4389-CTO, 24x, 2Ux, 32x, 33x, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Ex, 3Fx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N3x, N4x, N6x, NBx, P2x, PBx, PCx, PDx • 4391-CTO, P2x • 4875-CTO • 4876-CTO 		
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、1.8"、80 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Bx • 4384-CTO, 4Bx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8017	*
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、2.5"、80 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO, 4Bx • 4384-CTO, 4Bx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8035	*
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、1.8"、128 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 56x, 58x, 7Rx • 4339-CTO • 4349-CTO, 3Hx, G4x, G7x • 4384-CTO, G4x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Ex, 2Tx, 2Xx, 3Ex, 3Jx • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7953	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、1.8"、128 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 56x, 58x, 7Rx • 4339-CTO • 4349-CTO, 3Hx, G4x, G7x • 4384-CTO, G4x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Ex, 2Tx, 2Xx, 3Ex, 3Jx • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8203	*
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、2.5"、128 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 56x, 58x, 7Rx • 4339-CTO • 4349-CTO, 3Hx, G4x, G7x • 4384-CTO, G4x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Ex, 2Tx, 2Xx, 3Ex, 3Jx • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8039	*
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、2.5"、128 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 56x, 58x, 7Rx • 4339-CTO • 4349-CTO, 3Hx, G4x, G7x • 4384-CTO, G4x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Ex, 2Tx, 2Xx, 3Ex, 3Jx • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8079	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、2.5"、128 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 56x, 58x, 7Rx • 4339-CTO • 4349-CTO, 3Hx, G4x, G7x • 4384-CTO, G4x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Ex, 2Tx, 2Xx, 3Ex, 3Jx • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8029	*
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、1.8"、160 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, C4x, C5x • 4339-CTO • 4349-CTO, G2x, G3x • 4384-CTO, H2x, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8019	*
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、1.8"、160 GB <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, C4x, C5x • 4339-CTO • 4349-CTO, G2x, G3x • 4384-CTO, H2x, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8037	*

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、1.8"、256 GB、FDE <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N7959	*
14	SATA ソリッド・ステート・ドライブ、1.8"、256 GB、FDE <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	45N8207	*
15	1.8 インチ - 2.5 インチのストレージ・コンバーター <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, 56x, 58x, 7Rx, C4x, C5x • 4339-CTO • 4349-CTO, 3Hx, 4Bx, G2x, G3x, G4x, G7x • 4384-CTO, 4Bx, H2x, H3x, G4x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Ex, 2Tx, 2Xx, 3Ex, 3Jx • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	42W7888	*
16	システム・ボード・アセンブリー (W510 デュアルコア、AMT、非 RAID、非 TPM) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y1546	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
16	システム・ボード・アセンブリー (W510 デュアルコア、AMT、非 RAID、TPM) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 65x, 66x • 4387-CTO • 4389-CTO, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, N7x, N8x, NAx, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAX • 4391-CTO, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, P9x, PAX • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y1547	N
16	システム・ボード・アセンブリー (W510 デュアルコア、AMT、RAID、非 TPM) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y1548	N
16	システム・ボード・アセンブリー (W510 デュアルコア、AMT、RAID、TPM) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y1549	N
16	システム・ボード・アセンブリー (W510 クアッドコア、AMT、非 RAID、非 TPM) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Gx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 54x, 56x, 57x • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Kx, 32x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y1550	N
16	システム・ボード・アセンブリー (W510 クアッドコア、AMT、非 RAID、TPM) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 29x, 2Ex, 2Fx, 2Lx, 37x, 38x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Rx, 3Tx, 3Vx, 3Xx, 3Zx, 43x, 45x, 47x, 49x, 4Fx, 4Gx, 4Kx, 4Lx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Wx, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 5Vx, 5Wx, 62x, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Px, 2Ux, 36x, 37x, 3Ax, 3Bx, 3Ex, 3Gx, 3Kx, 3Lx, N5x, N6x, N7x, N9x, NAx, NBx, P2x, P3x, P4x, P8x, PAX, PBx, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, 23x, N9x, P2x, P3x, P4x, P8x, PAX • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y1551	N
16	システム・ボード・アセンブリー (W510 クアッドコア、AMT、RAID、非 TPM) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Jx, 2Wx, 33x, 34x • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Mx, 33x • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y1552	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
16	システム・ボード・アセンブリー (W510 クアッドコア、AMT、RAID、TPM) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 25x, 27x, 2Cx, 2Dx, 2Hx, 3Hx, 3Nx, 3Px, 4Ax, 4Vx, 4Xx • 4387-CTO • 4389-CTO, 24x, 29x, 2Cx, 2Hx, 2Lx, 2Sx, 3Cx, 3Fx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y1553	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、内蔵型、非 AMT、非 TPM、電源付き USB ポートは非搭載 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1572	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、内蔵型、非 AMT、TPM、電源付き USB ポートは非搭載 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1573	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、内蔵型、AMT、TPM なし <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 25x, 26x • 4314-CTO, 2Fx, 2Gx, 38x, 39x, 3Ax, 69x, 6Ax, 6Wx, 6Yx, 7Gx, 7Jx, 7Lx, ABx, ADx, AEx, AFx, AKx, C6x, C9x, CNx, DSx, DUx, DWx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, BHx, BKx, BMx • 4349-CTO, 2Hx, 2Jx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1574	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、内蔵型、AMT、TPM <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 28x, 2Bx, 5Dx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 9Xx, 9Zx, A3x, A5x, ASx, ATx, AVx, C2x, C3x, CDx, CTx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, 2Lx, 2Cx, 2Dx, 2Jx, 2Kx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Yx, 65x, 66x, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 98x, 99x, 9Bx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, A8x, ANx, ARx, AYx, AZx, C5x, CFx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D5x, D6x, D7x, DDx, DLx, DNx, DPx, DQx, DRx, DYx • 4339-CTO, 2Dx, 27x, 28x, BAx, BDx, BFx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Cx, 5Ex, E2x, E3x, E4x, G3x, G4x, G7x, GAx, GBx, GCx, GJx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Ex, G4x, GGx, GJx, GKx, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1575	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、内蔵型、スマート・カード・リーダー、非 AMT、非 TPM、電源付き USB ポートは非搭載 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1576	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、内蔵型、スマート・カード・リーダー、非 AMT、TPM、電源付き USB ポートは非搭載 <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1577	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、内蔵型、スマート・カード・リーダー、AMT、非 TPM <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1578	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、内蔵型、スマート・カード・リーダー、AMT、TPM <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, D2x • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1579	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、独立型、非 AMT、非 TPM <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1540	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、独立型、非 AMT、TPM <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1541	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、独立型、AMT、TPM なし <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 27x • 4314-CTO, 2Hx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 6Bx, 6Cx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Xx, 7Hx, 7Kx, 7Mx, 89x, ACx, AGx, AHx, AJx, ALx, C7x, C8x • 4339-CTO, 2Cx • 4349-CTO, 2Kx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1542	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、独立型、AMT、TPM <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 29x, 5Ex, 5Fx, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Yx, A2x, A4x, AUx, AWx, AXx, CAx, CBx, CCx, CEx, CUx • 4314-CTO, 2Ex, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 67x, 68x, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 7Bx, 7Cx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 9Ax, 9Cx, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, AMx, APx, C4x, CGx, CHx, CLx, CMx, D9x, DAx, DBx, DZx • 4339-CTO, 29x, BCx, BEx, BGx • 4349-CTO, 24x, 25x, 26x, 2Gx, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Hx, 49x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 5Ax, 5Bx, 5Dx, 5Kx, E5x, E6x, G2x, G5x, G6x, G8x, G9x, • 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 5Dx, H2x, G5x, G6x • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1543	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、独立型、Optimus、AMT、非 TPM <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 27x • 4314-CTO, 2Hx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 6Bx, 6Cx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Xx, 7Hx, 7Kx, 7Mx, 89x, ACx, AGx, AHx, AJx, ALx, C7x, C8x, DCx, DTx, DVx • 4339-CTO, 2Cx, BJx, BLx • 4349-CTO, 2Kx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1544	N
16	T510 用システム・ボード・アセンブリー、独立型、Optimus、AMT、TPM <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 29x, 5Ex, 5Fx, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Yx, A2x, A4x, AUx, AWx, AXx, CAx, CBx, CCx, CEx, CUx • 4314-CTO, 2Wx, 2Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 2Mx, 2Px, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 2Rx, 5Jx, 5Kx, 7Vx, 7Wx, 32x, 33x, 34x, 35x, 7Bx, 7Cx, 7Zx, 2Ex, 67x, 68x, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 9Ax, 9Cx, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, AMx, APx, C4x, CGx, CHx, CLx, CMx, D4x, D8x, D9x, DAx, DBx, DEx, DKx, DJx, DGx, DMx, DXx, DZx • 4339-CTO, 29x, BCx, BEx, BGx • 4349-CTO, 24x, 25x, 26x, 2Gx, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Hx, 49x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 5Ax, 5Bx, 5Dx, 5Kx, E5x, E6x, G2x, G5x, G6x, G8x, G9x, GDx • 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 5Dx, H2x, G5x, G6x, GEx, GFx • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y1545	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
17	CPU アセンブリー、Intel Core™ i3-330M プロセッサー (2.13 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 5Dx, 5Ex, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x • 4314-CTO, 5Lx, 5Mx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Yx, 5Zx, 63x, 65x, 66x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Ex, 6Gx, 6Hx, 6Yx, 6Zx, 74x, 7Jx, 7Kx, 7Sx, 7Tx, 7Xx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Dx, 8Ex, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 96x, 98x • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y2174	N
17	CPU アセンブリー、Intel Core i3-350M プロセッサー (2.26 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 9Zx, ASx, ATx • 4314-CTO, 6Wx, 6Xx, 72x, 75x, 9Hx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, ABx, ACx, ADx, AEx, AYx, AZx • 4339-CTO, BDx • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y2175	N
17	CPU アセンブリー、Intel Core i3-370M プロセッサー (2.40 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, A2x, A5x, AUx, C2x, C3x, CDx, CEx • 4314-CTO, 9Tx, A8x, AMx, ANx, APx, ARx • 4339-CTO, BEx • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	75Y4905	N
17	CPU アセンブリー、Intel Core i3-380M プロセッサー (2.53 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, CAX, CUx, J2x, J3x, J4x, J5x • 4314-CTO, D3x • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	04W0336	N
17	CPU アセンブリー、Intel Core i3-390M プロセッサー (2.66 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, CWx • 4314-CTO, DUx, DVx, DWx, DYx, DZx • 4339-CTO, BKx, BLx, BMx • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	04W0478	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i5-430M プロセッサー (2.26 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 5Fx • 4314-CTO, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Nx, 5Px, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 64x, 67x, 68x, 6Ax, 6Cx, 6Fx, 6Jx, 6Ux, 6Vx, 73x, 76x, 7Lx, 7Mx, 7Ux, 7Vx, 8Cx, 8Fx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 97x, 99x, 9Ax • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	63Y2176	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
17	CPU アセンブリー、Intel Core i5-450M プロセッサ • 4313-CTO, A3x, A4x, AVx, AWx, AXx • 4314-CTO, 9Ex, 9Ux, 9Vx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, C6x, C7x, CNx, D4x • 4339-CTO, BFx, BGx • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO	75Y4906	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i5-460M プロセッサ (2.53 GHz) • 4313-CTO, CBx, CCx • 4314-CTO, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CSx, DCx • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO	04W0337	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i5-480M プロセッサ (2.66 GHz) • 4313-CTO, CXx, CVx, J6x, J7x, J8x, J9x • 4314-CTO, CZx, DQx, DSx, DTx, DXx • 4339-CTO, BHx, BJx • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO	04W0477	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i5-520M プロセッサ (2.40 GHz) • 4313-CTO, 22x, 25x, 28x, 29x, 2Bx • 4314-CTO, 2Nx, 2Cx, 2Fx, 2Jx, 2Kx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Px, 52x, 53x, 5Ax, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Qx, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Yx, 9Bx, 9Cx, 9Fx, 9Jx, D2x • 4339-CTO, 2Ax, 2Dx, 27x • 4349-CTO, 2Ex, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Px, 3Sx, 3Tx, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Fx, 4Qx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 55x, 56x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, E2x, E3x, E5x, E6x • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 43x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 5Rx, 5Tx, 5Ux • 4387-CTO • 4389-CTO, P5x, P6x, P7x, P9x, N2x, N3x, N4x, N8x • 4391-CTO, P5x, P6x, P7x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO	60Y5731	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i5-540M プロセッサ (2.53 GHz) • 4313-CTO, 9Xx • 4314-CTO, 2Lx, 2Px, 3Ax, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 54x, 55x, 56x, 5Bx, 6Nx, 6Rx, 7Bx, 7Rx, 8Lx, 8Mx, 9Dx, C4x, C5x • 4339-CTO, BAx • 4349-CTO, 3Hx, 3Qx, 3Rx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Dx, 4Gx, 4Lx, 4Wx, 53x, 54x, 57x, 58x, 59x, 5Ex, E4x, G2x, G3x • 4384-CTO, 44x, 45x, 5Ex, H2x, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO	60Y5732	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
17	CPU アセンブリー、インテル Core i5-560M プロセッサ (2.66 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, CTx • 4314-CTO, CJx, CKx, D5x, D6x, D7x, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DLx, DMx, DNx • 4339-CTO • 4349-CTO, GAx, GDx, GHx, GJx • 4384-CTO, GGx, GKx, GJx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 5Xx, 63x, 65x, 66x • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	04W0338	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i5-580M プロセッサ (2.66 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, CLx, CMx, DJx • 4339-CTO • 4349-CTO, GBx, GCx • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 5Xx, 63x, 65x, 66x • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	04W0306	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i7-620M プロセッサ (2.66 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 23x, 24x, 26x, 27x, 9Yx • 4314-CTO, 2Dx, 2Ex, 2Gx, 2Hx, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 57x, 58x, 59x, 5Cx, 6Px, 6Sx, 6Tx, 7Cx, 7Wx, 7Zx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 9Gx, 9Kx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, D8x, D9x, DAx, DBx, DKx, DPx, DRx • 4339-CTO, 28x, 29x, 2Bx, 2Cx, BCx • 4349-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Nx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 5Kx, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x • 4384-CTO, 2Rx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 46x, 47x, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 5Sx, 5Vx, 5Wx, 62x • 4387-CTO • 4389-CTO, P2x, P3x, P4x, P8x, PAx, N5x, N6x, N7x, NAx • 4391-CTO, P2x, P3x, P4x, P8x, PAx • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5733	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
17	CPU アセンブリー、インテル Core i7-640M プロセッサ (2.80 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO 	04W0307	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i7-720QM プロセッサ (1.6 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 35x, 36x, 39x, 3Ax, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Qx, 3Sx, 3Ux, 3Wx, 3Yx, 42x, 44x, 46x, 48x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 55x, 58x, 5Bx, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 64x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Tx, 2Zx, 34x, 35x, 38x, 39x, 3Dx, 3Hx, 3Jx • 4391-CTO, 22x • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y2000	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i7-820QM プロセッサ (1.73 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 29x, 2Cx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 37x, 3Bx, 3Dx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Rx, 3Tx, 3Vx, 3Xx, 3Zx, 43x, 45x, 47x, 49x, 4Ax, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 54x, 56x, 57x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 26x, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Jx, 2Kx, 2Px, 2Ux, 32x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Kx, 3Lx, N9x, NBx, PBx, PCx, PEx, PFx • 4391-CTO, 23x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y2001	N
17	CPU アセンブリー、インテル Core i7-920XM プロセッサ (2.0 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Dx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 33x, 34x, 38x, 3Cx, 3Nx, 3Px, 4Gx, 4Lx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Lx, 2Mx, 2Sx, 33x, 37x, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Mx, PDx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y2002	N
17	CPU アセンブリー、Intel Core P6300 プロセッサ (2.26 GHz) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	04W0479	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
18	<p>Bluetooth ドーター・カード (BDC-2.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Fx, 82x, 83x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, A5x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, AXx, C2x, C3x, CAX, CBx, CCx, CDx, CEx, CUx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Yx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Kx, 6Lx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Bx, 7Cx, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Xx, 7Yx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Ex, 9Fx, 9Gx, 9Hx, 9Jx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A8x, A9x, AAX, ABx, ACx, ADx, AEx, AFx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, C9x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CSx, CZx, D3x, D4x, D5x, D6x, D7x, D8x, D9x, DAX, DBx, DCx, DDx, DEx, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DUx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx 4339-CTO, 27x, 28x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, BAX, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BKx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, E2x, E3x, E4x, E5x, E6x, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAX, GBx, GCx, GDx, GHx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx, GGx, GJx, GKx, H2x, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, N7x, N8x, N9x, NAX, NBx, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, PAX, PBx, PCx, PDx, PEx, PFx 4391-CTO, 23x, N9x, P2x, P3x, P4x, P5x, P6x, P7x, P8x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 	60Y3199	N
19	バックアップ・バッテリー	02K7078	N
20	マグネシウム構造フレーム	60Y5496	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
21	<p>サーマル・モジュール (T510 内蔵グラフィックス・モデル用)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 2Bx, 5Dx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 9Xx, 9Zx, A3x, A5x, ASx, ATx, AVx, C2x, C3x, CDx, CTx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J6x, J7x, J8x, J9x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Yx, 65x, 66x, 69x, 6Ax, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Wx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Jx, 7Lx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 98x, 99x, 9Bx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ADx, AEx, AFx, AKx, ANx, ARx, AYx, AZx, C5x, C6x, C9x, CFx, CJx, CKx, CNx, CSx, CZx, D2x, D3x, D5x, D6x, D7x, DDx, DLx, DNx, DPx, DQx, DRx, DSx, DUx, DWx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BAx, BDx, BFx, BHx, BKx, BMx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 48x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Cx, 5Ex, E2x, E3x, E4x, G3x, G4x, G7x, GAx, GBx, GCx, GJx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Cx, 5Ex, G4x, GGx, GJx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 	60Y5489	N
21	<p>サーマル・モジュール (T510 ディスクリット・グラフィックス・モデル用)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 24x, 27x, 29x, 5Ex, 5Fx, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Yx, A2x, A4x, AUx, AWx, AXx, CAx, CBx, CCx, CEx, CUx 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 67x, 68x, 6Bx, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Xx, 7Bx, 7Cx, 7Hx, 7Kx, 7Mx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 89x, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 9Ax, 9Cx, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, ACx, AGx, AHx, AJx, ALx, AMx, APx, C4x, C7x, C8x, CGx, CHx, CLx, CMx, D9x, DAx, DBx, DZx 4339-CTO, 2Cx, 29x, BCx, BEx, BGx 4349-CTO, 2Gx, 2Kx, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Hx, 49x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 5Ax, 5Bx, 5Dx, 5Kx, E5x, E6x, G2x, G5x, G6x, G8x, G9x 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 5Dx, H2x, G5x, G6x 4484-CTO 4873-CTO 	60Y5491	N
21	<p>サーマル・モジュール (T510 ディスクリット・グラフィックス・モデル用)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 24x, 27x, 29x, 5Ex, 5Fx, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, 9Yx, A2x, A4x, AUx, AWx, AXx, CAx, CBx, CCx, CEx, CUx 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 67x, 68x, 6Bx, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Xx, 7Bx, 7Cx, 7Hx, 7Kx, 7Mx, 7Px, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 89x, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 9Ax, 9Cx, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Vx, 9Wx, A6x, A7x, A9x, AAx, ACx, AGx, AHx, AJx, ALx, AMx, APx, C4x, C7x, C8x, CGx, CHx, CLx, CMx, D9x, DAx, DBx, DZx 4339-CTO, 2Cx, 29x, BCx, BEx, BGx 4349-CTO, 2Gx, 2Kx, 2Qx, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Hx, 49x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 5Ax, 5Bx, 5Dx, 5Kx, E5x, E6x, G2x, G5x, G6x, G8x, G9x 4384-CTO, 2Rx, 3Bx, 3Ex, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 5Dx, H2x, G5x, G6x 4484-CTO 4873-CTO 	60Y5492	N

表 42. パーツ・リスト - 全体 (続き)

番号	FRU (全体)	FRU 番号	CRU ID
21	サーマル・モジュール (W510 用)	60Y5493	N
21	サーマル・モジュール (W510 用)	60Y5494	N
22	非接触型スマート・カード <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO • 4339-CTO • 4349-CTO • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO • 4387-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5031	*
22	スマート・カード・モジュール <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO • 4314-CTO, D2x • 4339-CTO • 4349-CTO, 5Kx, 49x, 4Ax • 4384-CTO • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 24x, 27x, 2Cx, 2Dx • 4387-CTO • 4389-CTO, 27x, 2Ax, 2Fx, 2Nx, 2Px, 3Cx, NBx, P3x, P6x, P7x • 4391-CTO, P3x, P6x, P7x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5057	*
23	キーボード (187 ページの 『キーボード』 を参照)		
24	トラックポイント・キャップ	91P9642	*
—	AC アダプター (190 ページの 『AC アダプター』 を参照)		

LCD FRU

ThinkPad T510、T510i、および W510 には、次のタイプの LCD があります。

- 15.6 型 HD (高精細) LED バックライト LCD (169 ページの 表 43 『パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD』)
- 15.6 型 HD+ LED バックライト LCD (177 ページの 表 44 『パーツ・リスト — 15.6 型 HD+ LED バックライト LCD』)
- 15.6 型フル HD (FHD) RG-ph LED バックライト LCD (182 ページの 表 45 『パーツ・リスト — 15.6 型 FHD LED バックライト LCD』)
- 15.6 型フル HD (FHD) RG-ph LED バックライト LCD、マルチ・タッチ・パネル付き (186 ページの 表 46 『パーツ・リスト — 15.6 型 FHD LED バックライト LCD、マルチ・タッチ・パネル付き』)

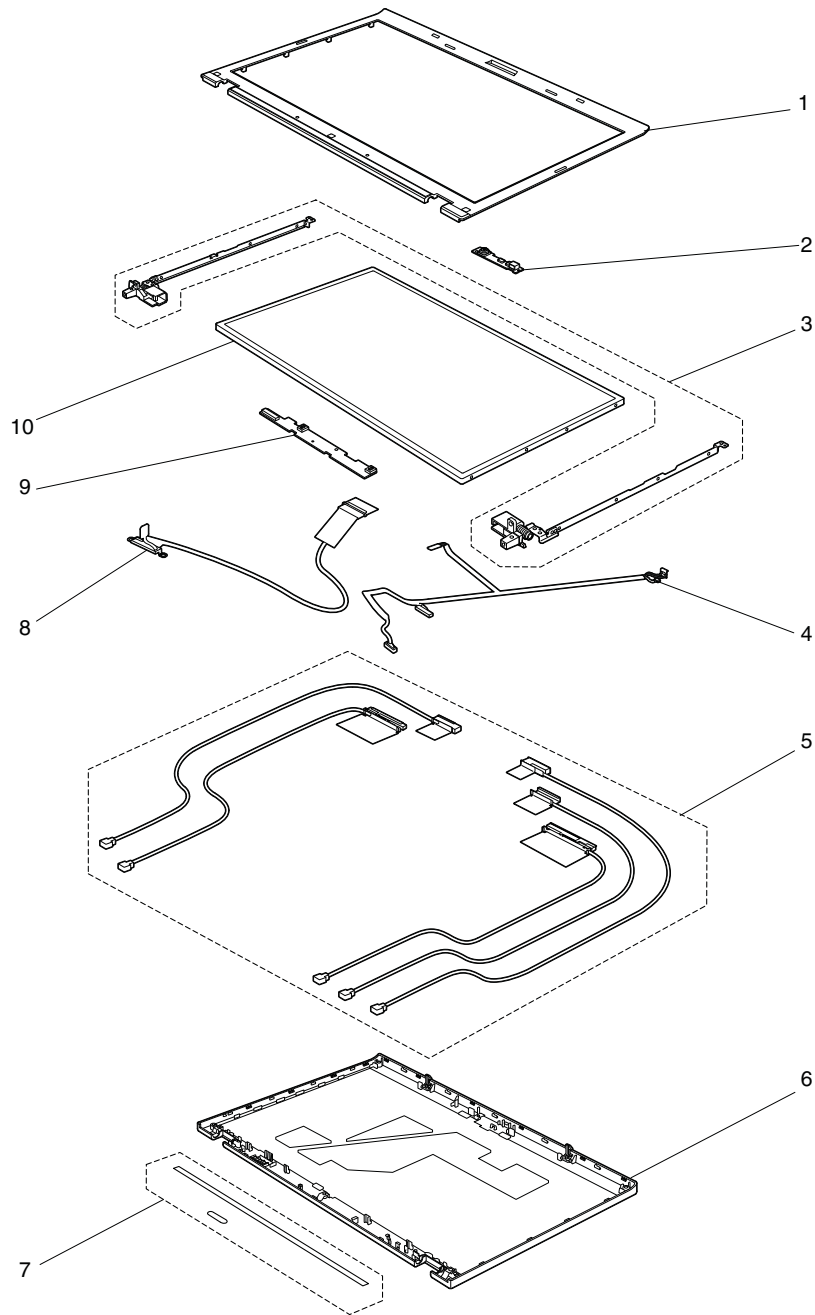


表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
1	LCD 前面ベゼル・アセンブリー <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, 	60Y5482	N

表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	<p>AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Yx, 62x, 64x, 65x, 67x, 68x, 6Ax, 6Bx, 6Cx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, 64x, 65x, 6Gx, 6Kx, 6Lx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x • 4391-CTO, 22x, P5x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 		
2	<p>内蔵カメラ (2.0 MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 27x, 28x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Mx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 52x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Yx, 62x, 64x, 65x, 67x, 68x, 6Ax, 6Bx, 6Cx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, 64x, 65x, 6Gx, 6Kx, 6Lx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x • 4391-CTO, P5x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y9402	N
3	<p>ヒンジ・キット</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Yx, 62x, 64x, 65x, 67x, 68x, 6Ax, 6Bx, 6Cx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, 64x, 65x, 6Gx, 6Kx, 6Lx 	60Y5484	N

表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x • 4391-CTO, 22x, P5x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 		
3	ヒンジ・キット <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x • 4391-CTO, 22x, P5x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5485	N
3	ヒンジ・キット <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x 	60Y5486	N

表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> 4391-CTO, 22x, P5x, P9x 4875-CTO 4876-CTO 		
4	LED ケーブル	45M2896	N
5	アンテナ・キット	45M2897	N
5	アンテナ・キット	45M2898	N
5	アンテナ・キット	45M2899	N
6	LCD 背面カバー・アセンブリー <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x 4391-CTO, 22x, P5x, P9x 4875-CTO 4876-CTO 	60Y5480	N
7	クリア・プレート	60Y5488	N
8	LCD ケーブル	75Y5557	N
9	LED サブカード <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, 5Ex, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 	63Y2123	N

表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x • 4391-CTO, 22x, P5x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 		
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x • 4391-CTO, 22x, P5x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	42T0749	N
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x • 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x • 4391-CTO, 22x, P5x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	42T0741	N

表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x 4391-CTO, 22x, P5x, P9x 4875-CTO 4876-CTO 	42T0650	N
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x 4391-CTO, 22x, P5x, P9x 4875-CTO 4876-CTO 	42T0761	N

表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x 4391-CTO, 22x, P5x, P9x 4875-CTO 4876-CTO 	27R2481	N
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x 4391-CTO, 22x, P5x, P9x 4875-CTO 4876-CTO 	42T0745	N

表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x 4391-CTO, 22x, P5x, P9x 4875-CTO 4876-CTO 	27R2483	N
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx 4387-CTO 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x 4391-CTO, 22x, P5x, P9x 4875-CTO 4876-CTO 	93P5713	N
10	LCD モジュール、15.6 型 HD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 28x, 29x, 2Bx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 7Dx, 7Ex, 7Fx, 82x, 83x, 84x, 85x, 86x, 87x, 88x, A5x, C2x, C3x, CDx, CEx, CTx, CUx, J6x, J7x 4314-CTO, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Qx, 2Sx, 2Tx, 2Zx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Fx, 4Gx, 5Gx, 5Hx, 5Qx, 5Rx, 5Sx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Yx, 65x, 66x, 67x, 69x, 6Bx, 6Dx, 6Gx, 6Kx, 6Lx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 	93P5717	N

表 43. パーツ・リスト — 15.6 型 HD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	78x, 79x, 7Ax, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Nx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Xx, 7Yx, 89x, 8Ax, 8Dx, 8Jx, 8Kx, 8Lx, 8Mx, 8Nx, 8Px, 8Qx, 8Rx, 8Sx, 8Tx, 8Ux, 8Vx, 8Wx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, 92x, 93x, 96x, 97x, 98x, 99x, 9Bx, 9Cx, 9Ex, 9Fx, 9Hx, 9Jx, 9Tx, 9Ux, A8x, ABx, ACx, ADx, AEx, AHx, AJx, AKx, ALx, ANx, ARx, AYx, AZx, C4x, C5x, CFx, CGx, CHx, CJx, CKx, CSx, CZx, D2x, D3x, D7x, DDx, DQx, DUx, DYx • 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Dx, 27x, 28x, BKx • 4349-CTO, 2Ex, 2Fx, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Mx, 2Qx, 2Sx, 2Wx, 2Xx, 34x, 35x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 48x, 49x, 4Bx, 4Vx, 4Xx, 4Yx, 52x, 5Ax, 5Dx, E2x, E3x, E5x, G2x, G4x, G5x, G7x, G8x, GAx, GBx, GCx • 4384-CTO, 2Mx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 4Bx, 4Xx, 5Dx, G4x, G5x, GGx, GKx, H3x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Ux, 35x, 39x, 3Fx, 4Dx, 4Hx, 5Dx, 5Gx • 4387-CTO • 4389-CTO, 22x, 2Jx, 2Kx, 2Zx, 34x, 38x, 3Dx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, P5x, P9x • 4391-CTO, 22x, P5x, P9x • 4875-CTO • 4876-CTO		

表 44. パーツ・リスト — 15.6 型 HD+ LED バックライト LCD

番号	FRU (15.6 型 HD+ LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
1	LCD 前面ベゼル・アセンブリー • 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAx, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J8x, J9x • 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 7Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAx, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D5x, D6x, D8x, D9x, DAx, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx • 4339-CTO, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx • 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx • 4384-CTO, 2Rx, 3Ex, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, G6x, GFx, GJx, H2x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P3x, P6x, P7x, PAX, PBx • 4391-CTO, 23x, P3x, P6x, P7x, PAX • 4875-CTO	60Y5482	N

表 44. パーツ・リスト — 15.6 型 HD+ LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD+ LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> 4876-CTO 		
2	<p>内蔵カメラ (2.0 MP)</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAx, CBx, CCx, CXx, CWx, CVx, J8x, J9x 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAx, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D8x, D9x, DAx, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx 4339-CTO, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Vx, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, H2x, G6x, GFx, GJx 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 2Nx, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 24x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P6x, P7x, PBx 4391-CTO, P6x, P7x 4875-CTO 4876-CTO 	60Y9402	N
3	<p>ヒンジ・キット</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAx, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J8x, J9x 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAx, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D5x, D6x, D8x, D9x, DAx, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx 4339-CTO, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 3Ex, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, G6x, GFx, GJx, H2x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P3x, P6x, P7x, PAX, PBx 	60Y5484	N

表 44. パーツ・リスト — 15.6 型 HD+ LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD+ LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> 4391-CTO, 23x, P3x, P6x, P7x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 		
3	<p>ヒンジ・キット</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAX, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J8x, J9x 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 7Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAX, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D5x, D6x, D8x, D9x, DAX, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx 4339-CTO, BAX, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 3Ex, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, G6x, GFx, GJx, H2x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P3x, P6x, P7x, PAX, PBx 4391-CTO, 23x, P3x, P6x, P7x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 	60Y5485	N
3	<p>ヒンジ・キット</p> <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAX, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J8x, J9x 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 7Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAX, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D5x, D6x, D8x, D9x, DAX, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx 4339-CTO, BAX, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 3Ex, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, G6x, GFx, GJx, H2x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 	60Y5486	N

表 44. パーツ・リスト — 15.6 型 HD+ LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD+ LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P3x, P6x, P7x, PAx, PBx • 4391-CTO, 23x, P3x, P6x, P7x, PAx • 4875-CTO • 4876-CTO		
4	LED ケーブル	45M2896	N
5	アンテナ・キット	45M2897	N
5	アンテナ・キット	45M2898	N
5	アンテナ・キット	45M2899	N
6	LCD 背面カバー・アセンブリー • 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAx, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J8x, J9x • 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 7Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAx, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D5x, D6x, D8x, D9x, DAx, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx • 4339-CTO, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx • 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx • 4384-CTO, 2Rx, 3Ex, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, G6x, GFx, GJx, H2x • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x • 4387-CTO • 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P3x, P6x, P7x, PAx, PBx • 4391-CTO, 23x, P3x, P6x, P7x, PAx • 4875-CTO • 4876-CTO	60Y5480	N
7	クリア・プレート	60Y5488	N
8	LCD ケーブル	75Y5557	N

表 44. パーツ・リスト — 15.6 型 HD+ LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD+ LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
9	LED サブカード <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAX, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J8x, J9x 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 7Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAx, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D5x, D6x, D8x, D9x, DAx, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx 4339-CTO, BAX, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 3Ex, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, G6x, GFx, GJx, H2x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P3x, P6x, P7x, PAX, PBx 4391-CTO, 23x, P3x, P6x, P7x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 	63Y2123	N
10	LCD モジュール、15.6 型 HD+ LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAX, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J8x, J9x 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 7Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAx, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D5x, D6x, D8x, D9x, DAx, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx 4339-CTO, BAX, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 3Ex, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, G6x, GFx, GJx, H2x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x 4387-CTO 	42T0743	N

表 44. パーツ・リスト — 15.6 型 HD+ LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 HD+ LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P3x, P6x, P7x, PAX, PBx 4391-CTO, 23x, P3x, P6x, P7x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 		
10	LCD モジュール、15.6 型 HD+ LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 9Xx, 9Yx, 9Zx, A2x, A3x, A4x, ASx, ATx, AUx, AVx, AWx, CAx, CBx, CCx, CVx, CWx, CXx, J2x, J3x, J4x, J5x, J8x, J9x 4314-CTO, 7Px, 2Px, 2Rx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 32x, 33x, 34x, 35x, 3Ax, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Wx, 4Xx, 4Yx, 4Zx, 55x, 56x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Jx, 5Kx, 5Lx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Wx, 5Zx, 62x, 63x, 64x, 6Ax, 6Cx, 6Ex, 6Fx, 6Hx, 6Jx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Bx, 7Cx, 7Qx, 7Rx, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 8Bx, 8Cx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 94x, 95x, 9Ax, 9Dx, 9Gx, 9Kx, 9Lx, 9Mx, 9Nx, 9Px, 9Rx, 9Sx, 9Vx, A6x, A7x, A9x, AAx, AFx, AGx, AMx, APx, C6x, C7x, C9x, CLx, CMx, CNx, D4x, D5x, D6x, D8x, D9x, DAx, DCx, DEx, DGx, DJx, DKx, DLx, DMx, DNx, DPx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DZx 4339-CTO, BAx, BCx, BDx, BEx, BFx, BGx, BHx, BJx, BLx, BMx 4349-CTO, 2Nx, 2Px, 2Rx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Kx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 42x, 4Ax, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Bx, 5Cx, 5Ex, 5Kx, E4x, E6x, G3x, G6x, G9x, GDx, GJx 4384-CTO, 2Rx, 3Ex, 45x, 46x, 5Cx, 5Ex, G6x, GFx, GJx, H2x 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 22x, 24x, 25x, 27x, 2Kx, 2Nx, 2Tx, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 36x, 3Ax, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Mx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 4Cx, 4Ex, 4Jx, 4Mx, 4Px, 4Tx, 4Yx, 4Zx, 52x, 53x, 56x, 58x, 5Bx, 5Ex, 5Hx, 5Kx, 5Nx, 5Rx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 68x 4387-CTO 4389-CTO, 23x, 24x, 25x, 27x, 29x, 2Ax, 2Nx, 2Sx, 2Tx, 32x, 33x, 35x, 39x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, N7x, N8x, P3x, P6x, P7x, PAX, PBx 4391-CTO, 23x, P3x, P6x, P7x, PAX 4875-CTO 4876-CTO 	42T0763	N

表 45. パーツ・リスト — 15.6 型 FHD LED バックライト LCD

番号	FRU (15.6 型 FHD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
1	LCD 前面ベゼル・アセンブリー <ul style="list-style-type: none"> 4313-CTO, 24x, 27x, AXx 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx 4339-CTO, 2Cx, 29x 4349-CTO, 2Kx, 2Gx 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx 4484-CTO 4873-CTO 4318-CTO 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x 4387-CTO 4389-CTO, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x 	60Y5482	N

表 45. パーツ・リスト — 15.6 型 FHD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 FHD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
	<ul style="list-style-type: none"> • 4875-CTO • 4876-CTO 		
2	内蔵カメラ (2.0 MP) <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, AXx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx • 4339-CTO, 2Cx, 29x • 4349-CTO, 2Kx, 2Gx • 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y9402	N
3	ヒンジ・キット <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, AXx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx • 4339-CTO, 2Cx, 29x • 4349-CTO, 2Kx, 2Gx • 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5484	N
3	ヒンジ・キット <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, AXx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx • 4339-CTO, 2Cx, 29x • 4349-CTO, 2Kx, 2Gx • 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5485	N

表 45. パーツ・リスト — 15.6 型 FHD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 FHD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
3	ヒンジ・キット <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, AXx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx • 4339-CTO, 2Cx, 29x • 4349-CTO, 2Kx, 2Gx • 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5486	N
4	LED ケーブル	45M2896	N
5	アンテナ・キット	45M2897	N
5	アンテナ・キット	45M2898	N
5	アンテナ・キット	45M2899	N
6	LCD 背面カバー・アセンブリー <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, AXx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx • 4339-CTO, 2Cx, 29x • 4349-CTO, 2Kx, 2Gx • 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5480	N
7	クリア・プレート	60Y5488	N
8	LCD ケーブル	75Y5557	N

表 45. パーツ・リスト — 15.6 型 FHD LED バックライト LCD (続き)

番号	FRU (15.6 型 FHD LED バックライト LCD)	FRU 番号	CRU ID
9	LED サブカード <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, AXx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx • 4339-CTO, 2Cx, 29x • 4349-CTO, 2Kx, 2Gx • 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y2123	N
10	LCD モジュール、15.6 型 FHD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, AXx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx • 4339-CTO, 2Cx, 29x • 4349-CTO, 2Kx, 2Gx • 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	42T0765	N
10	LCD モジュール、15.6 型 FHD LED バックライト <ul style="list-style-type: none"> • 4313-CTO, 24x, 27x, AXx • 4314-CTO, 2Ex, 2Hx, 4Rx, 52x, 53x, 54x, 57x, 5Xx, 68x, 9Wx, C8x, DBx • 4339-CTO, 2Cx, 29x • 4349-CTO, 2Kx, 2Gx • 4384-CTO, 43x, 44x, 47x, GEx • 4484-CTO • 4873-CTO • 4318-CTO • 4319-CTO, 29x, 2Cx, 2Ex, 2Hx, 2Jx, 2Lx, 2Px, 2Qx, 37x, 3Bx, 3Dx, 49x, 4Bx, 4Fx, 4Kx, 4Nx, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Ux, 4Vx, 54x, 55x, 59x, 5Ax, 5Cx, 5Fx, 5Jx, 5Lx, 5Mx, 5Px, 5Sx, 67x • 4387-CTO • 4389-CTO, 26x, 2Bx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Lx, 2Mx, 2Px, 36x, 3Ax, 3Cx, 3Kx, N9x, NBx, P2x, P4x, P8x, PCx, PDx, PEx, PFx • 4391-CTO, P2x, P4x, P8x, N9x • 4875-CTO • 4876-CTO 	04W1544	N

表 46. パーツ・リスト — 15.6 型 FHD LED バックライト LCD、マルチ・タッチ・パネル付き

番号	FRU (15.6 型 FHD LED バックライト LCD、マルチ・タッチ・パネル付き)	FRU 番号	CRU ID
1	LCD 前面ベゼル・アセンブリー (タッチ・パネル) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 2Dx, 34x, 38x, 3Cx, 3Px, 4Ax, 4Gx, 4Lx, 4Wx, 4Xx, 57x • 4389-CTO, 2Cx, 2Hx, 2Ux, 37x, 3Bx, 3Lx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5483	N
2	内蔵カメラ (2.0 MP) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 2Dx, 34x, 38x, 3Cx, 3Px, 4Ax, 4Gx, 4Lx, 4Wx, 4Xx, 57x • 4389-CTO, 2Cx, 2Hx, 2Ux, 37x, 3Bx, 3Lx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y9402	N
3	ヒンジ・キット (タッチパネル) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 2Dx, 34x, 38x, 3Cx, 3Px, 4Ax, 4Gx, 4Lx, 4Wx, 4Xx, 57x • 4389-CTO, 2Cx, 2Hx, 2Ux, 37x, 3Bx, 3Lx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5487	N
4	LED ケーブル	45M2896	N
5	アンテナ・キット	45M2897	N
5	アンテナ・キット	45M2898	N
5	アンテナ・キット	45M2899	N
6	LCD 背面カバー・アセンブリー (タッチ・パネル) <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 2Dx, 34x, 38x, 3Cx, 3Px, 4Ax, 4Gx, 4Lx, 4Wx, 4Xx, 57x • 4389-CTO, 2Cx, 2Hx, 2Ux, 37x, 3Bx, 3Lx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	60Y5481	N
7	クリア・プレート	60Y5488	N
8	LCD ケーブル	75Y5557	N
9	LED サブカード (タッチ・パネル)、マイクロホン付き <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 2Dx, 34x, 38x, 3Cx, 3Px, 4Ax, 4Gx, 4Lx, 4Wx, 4Xx, 57x • 4389-CTO, 2Cx, 2Hx, 2Ux, 37x, 3Bx, 3Lx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	63Y2126	N
9	LED サブカード、マイクロホンなし <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO • 4389-CTO • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	04W0368	N

表 46. パーツ・リスト — 15.6 型 FHD LED バックライト LCD、マルチ・タッチ・パネル付き (続き)

番号	FRU (15.6 型 FHD LED バックライト LCD、マルチ・タッチ・パネル付き)	FRU 番号	CRU ID
10	LCD モジュール、15.6 型 FHD LED バックライト、タッチ・パネル付き <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 2Dx, 34x, 38x, 3Cx, 3Px, 4Ax, 4Gx, 4Lx, 4Wx, 4Xx, 57x • 4389-CTO, 2Cx, 2Hx, 2Ux, 37x, 3Bx, 3Lx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	13N7298	N
10	LCD モジュール、15.6 型 FHD LED バックライト、タッチ・パネル付き <ul style="list-style-type: none"> • 4318-CTO • 4319-CTO, 2Rx, 2Dx, 34x, 38x, 3Cx, 3Px, 4Ax, 4Gx, 4Lx, 4Wx, 4Xx, 57x • 4389-CTO, 2Cx, 2Hx, 2Ux, 37x, 3Bx, 3Lx, 3Mx • 4391-CTO • 4875-CTO • 4876-CTO 	13N7299	N

キーボード

表 47. パーツ・リスト — キーボード

言語	FRU 番号			CRU ID
アラビア語	45N2076	45N2146	45N2216	*
ベルギー語	45N2077	45N2147	45N2217	
ブラジル・ポルトガル語	45N2075	45N2145	45N2215	
ブルガリア語	45N2078	45N2148	45N2218	
カナダ・フランス語 (058)	45N2073	45N2143	45N2213	
カナダ・フランス語 (Acnor)	45N2072	45N2142	45N2212	
チェコ語	45N2079	45N2149	45N2219	
デンマーク語	45N2080	45N2150	45N2220	
オランダ語	45N2090	45N2160	45N2230	
フィンランド語、スウェーデン語	45N2097	45N2167	45N2237	
フランス語	45N2082	45N2152	45N2222	
ドイツ語	45N2083	45N2153	45N2223	
ギリシャ語 (米国英語およびギリシャ・レイアウト)	45N2084	45N2154	45N2224	
ヘブライ語	45N2085	45N2155	45N2225	
ハンガリー語	45N2086	45N2156	45N2226	
アイスランド語	45N2087	45N2157	45N2227	
イタリア語	45N2088	45N2158	45N2228	
日本語	45N2102	45N2172	45N2242	
カザフスタン語	45N2089	45N2159	45N2229	
韓国語	45N2103	45N2173	45N2243	
中南米スペイン語	45N2074	45N2144	45N2214	

表 47. パーツ・リスト — キーボード (続き)

言語	FRU 番号			CRU ID
北欧	04W0750	04W0751	04W0752	
ノルウェー語	45N2091	45N2161	45N2231	
ポーランド語	45N2092	45N2162	45N2232	
ポルトガル語	45N2093	45N2163	45N2233	
ロシア語	45N2094	45N2164	45N2234	
スロバキア語	45N2095	45N2165	45N2235	
スロベニア語	45N2096	45N2166	45N2236	
スペイン語	45N2081	45N2151	45N2221	
スイス語	45N2098	45N2168	45N2238	
タイ語	45N2105	45N2175	45N2245	
中国語 (繁体字)	45N2104	45N2174	45N2244	
トルコ語	45N2099	45N2169	45N2239	
トルコ語 F	60Y9552	60Y9554	60Y9550	
英国英語	45N2100	45N2170	45N2240	
米国英語	45N2071	45N2141	45N2211	
米国英語 (国際、ユーロ記号付き)	45N2101	45N2171	45N2241	

その他のパーツ

表 48. パーツ・リスト — その他のパーツ

FRU	FRU 番号	CRU ID
ねじキット: • M2 × 3 mm (銀色)、小頭 (20) • M2 × 4 mm (黒)、ウェハー頭 (20) • M2 × 7 mm (黒)、ウェハー頭 (40) • M2 × 14 mm (黒)、ウェハー頭 (40) • M2.5 × 6 mm (黒)、平頭 (20) • M3 × 5 mm (黒)、平頭 (10) • 六角スタッド (10) • ねじキャップ (楕円形) • ねじキャップ (四角)	60Y5510	N
テープ・キット: • ねじキャップ、楕円形 • ねじキャップ、正方形 • マイラー、ケーブル A • マイラー、ケーブル B • マイラー、スペーサー・ケーブル	60Y5511	N

表 48. パーツ・リスト — その他のパーツ (続き)

FRU	FRU 番号	CRU ID
その他のベース・パーツ: <ul style="list-style-type: none"> • ワイヤレス・スイッチ • ノブ、ワイヤレス・スイッチ • ODD ブラケット・アセンブリー • ODD パー • ODD スイッチ・アセンブリー • ODD スイッチ・スプリング • ゴムの脚 (背面) • ゴムの脚 (前面) • マイラー A、スライス・フック • マイラー B、スライス・フック • アルミ・ホイル (ベース・カバー用) • スポンジ A、ベース・カバー、安全 • スポンジ B、ベース・カバー、安全 • マイラー、ベース・カバー、ドッキング・ポスト • ゴム製フット、5 番目 • ラッチ L • ラッチ R • ラッチ・スチール・ワイヤー • ラッチ・スプリング 	60Y5508	N
その他のシステム・パーツ: <ul style="list-style-type: none"> • (a) ExpressCard ダミー • (b) スマート・カード・スペーサー • (c) スマート・カード・ダミー • (d) スマート・カード・ケーブル • DC 入力ケーブル • カラー・センサー・ダミー • CPI ブラケット (WS 用) 	60Y5509	N
システム・ボードその他のパーツ: <ul style="list-style-type: none"> • サーマル・パッド、PCH • サーマル・パッド、USB • サーマル・パッド、電源、WS/ハイブリッド • CPU ブラケット、UMA/ハイブリッド • CPU ブラケット、ワークステーション • マイラー、MiniPCIe • マイラー、NVM • マイラー、ドッキング • マイラー、下部 • マイラー、DIMM • マイラー、ドッキング下部 • マイラー、MB BTY • マイラー、UWB • ねじ • マイラー、DIMM UMA/ハイブリッド • マイラー、MB 保護用部品、UMA • マイラー、DIMM WS • マイラー、下部、VGA WS • マイラー、MB 保護用部品、ハイブリッド 	60Y5507	N
熱伝導グリース	91P8835	N

AC アダプター

表 49. パーツ・リスト — 2 ピン AC アダプター

FRU	FRU 番号	CRU ID
2 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T5282	*
2 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4423	
2 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4419	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4427	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4431	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4435	
2 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	42T4439	
2 ピン (135 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	45N0055	
2 ピン (135 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxL, xxP, xxS, xxU, xxY)	45N0059	

表 50. パーツ・リスト — 3 ピン AC アダプター

FRU	FRU 番号	CRU ID
3 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T5283	*
3 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4421	
3 ピン (65 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4417	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4425	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4429	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	42T4433	
3 ピン (90 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	45N0068	
3 ピン (135 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	45N0053	
3 ピン (135 W、20 V) アダプター (モデル CTO, xxA, xxB, xxG, xxH, xxK, xxM, xxQ, xxT, xxV)	45N0057	

表 51. パーツ・リスト — 2 ピン AC および 3 ピン DC アダプター

FRU	FRU 番号	CRU ID
2 ピン AC (90 W、100 - 240 V) および 3 ピン DC (90 W、10.5 - 18V) コンボ・アダプター (モデル CTO, xxE, xxF, xxJ, xxG, xxP, xxS, xxU, xxY)	41R0140	*

電源コード

特定の国または地域用の ThinkPad 電源コードは、通常その国または地域でのみ入手可能です。

表 52. パーツ・リスト — 2 ピンの電源コード

地域	部品番号		CRU ID
アルゼンチン • モデル -CTO, xxY	42T5020	42T5105	*
ブラジル • モデル -CTO, xxP	42T5180	42T5183	
カナダ、米国 • モデル -CTO, xxF, xxL, xxS, xxU	42T5008	42T5093	
日本 • モデル -CTO, xxE, xxJ	42T5014	42T5099	

表 53. パーツ・リスト — 3 ピンの電源コード

地域	部品番号		CRU ID
オーストラリア、ニュージーランド • モデル -CTO, xxG, xxM	42T5050	42T5135	*
バングラデシュ、スリランカ、南アフリカ • モデル -CTO, xxG	42T5056	42T5141	
カナダ、米国 • モデル -CTO, xxF, xxL, xxS, xxU	42T5004	42T5089	
中華人民共和国(香港特別行政区以外) • モデル -CTO, xxC	42T5065	42T5150	
デンマーク • モデル -CTO, xxG	42T5041	42T5126	
欧州諸国 • モデル -CTO, xxG	42T5029	42T5114	
インド • モデル -CTO, xxG	42T5083	42T5168	
イスラエル • モデル -CTO, xxG	42T5062	42T5147	
イタリア • モデル -CTO, xxG	42T5047	42T5132	
韓国 • モデル -CTO, xxK	42T5077	42T5162	
スイス • モデル -CTO, xxG	42T5044	42T5129	
台湾 • モデル -CTO, xxV	42T5071	42T5156	
英国、中国(香港特別行政区) • モデル -CTO, xxB, xxG, xxH	42T5035	42T5120	

リカバリー・ディスク

Windows XP Professional (32 ビット) DVD

Windows XP Professional (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 4313-CTO, 7Dx, 7Fx, 88x
- 4314-CTO, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 3Dx, 3Ex, 3Hx, 3Jx, 3Mx, 3Nx, 3Rx, 3Sx, 3Vx, 3Wx, 3Zx, 42x, 45x, 46x, 49x, 4Ax, 4Dx, 4Ex, 4Ux, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 5Hx, 6Zx, 72x, 73x, 74x, 75x, 76x, 77x, 78x, 7Bx, 7Cx, 7Nx, 7Px, 7Xx, 7Yx, 8Qx, 9Ex, 9Hx, 9Jx, 9Mx, 9Nx, 9Rx, 9Sx, A8x, AYx, D6x
- 4339-CTO
- 4349-CTO, 3Xx, 4Nx, 4Px, 42x, 48x
- 4384-CTO, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x
- 4484-CTO
- 4873-CTO
- 4318-CTO
- 4319-CTO, 27x, 3Yx, 3Zx, 42x, 43x, 44x, 45x, 46x, 47x, 48x, 49x, 4Cx, 5Tx, 5Ux, 5Vx, 5Wx
- 4387-CTO
- 4389-CTO, 27x, P4x
- 4391-CTO, P4x
- 4875-CTO
- 4876-CTO

表 54. パーツ・リスト — Windows XP Professional (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
アラビア語	58Y4281	*
ブラジル・ポルトガル語	58Y4282	
デンマーク語	58Y4284	
オランダ語	58Y4292	
英語	58Y4300	
英語 (モデム使用不可)	58Y4299	
フィンランド語	58Y4285	
フランス語	58Y4286	
ドイツ語	58Y4287	
ヘブライ語	58Y4288	
イタリア語	58Y4290	
日本語	58Y4291	
ノルウェー語	58Y4293	
ポーランド語	58Y4294	
ロシア語	58Y4295	
ロシア語 (英語使用可能)	58Y4296	
中国語 (簡体字)	58Y4283	
スペイン語	58Y4297	
スウェーデン語	58Y4298	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)	58Y4289	

Windows Vista Business (32 ビット) DVD

Windows Vista Business (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 4313-CTO
- 4314-CTO
- 4339-CTO
- 4349-CTO
- 4384-CTO
- 4484-CTO
- 4873-CTO
- 4318-CTO
- 4319-CTO
- 4387-CTO
- 4389-CTO
- 4391-CTO
- 4875-CTO
- 4876-CTO

表 55. パーツ・リスト — Windows Vista Business (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
英語	03W8300	*
英語 (インド)	03W8299	

Windows Vista Home Basic (32 ビット) DVD

Windows Vista Home Basic (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 4313-CTO
- 4314-CTO
- 4339-CTO
- 4349-CTO
- 4384-CTO
- 4484-CTO
- 4873-CTO
- 4318-CTO
- 4319-CTO
- 4387-CTO
- 4389-CTO
- 4391-CTO
- 4875-CTO
- 4876-CTO

表 56. パーツ・リスト — Windows Vista Home Basic (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
英語	03W8298	*
英語 (インド)	03W8297	

Windows 7 Home Basic (32 ビット) DVD

Windows 7 Home Basic (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 4313-CTO, 22x, 23x, 24x, 25x, 26x, 27x, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 83x, 84x, 85x, CDx, CEx, CUx
- 4314-CTO, 4Fx, 5Qx, 5Sx, 5Ux, 52x, 8Rx, 8Tx, 8Xx, 8Yx, 8Zx, CFx, CGx

- 4339-CTO, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 27x, 28x, 29x
- 4349-CTO
- 4384-CTO
- 4484-CTO
- 4873-CTO
- 4318-CTO
- 4319-CTO
- 4387-CTO
- 4389-CTO
- 4391-CTO
- 4875-CTO
- 4876-CTO

表 57. パーツ・リスト — Windows 7 Home Basic (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
ブラジル・ポルトガル語	58Y4394	*
英語	58Y4401	
英語 (インド)	58Y4859	
ロシア語	58Y4397	
ロシア語 (英語使用可能)	58Y4396	
セルビア語ローマ字	58Y4399	
中国語 (簡体字)	58Y4395	
スペイン語	58Y4398	
トルコ語	58Y4400	

Windows 7 Home Premium (32 ビット) DVD

Windows 7 Home Premium (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 4313-CTO, 9Zx, A2x, A3x, ATx, AUx, AVx, CAx, CBx, CCx, CXx, CWx
- 4314-CTO, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 65x, 66x, 67x, 68x, 8Sx, 8Vx, 5Mx, 5Px
- 4339-CTO, BDx, BEx, BFx
- 4349-CTO, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Ex, 2Fx, 2Gx
- 4384-CTO
- 4484-CTO
- 4873-CTO
- 4318-CTO
- 4319-CTO
- 4387-CTO
- 4389-CTO
- 4391-CTO
- 4875-CTO
- 4876-CTO

表 58. パーツ・リスト — Windows 7 Home Premium (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
ブラジル・ポルトガル語	58Y4402	*
デンマーク語	58Y4405	
英語	58Y4419	
英語 (インド)	58Y4860	
英語 (モデム使用不可)	58Y4418	
英語、フィンランド語、およびスウェーデン語 (スウェーデン国内)	58Y4421	
英語、フランス語、ドイツ語およびオランダ語 (ベルギー国内およびルクセンブルク国内)	58Y4420	
英語、フランス語、ドイツ語、およびイタリア語 (スイス国内)	58Y4422	
フランス語	58Y4406	
ドイツ語	58Y4407	
ヘブライ語	58Y4408	
日本語	58Y4410	
韓国語	58Y4411	
ノルウェー語	58Y4412	
ポーランド語	58Y4413	
ロシア語	58Y4415	
ロシア語 (英語使用可能)	58Y4414	
中国語 (簡体字)	58Y4403	
スペイン語	58Y4416	
中国語 (繁体字)	58Y4404	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)	58Y4409	
トルコ語	58Y4417	

Windows 7 Home Premium (64 ビット) DVD

Windows 7 Home Premium (64 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 4313-CTO, J8x, J9x
- 4314-CTO
- 4339-CTO
- 4349-CTO
- 4384-CTO
- 4484-CTO
- 4873-CTO
- 4318-CTO
- 4319-CTO
- 4387-CTO
- 4389-CTO
- 4391-CTO
- 4875-CTO
- 4876-CTO

表 59. パーツ・リスト — Windows 7 Home Premium (64 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
チェコ語	58Y4506	*
英語	58Y4521	
英語 (インド)	58Y4865	
フランス語	58Y4507	
ドイツ語	58Y4509	
ギリシャ語	58Y4508	
ハンガリー語	58Y4511	
日本語	58Y4512	
ポーランド語	58Y4513	
ポルトガル語	58Y4514	
ルーマニア語	58Y4515	
セルビア語ローマ字	58Y4519	
中国語 (簡体字)	58Y4505	
スロバキア語	58Y4516	
スロベニア語	58Y4517	
スペイン語	58Y4518	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)	58Y4510	
トルコ語	58Y4520	

Windows 7 Professional (32 ビット) DVD

Windows 7 Professional (32 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 4313-CTO, 28x, 29x, 2Bx, 7Ex, 86x, 87x, 9Xx, 9Yx, A4x, ASx, J2x, J3x, J4x, J5x
- 4314-CTO, 2Jx, 2Mx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Xx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Gx, 3Kx, 3Lx, 3Px, 3Qx, 3Tx, 3Ux, 3Xx, 3Yx, 43x, 44x, 47x, 48x, 4Bx, 4Cx, 4Gx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Wx, 4Xx, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Gx, 5Jx, 5Kx, 5Rx, 5Tx, 5Vx, 5Wx, 5Xx, 63x, 64x, 69x, 6Ax, 6Bx, 6Cx, 6Gx, 6Hx, 6Jx, 6Lx, 6Qx, 6Rx, 6Sx, 6Tx, 6Ux, 6Vx, 6Wx, 6Xx, 6Yx, 79x, 7Ax, 8Jx, 8Lx, 8Nx, 8Px, 8Ux, 8Wx, 92x, 93x, 94x, 95x, 96x, 97x, 9Fx, 9Gx, 9Lx, 9Px, A6x, A7x, ABx, ACx, ADx, AFx, C9x, CHx, CSx, D2x, D5x, DFx, DGx, DHx, DJx, DKx, DLx, DNx
- 4339-CTO, 2Dx, BAx, BCx, BGx
- 4349-CTO, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Qx, 2Rx, 2Sx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 32x, 33x, 34x, 35x, 36x, 37x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Mx, 3Nx, 3Px, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Yx, 49x, 4Ax, 4Bx, 4Fx, 4Gx, 4Hx, 4Lx, 4Mx, 4Xx, 55x, 56x, 57x, 58x, 59x, 5Ax, 5Bx, E2x, E3x, E4x, E5x, E6x, GHx
- 4384-CTO, 2Mx, 2Rx, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Ex, 4Bx, 4Xx
- 4484-CTO
- 4873-CTO
- 4318-CTO
- 4319-CTO, 22x, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Nx, 2Tx, 2Ux, 2Vx, 2Wx, 2Xx, 2Yx, 2Zx, 33x, 35x, 36x, 37x, 38x, 3Ex, 3Fx, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, 3Lx, 3Nx, 3Qx, 3Rx, 3Sx, 3Tx, 3Ux, 3Vx, 3Wx, 3Xx, 4Dx, 4Ex, 4Fx, 4Gx, 4Rx, 4Sx, 4Tx, 4Ux, 4Vx, 4Yx, 4Zx, 58x, 59x, 5Kx, 5Lx
- 4387-CTO

- 4389-CTO, 22x, 23x, 25x, 26x, 2Jx, 2Kx, 2Lx, 2Mx, 2Nx, 2Px, 2Tx, 2Ux, 2Zx, 32x, 34x, 35x, 36x, 37x, 3Dx, 3Ex, 3Gx, 3Hx, 3Jx, 3Kx, N2x, N3x, N4x, N5x, N6x, NAx, NBx, P9x, PAx
- 4391-CTO, 22x, 23x, P9x, PAx
- 4875-CTO
- 4876-CTO

表 60. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (32 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
ブラジル・ポルトガル語	58Y4304	*
チェコ語	58Y4307	
デンマーク語	58Y4308	
英語	58Y4330	
英語 (インド)	58Y4856	
英語 (モデム使用不可)	58Y4329	
英語、フィンランド語、およびスウェーデン語 (スウェーデン国内)	58Y4332	
英語、フランス語、ドイツ語およびオランダ語 (ベルギー国内およびルクセンブルク国内)	58Y4331	
英語、フランス語、ドイツ語、およびイタリア語 (スイス国内)	58Y4333	
フランス語	58Y4309	
ドイツ語	58Y4311	
ギリシャ語	58Y4310	
ヘブライ語	58Y4312	
ハンガリー語	58Y4314	
イタリア語	58Y4315	
日本語	58Y4316	
韓国語	58Y4317	
ノルウェー語	58Y4318	
ポーランド語	58Y4319	
ポルトガル語	58Y4320	
ルーマニア語	58Y4322	
ロシア語	58Y4323	
ロシア語 (英語使用可能)	58Y4321	
セルビア語ローマ字	58Y4327	
中国語 (簡体字)	58Y4305	
スロバキア語	58Y4324	
スロベニア語	58Y4325	
スペイン語	58Y4326	
中国語 (繁体字)	58Y4306	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)	58Y4313	
トルコ語	58Y4328	

Windows 7 Professional (64 ビット) DVD

Windows 7 Professional (64 ビット) は、次のモデルにオペレーティング・システムとして初期インストールされています。

- 4313-CTO, 82x, A5x, AWx, AXx, C2x, C3x, CTx, CVx, J6x, J7x
- 4314-CTO, 37x, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Lx, 5Nx, 5Yx, 5Zx, 62x, 6Dx, 6Ex, 6Fx, 6Kx, 6Mx, 6Nx, 6Px, 7Gx, 7Hx, 7Jx, 7Kx, 7Lx, 7Mx, 7Qx, 7Rx, 7Sx, 7Tx, 7Ux, 7Vx, 7Wx, 7Zx, 89x, 8Ax, 8Bx, 8Cx, 8Dx, 8Ex, 8Fx, 8Gx, 8Hx, 8Kx, 8Mx, 98x, 99x, 9Ax, 9Bx, 9Cx, 9Dx, 9Kx, 9Tx, 9Ux, 9Vx, 9Wx, A9x, AAx, AEx, AGx, AHx, AJx, AKx, ALx, AMx, ANx, APx, ARx, AZx, C4x, C5x, C6x, C7x, C8x, CJx, CKx, CLx, CMx, CNx, CZx, D3x, D4x, D7x, D8x, D9x, DAx, DBx, DCx, DDx, DEx, DMx, DPx, DQx, DRx, DSx, DTx, DVx, DWx, DXx, DYx, DZx
- 4339-CTO, BHx, BJx, BLx, BMx
- 4349-CTO, 3Lx, 4Cx, 4Dx, 4Ex, 4Jx, 4Kx, 4Qx, 4Vx, 4Wx, 4Yx, 52x, 53x, 54x, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Kx, G2x, G3x, G4x, G5x, G6x, G7x, G8x, G9x, GAx, GBx, GCx, GDx, GJx
- 4384-CTO, 5Cx, 5Dx, 5Ex, H2x, H3x, G4x, G5x, G6x, GEx, GFx, GGx, GKx, GJx
- 4484-CTO
- 4873-CTO
- 4318-CTO
- 4319-CTO, 24x, 25x, 29x, 2Cx, 2Dx, 2Ex, 2Px, 2Qx, 2Rx, 32x, 34x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Dx, 3Mx, 3Px, 4Ax, 4Bx, 4Hx, 4Jx, 4Kx, 4Lx, 4Mx, 4Nx, 4Px, 4Qx, 4Wx, 4Xx, 52x, 53x, 54x, 55x, 56x, 57x, 5Ax, 5Bx, 5Cx, 5Dx, 5Ex, 5Fx, 5Gx, 5Hx, 5Jx, 5Mx, 5Nx, 5Px, 5Rx, 5Sx, 5Xx, 62x, 63x, 64x, 65x, 66x, 67x, 68x
- 4387-CTO
- 4389-CTO, 24x, 29x, 2Ax, 2Bx, 2Cx, 2Dx, 2Fx, 2Gx, 2Hx, 2Sx, 33x, 38x, 39x, 3Ax, 3Bx, 3Cx, 3Fx, 3Lx, 3Mx, N7x, N8x, N9x, P2x, P3x, P5x, P6x, P7x, P8x, PBx, PCx, PDx, PEx, PFx
- 4391-CTO, P2x, P3x, P5x, P6x, P7x, P8x, N9x
- 4875-CTO
- 4876-CTO

表 61. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (64 ビット) リカバリー DVD

言語	部品番号	CRU ID
チェコ語	58Y4425	*
デンマーク語	58Y4426	
英語	58Y4447	
英語 (インド)	58Y4862	
英語、フィンランド語、およびスウェーデン語 (スウェーデン国内)	58Y4448	
英語、フランス語、ドイツ語、およびイタリア語 (スイス国内)	58Y4449	
フランス語	58Y4427	
ドイツ語	58Y4429	
ギリシャ語	58Y4428	
ヘブライ語	58Y4430	
ハンガリー語	58Y4432	
イタリア語	58Y4433	
日本語	58Y4434	
韓国語	58Y4435	
ノルウェー語	58Y4436	
ポーランド語	58Y4437	
ポルトガル語	58Y4438	

表 61. パーツ・リスト — Windows 7 Professional (64 ビット) リカバリー DVD (続き)

言語	部品番号	CRU ID
ルーマニア語	58Y4440	
ロシア語	58Y4441	
ロシア語 (英語使用可能)	58Y4439	
セルビア語ローマ字	58Y4445	
中国語 (簡体字)	58Y4423	
スロバキア語	58Y4442	
スロベニア語	58Y4443	
スペイン語	58Y4444	
中国語 (繁体字)	58Y4424	
中国語 (繁体字) (香港特別行政区)	58Y4431	
トルコ語	58Y4446	

共通の保守ツール

表 62. パーツ・リスト — 共通の保守ツール

ツール	部品番号
ドライバー・キット	95F3598
1/4" ドライブ・スピナー・ハンドル	1650840
1/4" 4 角から 1/4" 6 角へのトルク・アダプター	93F2838
TR7-TR-10 不正開封防止トルク・セット	00P6967
取り外しツール・アンテナ RF コネクター	08K7159
USB 2.0 CD-RW/DVD-ROM コンボ・ドライブ II	40Y8687
USB ケーブル	40Y8704
USB フロッピー・ディスク・ドライブ、保守ディスク用	05K9283
USB フロッピー・ディスク・ドライブ・ツールキット	27L3452
内蔵 Smart Card 用のテスト・カード	42W7820
LENOVO ThinkPad 保守用ディスク・バージョン 1.76 以降 注：ファイルは、次の Web サイトからダウンロードできます。 http://www.lenovo.com/support	—

付録 A 特記事項

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、レノボ・ジャパンの営業担当員にお尋ねください。本書で Lenovo 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その Lenovo 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、Lenovo の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、Lenovo 以外の製品、プログラム、またはサービスの動作・運用に関する評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

Lenovo は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

*Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing*

Lenovo およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。Lenovo は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書で説明される製品は、誤動作により人的な傷害または死亡を招く可能性のある移植またはその他の生命維持アプリケーションで使用されることを意図していません。本書に記載される情報が、Lenovo 製品仕様または保証に影響を与える、またはこれらを変更することはありません。本書におけるいかなる記述も、Lenovo あるいは第三者の知的所有権に基づく明示または黙示の使用許諾と補償を意味するものではありません。本書に記載されている情報はすべて特定の環境で得られたものであり、例として提示されるものです。他の稼働環境では、結果が異なる場合があります。

Lenovo は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本書において Lenovo 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この Lenovo 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

商標

以下は、Lenovo の米国およびその他の国における商標です。

Active Protection System
Lenovo
Rescue and Recovery
ThinkLight
ThinkPad
ThinkVantage
TrackPoint
Ultrabay
UltraNav

以下は、Microsoft グループの商標です。

Microsoft
Windows
Windows Vista

以下は、Intel Corporation またはその子会社の米国およびその他の国における商標です。

Intel
Intel Centrino
Intel Core

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

ThinkPad®

部品番号: 63Y0536_05_J

Printed in

(1P) P/N: 63Y0536_05_J

